


# Kasutusjuhend

## Elektriline soojuskiirgur / valgusti

RW0901-T

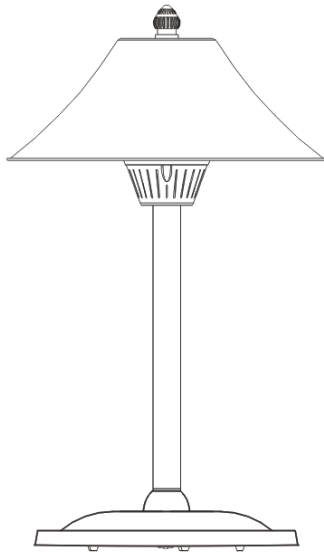

**NB! Soojuskiirgur eraldab koos soojusega ka valgust!**

**Tutvuge kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist!**

Tutvuge järgneva juhendiga enne seadme kasutamist.

Pakkige halogeenkiirgur lahti ja veenduge, et kõik vajalikud osad on karbist eemaldatud.

Jälgige seadme koostamiseks antud juhiseid.


Ühendage seade vooluvõrku peale täielikku koostamist.

Ärge ühendage seadet vooluvõrku kui juhe või mõni teine osa on saanud vigastada.

Kahtluste tekkimisel võtke ühendust seadme maaletooja või edasimüüjaga.

## Seadme koostamine

1. Kinnitage toru (tube) kolme M6 x 50 poldiga aluse (base) külge.
2. Asetage ilukate (decoration cover) toru fikseerivatele poltidele.
3. Viige toitejuhe läbi toru ja asetage kiirguri kuppel (heater head) toru otsa. Fikseerige kuppel kahe M3.5x10 kruviga toru külge.
4. Fikseerige toitejuhe aluse külge. Kasutage selleks aluse all asuvat kaablikinnitust.

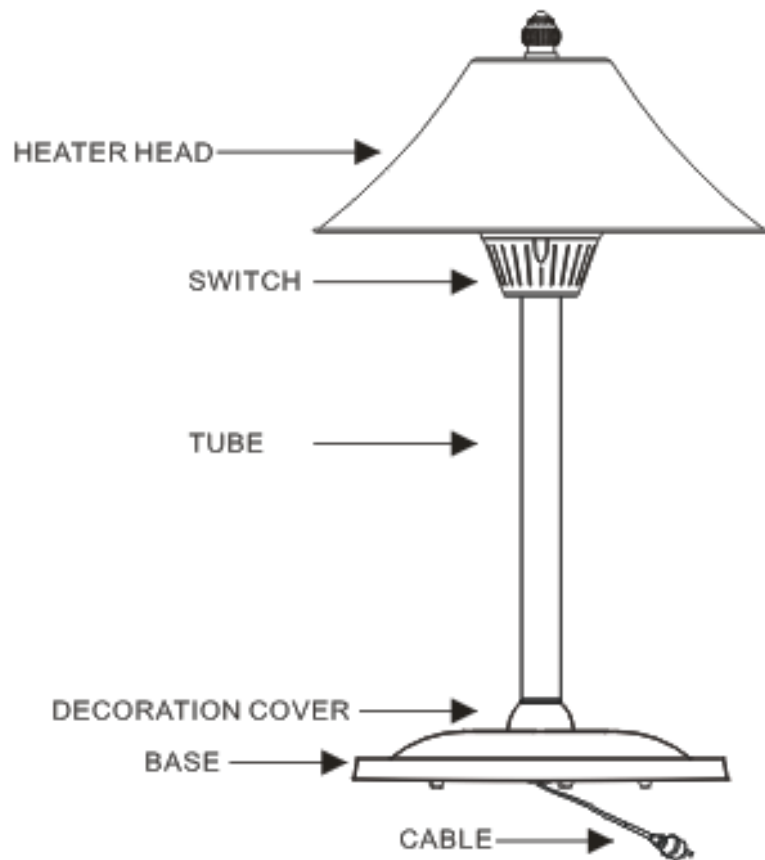

## Ettevaatusabinõud.

Kasutage toodet ainult kõval horisontaalsel pinnal. Seadme alus peab asetsema korralikult maas. (juhul kui toode peaks ümberkukkuma aktiveerub toitevoolu katkestamise lüliti).

1. Asetage soojendi välja või suurde avatud alale ja min 1m kaugusele takistustest. Näiteks okstest või objektidest, millele kuumus võib mõjuda halvasti ning samuti mööbelist, kardinatest ja teised kergestisüttivatest esemetest.
2. Ärge kasutage soojendit vannide läheduses, pesemisaladel või basseini läheduses.
3. Ärge kasutage seadet ventileerimata aladel.
4. Ärge kasutage seadet kohas, kus hoitakse gaasi, bensiini, värvi või teisi kergestisüttivaid aineid.
5. Ärge katke kiirguri kuplit kõrvaliste esemetega.
6. Kiirguri asukoha muutmiseks lülitage seade välja.
7. Töötava kiirguri kuplit ärge puudutage.
8. Ärge jätke töötavat seadet laste ja loomade juuresolekul järelvalveta!
9. Toode peab asetsema 100cm kaugusel seinast ja teistest esemetest ning 30 cm kaugusel laest.
10. Soojendi peab olema paigaldatud vastavalt juhendile. Veenduge, et kupli kõrgus on vähemalt 1.8 m põrandast.
11. Toode peab olema paigaldatud kindlale ja tasasele pinnale.
12. Ärge puudutage kiirgurit vahetult peale töötamist. Seade on kuum!
13. Ärge asetage kiirgurit kardinate ja teiste kergesti süttivate objektide lähedusse. Esemed võivad süttida!
14. Ärge katke soojendit selle töötamise ajal ning ka mõnda aega peale väljalülitamist.
15. Ärge paigaldage voolujuhet ümber kiirguri.

16. Seadme kasutamisel vältida vibratsiooni ja otseseid lööke.
17. Kiirgur peab töötamise ajal olema turvaliselt maandatud.
18. Seadme hoolduse ja remondiga võib tegeleda volitatud töökoda või elektrik.
19. Paigaldamisel jälgige, et seade ei oleks kergestisüttivate materjalide läheduses.
20. Kui kiirgurit kasutab laps, on vajalik täiskasvanu järelevalve.
21. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks tingimustes, kus ei ole kergestisüttivat tolmu.
22. Kiirgur töötab kõrgel temperatuuril. Seadme puhastamisel oodake kiirguri lõplikku jahtumist.
23. Ärge kasutage seadet riide- või rätikukuivatina.
24. Ärge kasutage seadet sauna kerisena.
25. Ärge kasutage seadet pikemaks ruumi soojendamiseks ilma järelevalveta.
26. Ärge kasutage kiirgurit loomakasvatuses.
27. Ärge puhastamisel seadet vette kastke.
28. Ühendage kiirgur hästi nähtava ja kergesti ligipääsetava pistukupesaga.
29. Kiirguri töötavatel halogeenlampidel on lubatud olla kaks tumedat punkti.

## Seadme kasutamine

Ühendage toitejuhe 10A kaitsmega varustatud pistukupesasse.

Soojuskiirgur annab koos soojusega ka valgust. Seetõttu võib seadme kasutamisel arvestada ka valgusti funktsiooni täitmisega.

- Kiirguril olev lüliti võimaldab lülitada seadet tööle (1500w) ja välja (0w).
- Kuigi soojuskiirgur on pritsmekindel, ärge seadet märgades tingimustes ja/või vihmaga kasutage.
- Pikemal seadme mittekasutamisel eemaldage toitejuhe pistikust.

## Hooldus ja remont

- Eemaldage seade toitepistikust ja puhastage välispidiselt, niiske riide/lapi abil. Ärge kasutage söövitavaid lahusteid ega kastke toodet üleni vette.
- Seadme hooldus- ja remonditööd (samuti halogeenelemendi vahetus) tuleb teha kvalifitseeritud elektrikul või selleks volitatud hoolduskeskuses.

## Tehnilised andmed

- Toide 230V~ 50Hz
- Võimsus 1500w
- Kaal (net) 9.4kg
- Isolatsiooniklass I
- Kõrgus 106 cm