



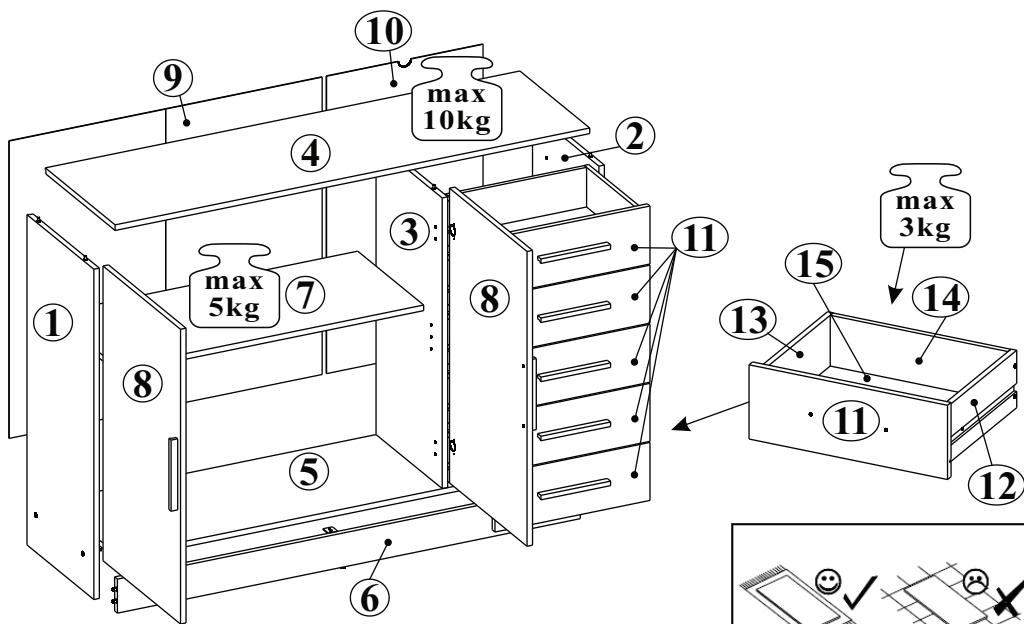

EVA 03

27/11/2015

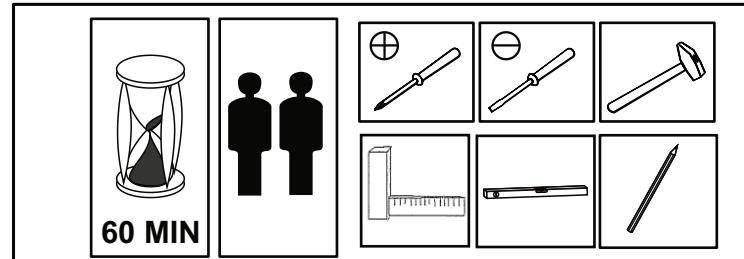

Avant de commencer, se reporter aux conseils de montage en annexe

Before starting, refer to the assembling advice in annex

Avanti di cominciare, riportate agli consigli di montaggio



Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen

Antes de comenzar, adiar se aos conselhos de montagem em anexo


Antes de empezar consulte los consejos para el montaje

Przed rozpoczęciem zapoznać się z załączoną instrukcją montażu


Bag 1	W04 7x50 X6	E01 X4	W03 3,5x15 X14	W07 6x8 X20	X02 4x10 X10	T02 X6	T01 X6
	W01 4x25 X14	G01 X35	K01 X1	B01 X1	D01 Φ 8x28 X24	S01 X5	M01 X1
Bag 2	Z03 X4	Z02 X4					
Bag 3	D02 X20	U01 X7	C01 X2	C02 X4	L01 X2	S03 X1	
Bag 4	P03 X10						

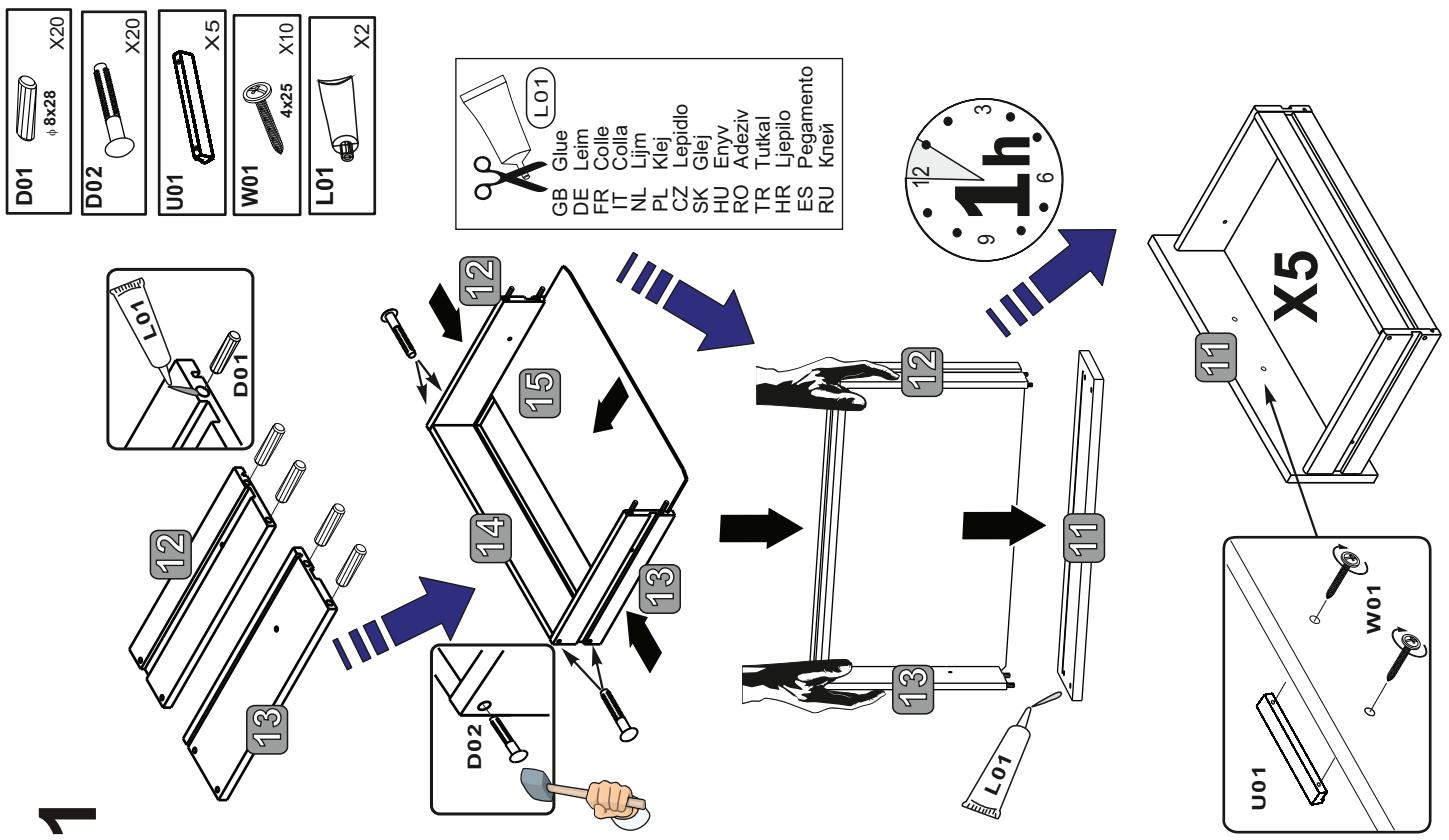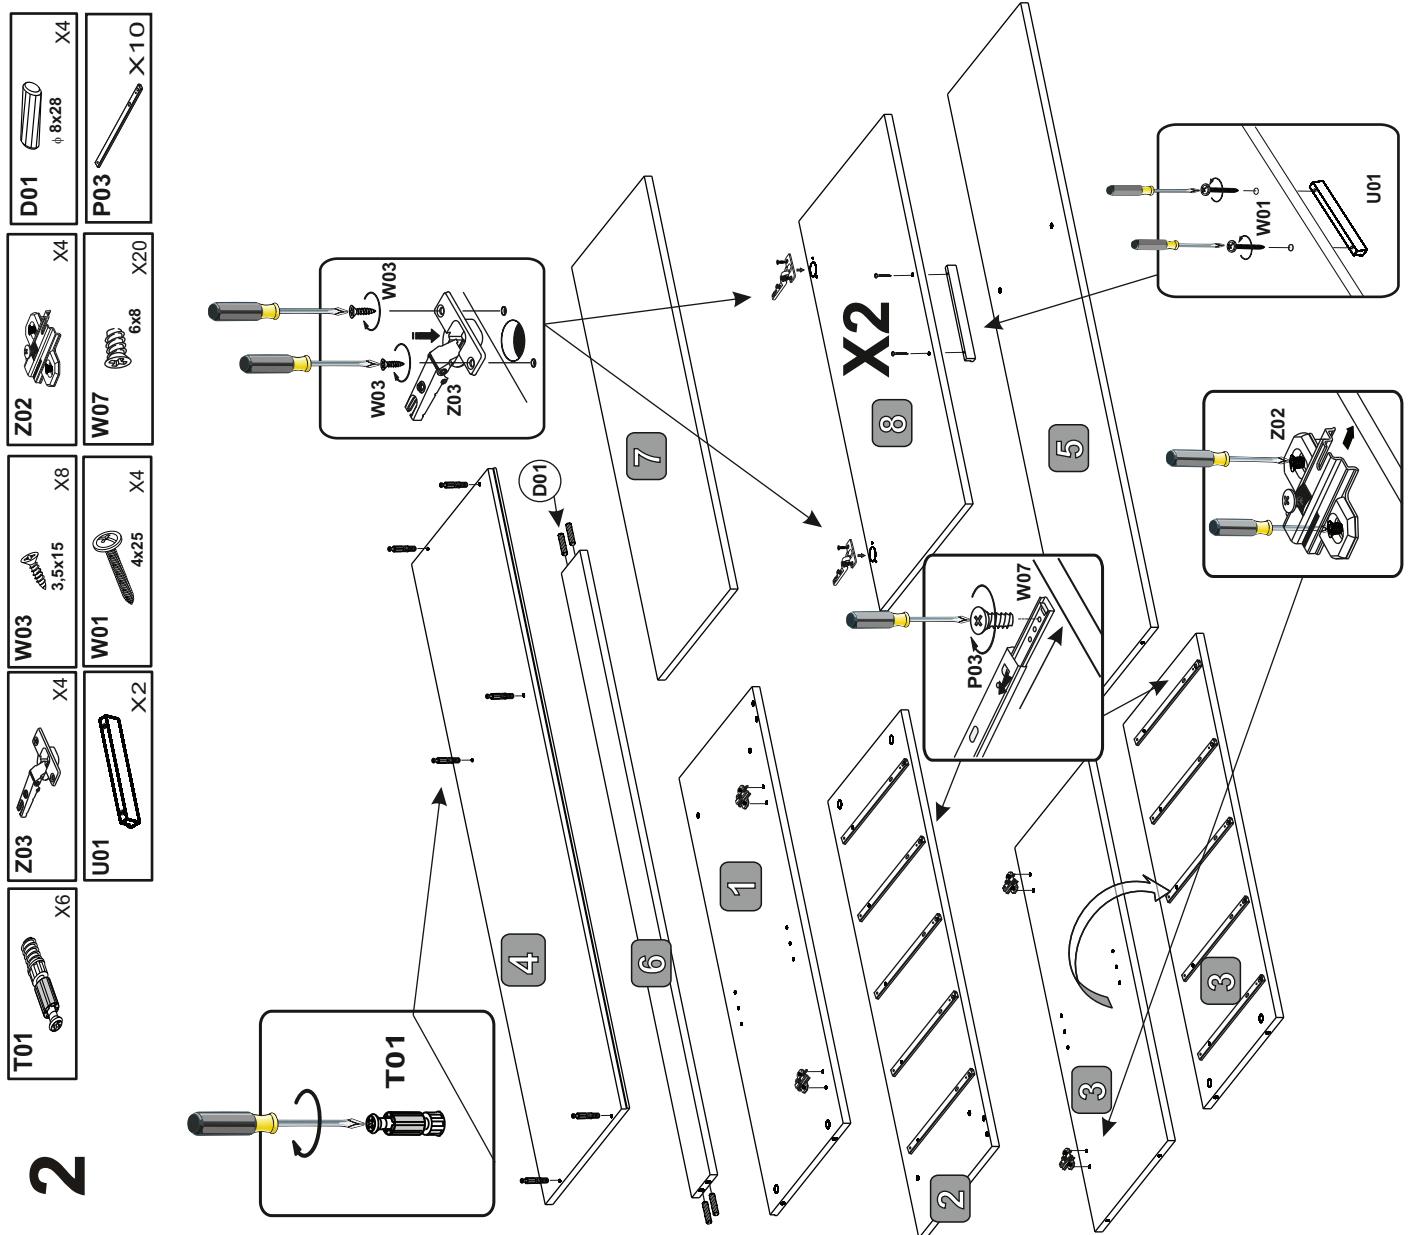


3/6

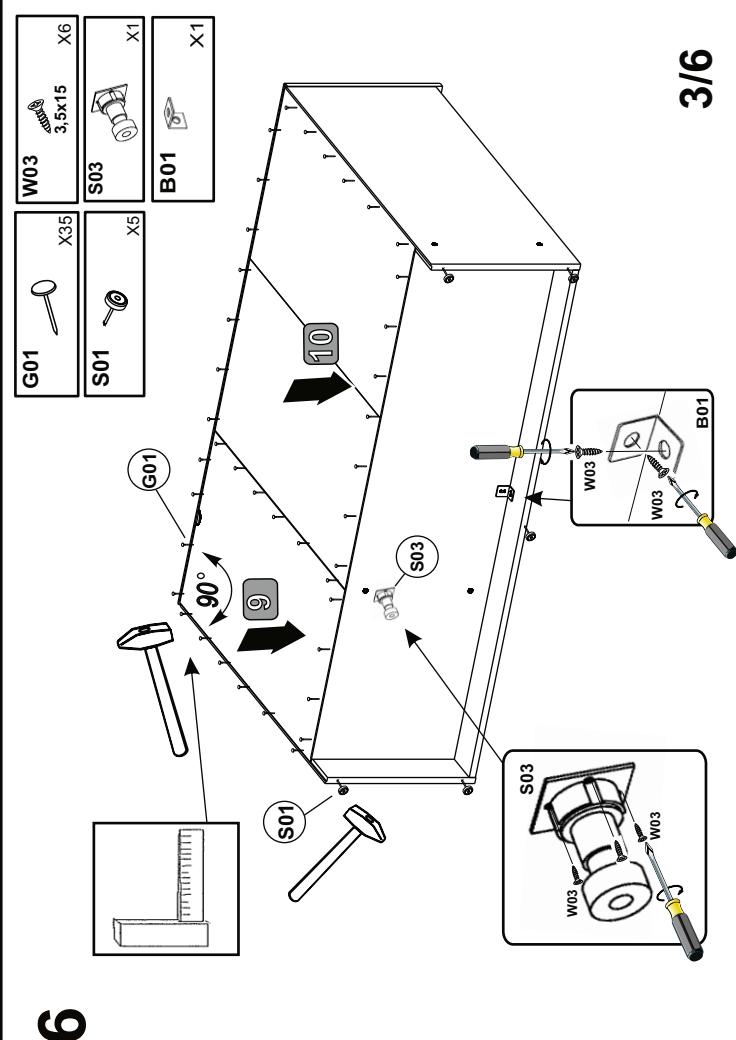

T02
6x

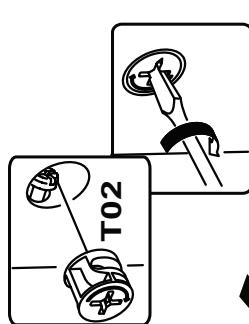


6x

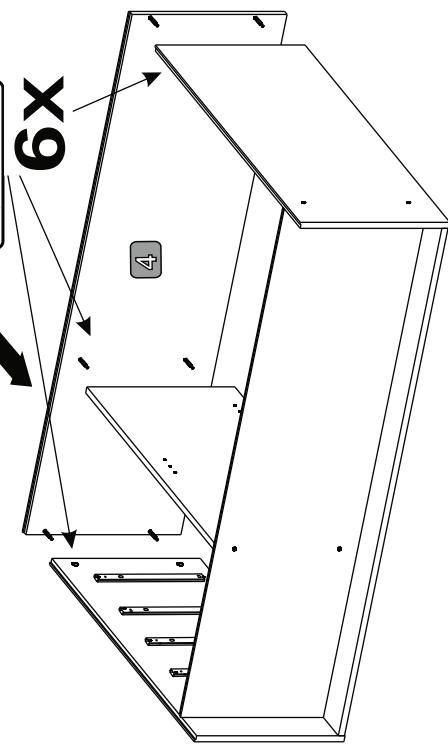

5

K01
X2

W04
7x50
X2

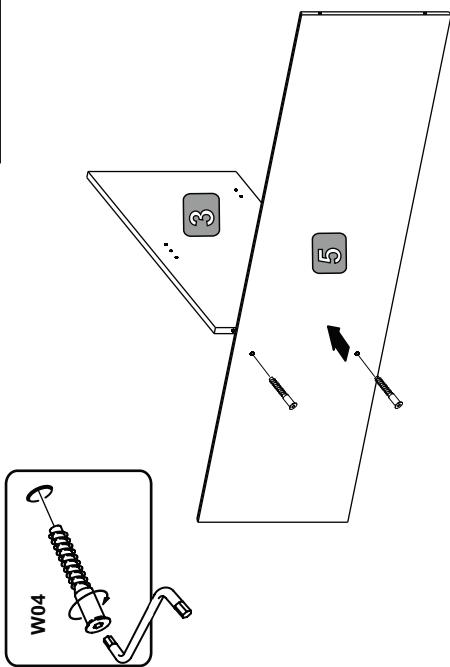

6

5

3

K01
X1

W04
7x50
X4

4

K01
X1

W04
7x50
X4

6

K01
X1

W04
7x50
X4

2

K01
X1

W04
7x50
X4

1

K01
X1

W04
7x50
X4

3

K01
X1

W04
7x50
X4

4

K01
X1

W04
7x50
X4

5

K01
X1

W04
7x50
X4

6

K01
X1

W04
7x50
X4

7

K01
X1

W04
7x50
X4

8

K01
X1

W04
7x50
X4






9

K01
X1







W04
7x50
X4

10

7

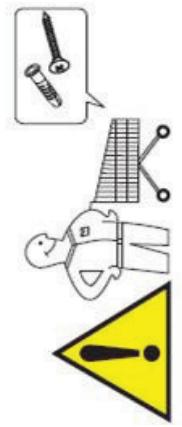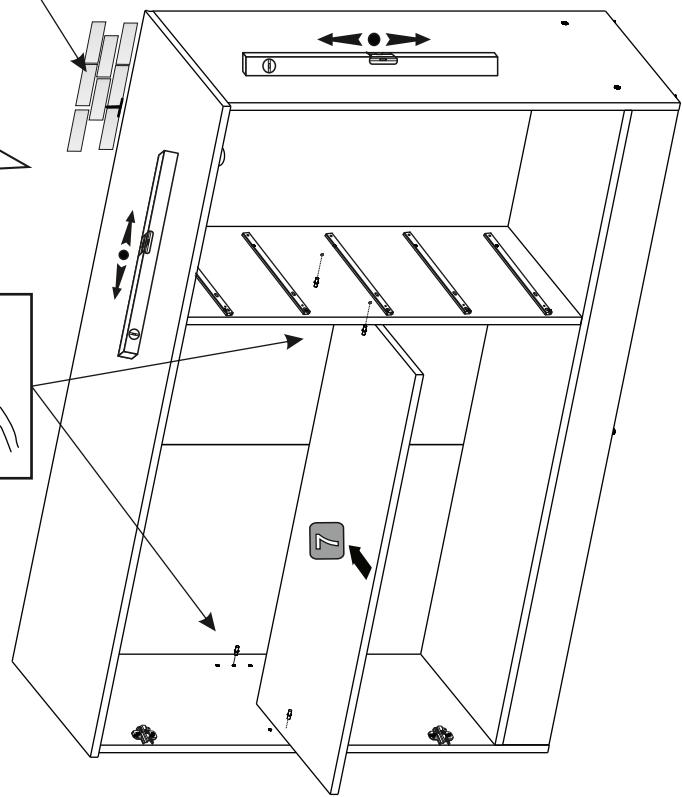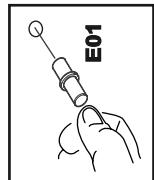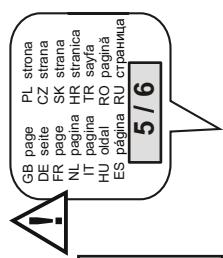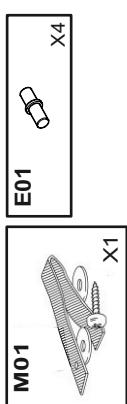

8

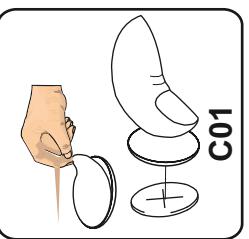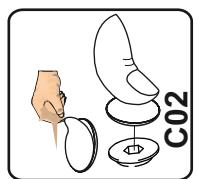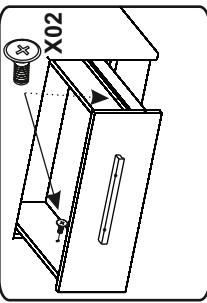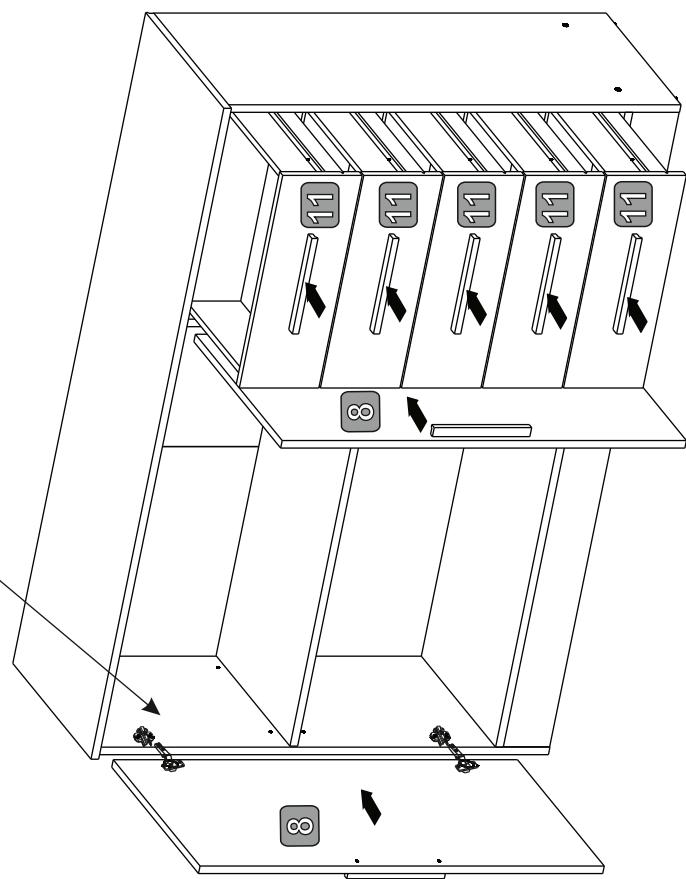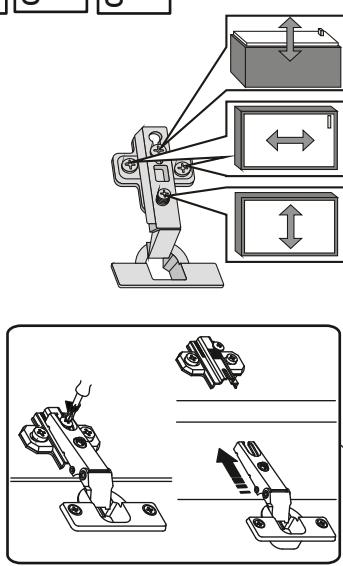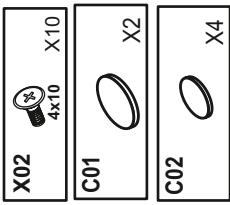

4/6

