

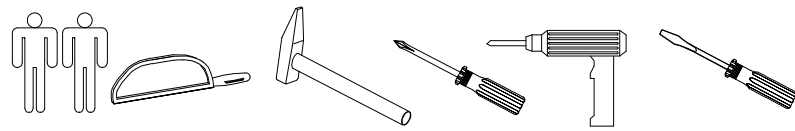



Montageanleitung




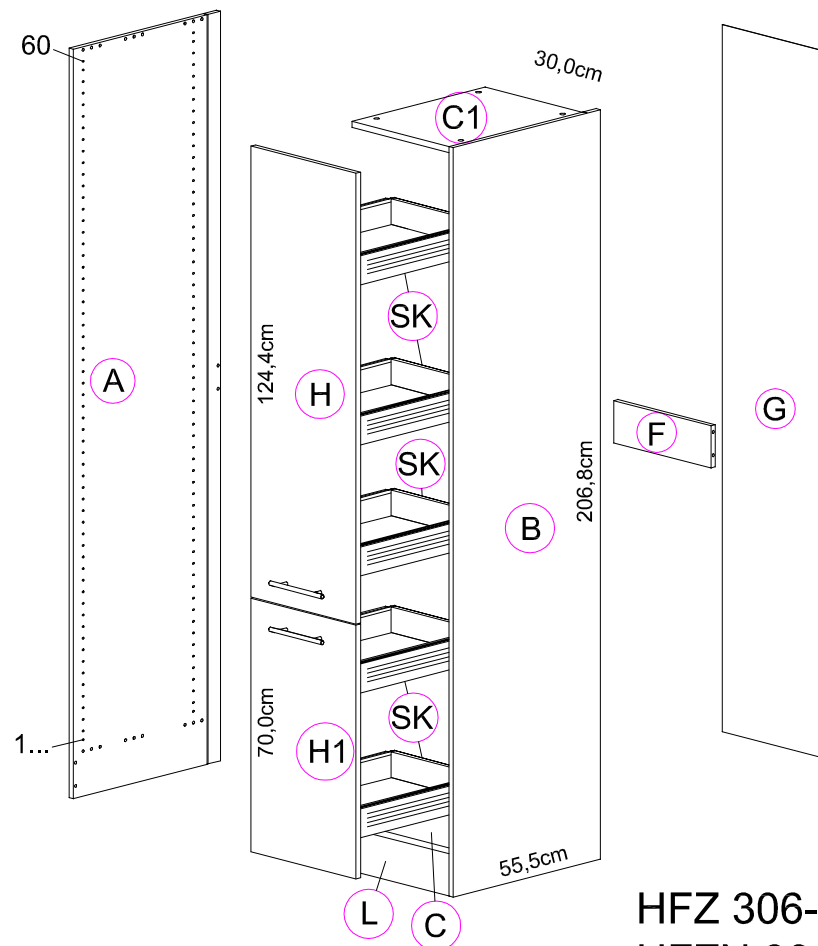


1 → 2 → 3 ...

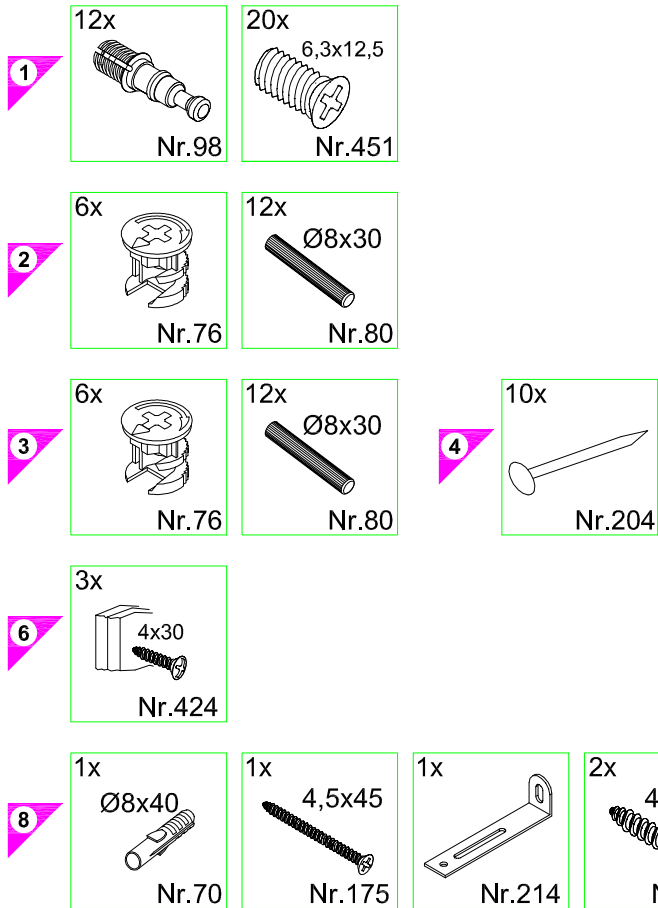


HFZ 306-9E
 HFZN 306-9
 HFZ 306-6

Service-Hotline
 01805-678101
 0,14€ pro Minute
 ++49 für Österreich
 Auslandstarif pro Minute
 service@optifit.de
 voor Nederland en België
 00800-40119350
 benelux@optifit.de

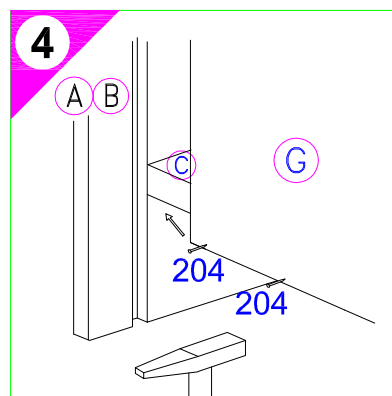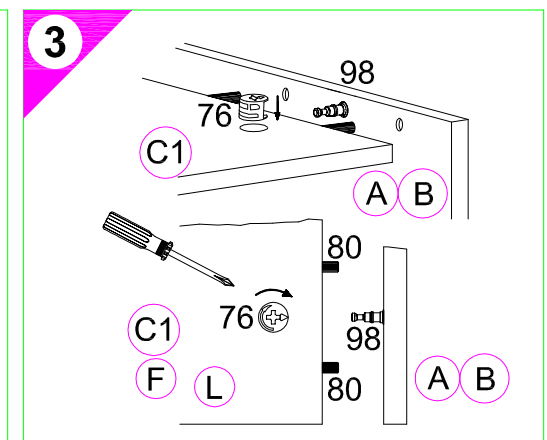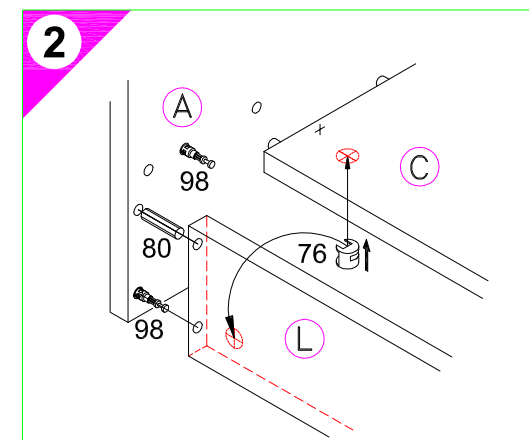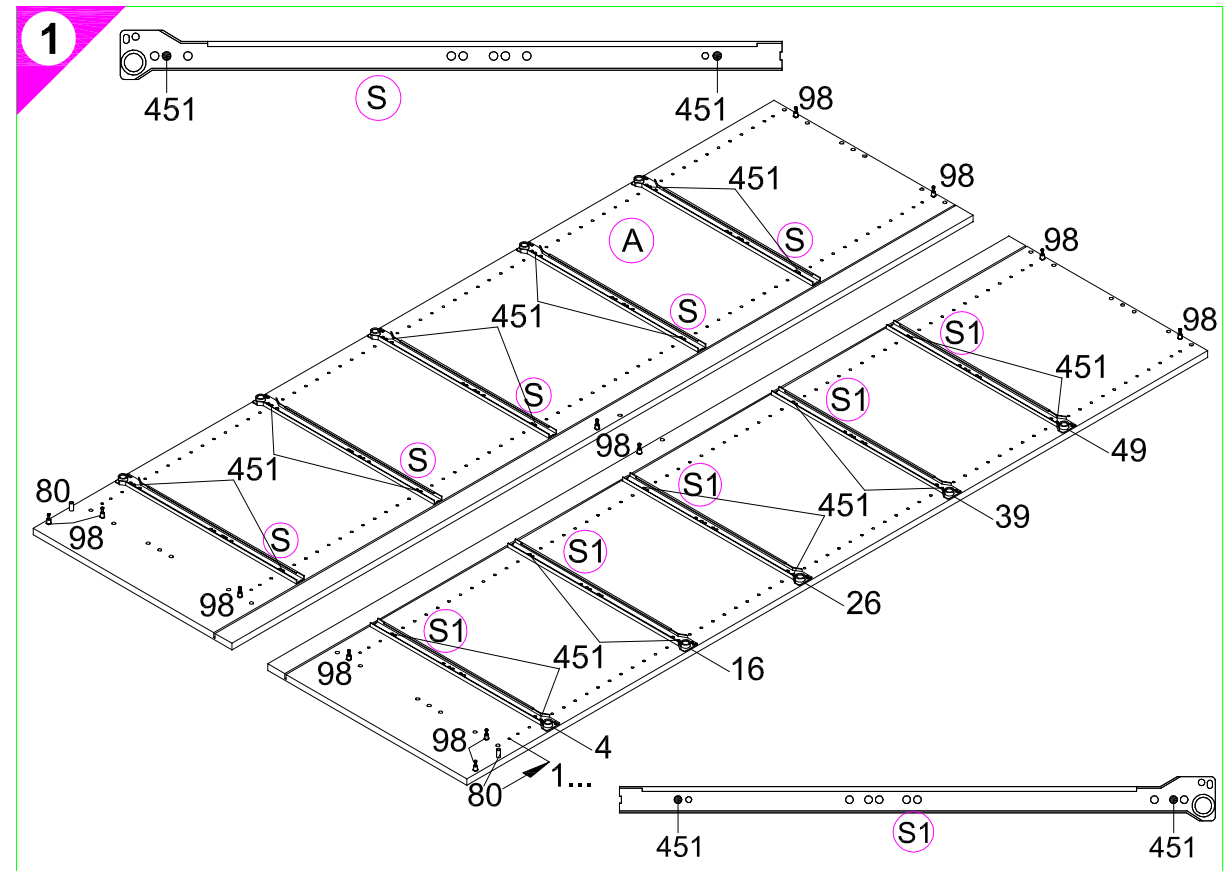


4 Holzunterlage verwenden!
 Use a wooden base!
 Utiliser un support en bois!
 Houten onderlegger gebruiken!
 ¡Utilizar bases de madera!
 Utilizzare una base di legno!
 Применять деревянную подложку!
 Używać podkładkę z drewna!
 Alkalmazzon fa alátétet!
 Použijte dřevěný podklad!
 Uporabite leseno podlago!
 Käytä puualustaa!
 Använd ett träunderlag!

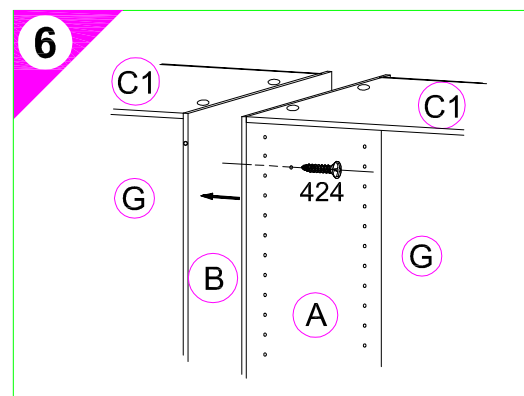

6 Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
 Check substructure and fixings for suitability!
 Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats!
 Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
 ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
 Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
 Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
 Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
 Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
 Přeškoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
 Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
 Tarkista alustan ja kiinnittinten sopivuus.
 Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!

7 Wandbefestigung zwingend erforderlich!
 Wall fixing essential!
 A fixer impérativement au mur!
 Wandbevestiging dringend vereist!
 ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
 Il fissaggio alla parete è indispensabile!
 Nástěnná montáž nezbytně nutná!
 Obvezna je pritrditev na steno!
 Seinäkiinnike välttämätön!
 Ett väggfäste är absolut nödvändigt!

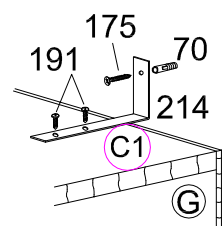






Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamiennel/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

30cm HFZ306-9 | A E961011 B E961012 C E954216 C1 E954216 F E970976 G E970023 H E940607 H1 E940596 L E970976 S E946003 S1 E946004

30cm HFZ306-6 | A E961011 B E961012 C E954216 C1 E954216 F E970976 G E970023 H E980607 H1 E980596 L E970976 S E946003 S1 E946004

Montageanleitung

Service-Hotline
 01805-678101
 0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
 Auslandstarif pro Minute
service@optifit.de
 voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@optifit.de

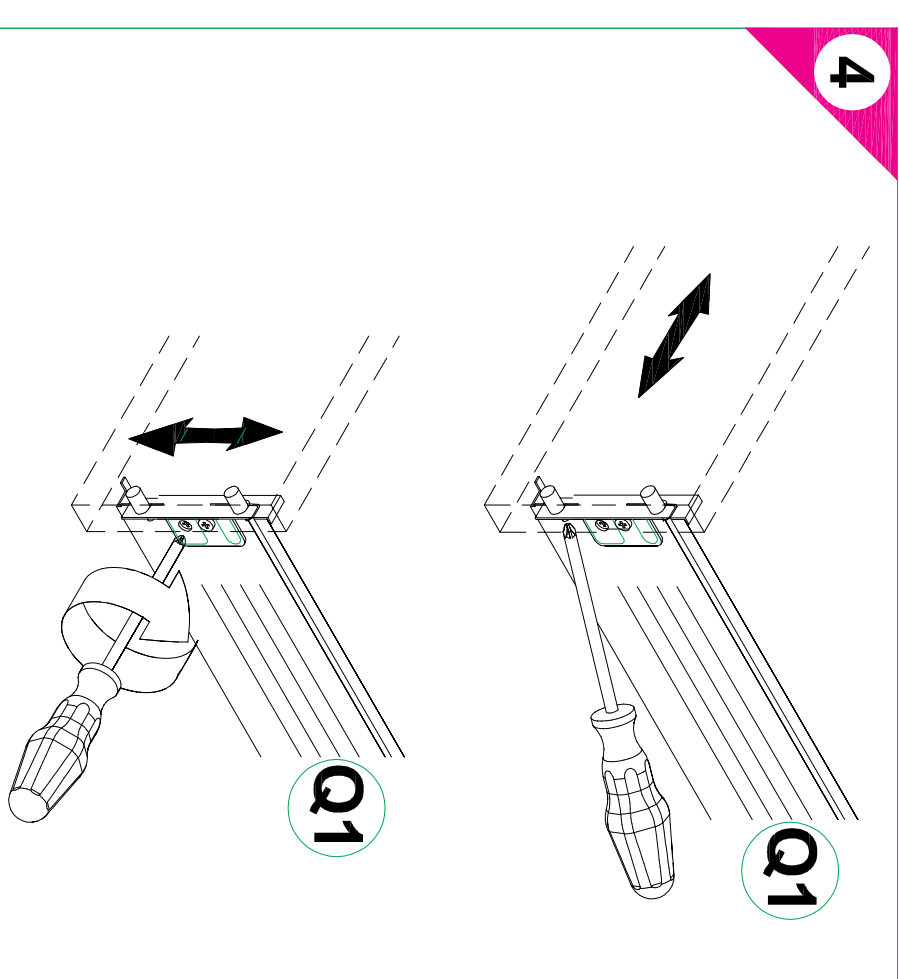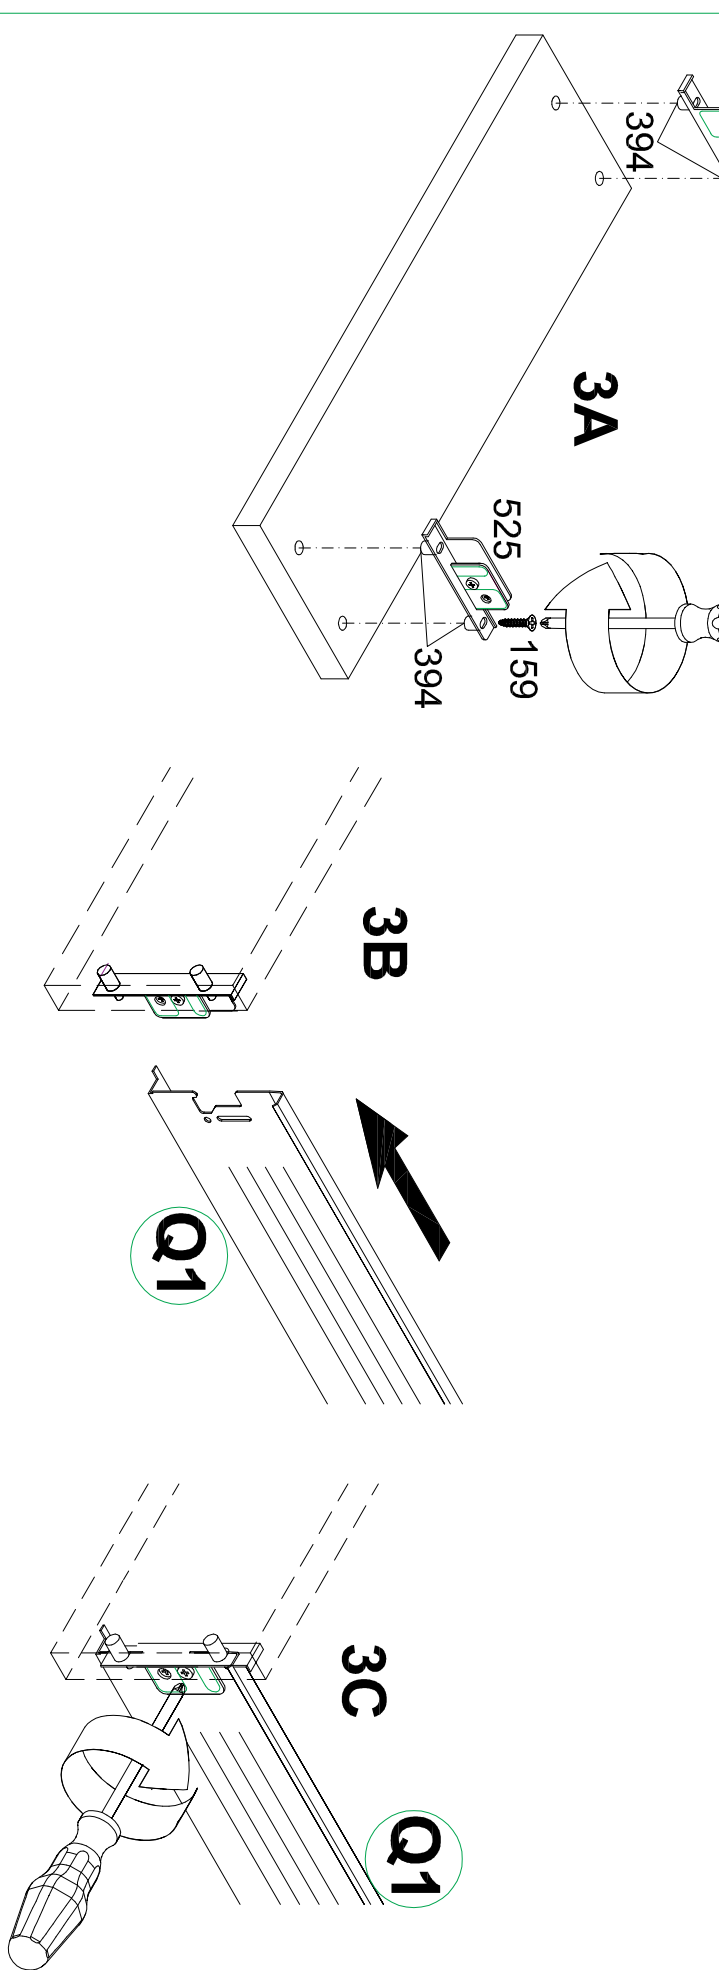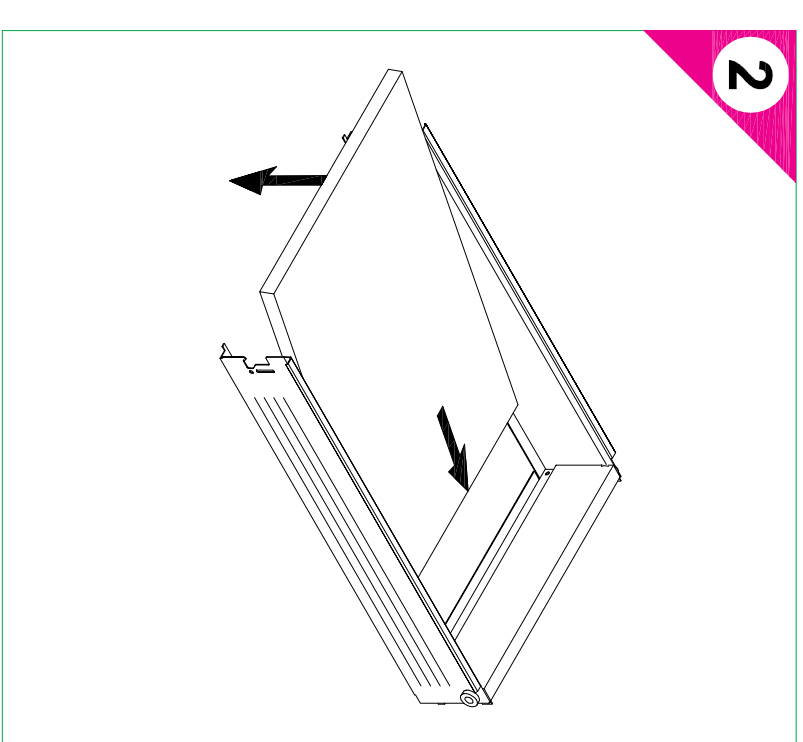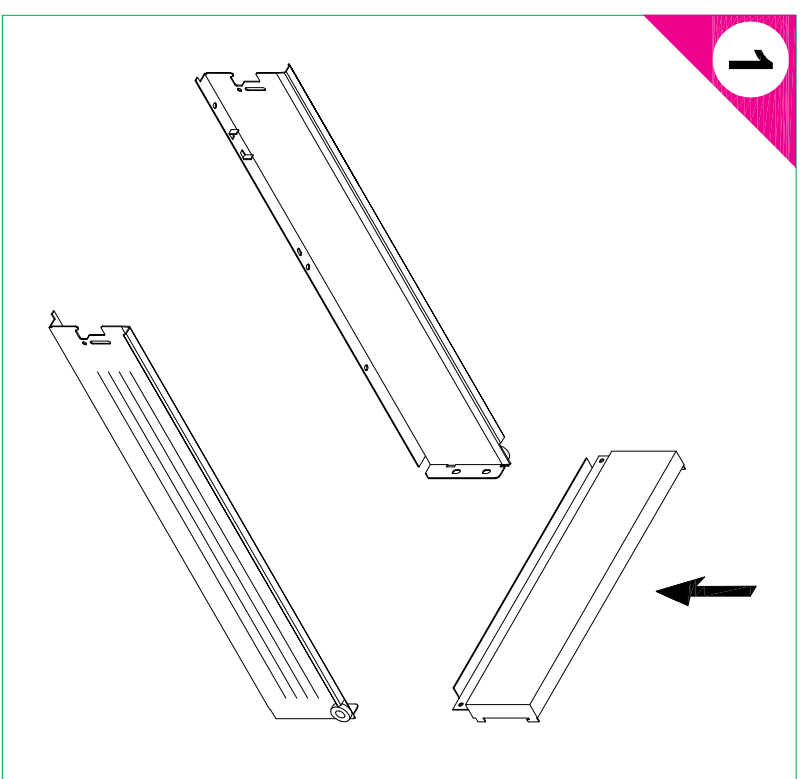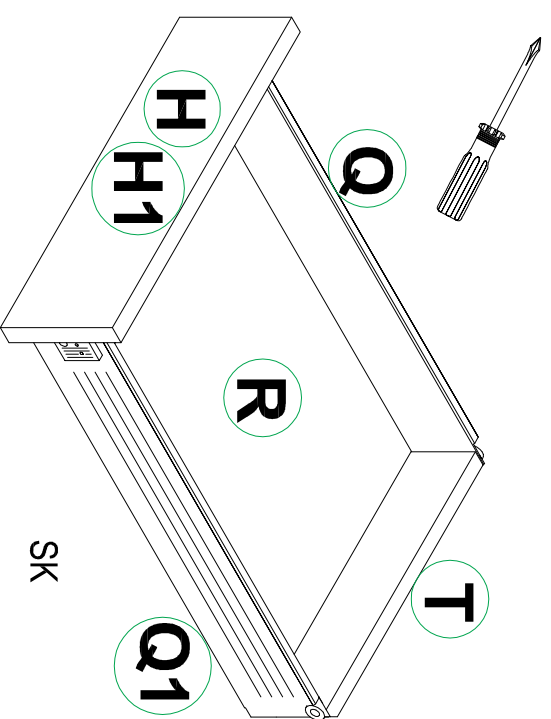

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienné/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/Varaosat/reservedelar
 30cm SK | **Q** E946001 **Q1** E946002 **R** E941902 **T** E946019