



tvilum



79843 A

www.tvilum.com

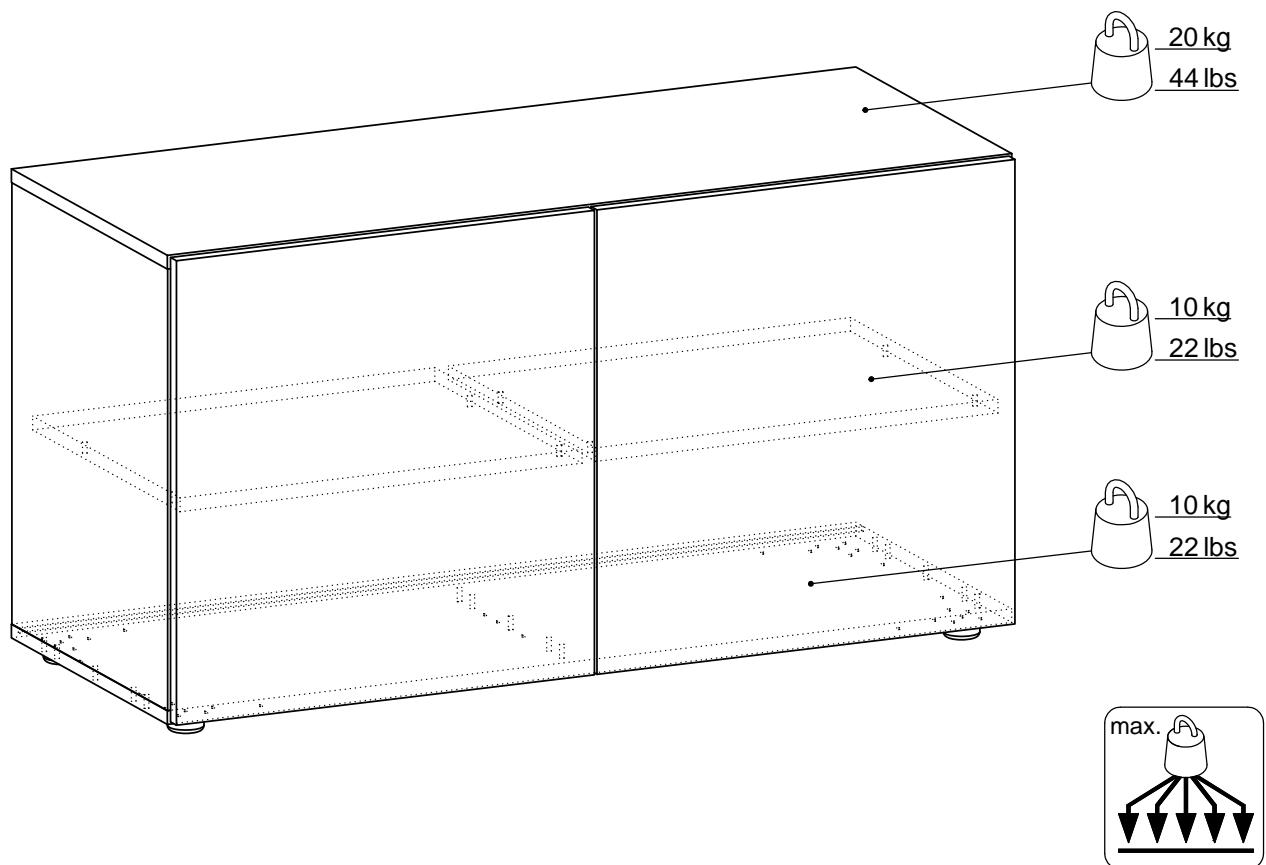



Dansk (da) - Vigtig information vedrørende vægmontering af møbler

Når du har samlet dette møbel ifølge samlevejledningen, kan det vægmonteres. Ukorrekt udført vægmontering kan resultere i, at møblet falder ned og derved udretter store materielle skader og/eller alvorlige personskader. Tvilum kan ikke drages til ansvar for person- og eller materiel skade som følge af en ukorrekt udført vægmontering.

ADVARSLER:

- Alle skruer og beslag skal monteres ifølge samlevejledningen, og de skal være spændt uden at være overspændt.
- Monteringen skal udføres af en person, som er kvalificeret til vægmontering af møbler.
- Væggen skal have en høj befæstigelsesskyde både over for vandrette og lodrette kræfter. Derfor må monteringen ikke udføres på vægge bestående af gips, lettklinker, blokke, pusset isolering, cælestens, porebeton, sandsten eller andre lette, porøse og/eller svage materialer, uden du først har sikret dig, at væggen har den fornødne styrke, eventuelt ved hjælp af forstærknings.
- Der medfølger ikke skruer til vægmonteringen. Kontakt din lokale faghandel for korrekt valg af skruesystem i forhold til vægmateriale.
- Skruen til vægmonteringen skal have en diameter på mindst $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " og have et undersænket hoved på mindst $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Skruen skal skrues i således, at skruen hoved flugter med listen til vægmontering. Skruen må ikke være skruet længere ind i listen, da det vil svække styrken markant.
- Alle vægophængslistens huller skal være monteret med skruer, som alle skal have fuld befæstigelsesskyde i væggen.

Norsk (no) - Viktig informasjon om veggmontering av møbler

Når du har montert dette møbelet i samsvar med veiledningen, kan det veggmonteres. Hvis veggmonteringen ikke utføres riktig, kan det føre til at møbelet faller ned og forårsaker store materielle skader og/eller alvorlige personskader. Tvilum kan ikke stilles til ansvar for personskader og/eller materielle skader som følge av veggmontering som ikke er korrekt utført.

ADVARSLER:

- Alle skruer og beslag skal monteres i samsvar med monteringsveiledningen, og de skal trekkes godt til, men ikke for godt.
- Monteringen skal utføres av en person som er kvalifisert til veggmontering av møbler.
- Det må være god bæring i veggen, og den må tåle store vannrette og loddrette krefter. Derfor skal monteringen ikke skje på vegg av gips, lettklinker, murblokker, pusset isolasjon, lettegl, porebetong, sandstein eller andre lette, porøse og/eller svake materialer for du har forsikret deg om at veggen har den nødvendige styrke, eventuelt ved å forsterke veggen.
- Det følger ikke med skruer til veggmonteringen. Kontakt din lokale faghandel for korrekt valg av skruer til det aktuelle veggmaterialet.
- Skruene til veggmonteringen må ha en diameter på minst $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " og et senket hode på minst $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Skruene skal skrus inn på en slik måte at hodet er i flukt med listen til veggmontering. Skruene skal ikke skrus lenger inn i listen, da det vil svekke styrken betydelig.
- Alle hullene i listen til veggoppfeng skal være montert med skruer, og alle skruene skal ha full festekraft i veggen.

Svenska (sv) - Viktig information om väggmontering av möbler

När du har monterat den här möbeln enligt monteringsanvisningen kan den väggmonteras. Väggmonteringen som inte utförs korrekt kan leda till att möbeln faller ned och orsakar stora materiella skador och/eller allvarliga personskador. Tvilum ansvarar inte för personskador och/eller materiella skador som uppstår som ett resultat av väggmontering som inte har utförts korrekt.

WARNING:

- Montera alla skruvar och beslag enligt monteringsanvisningen. Dra åt dem, men inte för hårt.
- Monteringen ska utföras av en person som är behörig att utföra väggmontering av möbler.
- Väggen ska ha hög faststyrka både för vägräta och lodräta krafter. Därför får monteringen inte utföras på väggar som består av gips, lättklinker, block, pusad isolering, hältegel, lättbetong, sandsten eller andra lätta, porösa och/eller svaga material utan att du först har kontrollerat att väggen har den hållfasthet som krävs, eventuellt med hjälp av förstärkningar.
- Skruvar för väggmontering medföljer inte. Kontakta din lokala fackhandel så att du kan välja rätt skruvsystem för det aktuella väggmaterialet.
- Skruvar för väggmontering ska ha en diameter på minst $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " och ha ett nedsänkt huvud på minst $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Skruva i skruven så att skruvens huvud ligger i linje med listen för väggmontering. Skruven får inte skruvas in längre i i listen, eftersom det minskar styrkan avsevärt.
- Älla hål i väggupphängningslistan ska vara monterade med skruvar som har full faststyrka i väggen.

Suomi (fi) - Tärkeät tiedot huonekalujen seinäkiinnityksestä

Kun tuote on koottu oikeiden mukaisesti, se voidaan kiinnittää seinään. Väärä kiinnitystapa voi aiheuttaa tuotteen putoamisen seinältä, mistä voi aiheutua vakavia aineellisia vahinkoja tai henkilövammoja. Tvilum ei ole vastuussa väärän kiinnityksen aiheuttamista henkilö- tai aineellisista vahingoista.

VAROITUKSET:

- Kaikki ruuvit ja kiinnikkeet täytyy kiinnittää kokoonpano-ohjeiden mukaisesti. Niitä pitää myös kiristää riittävästi, mutta ei liikaa.
- Seinään kiinnitettyjen huonekalujen kiinnitykseen erikoistuneen henkilön on suoritettava kiinnitys.
- Seinän pitää olla tarpeeksi tukeva, jotta se pystyy kantamaan kuorman sekä pysty- että vaakasuunnassa. Siksi huonekaluja ei pidä kiinnittää seiniin, jotka on tehty kipsilevystä, kevyistä tiiliharkoista, höyrykarkaistusta kevytbetonista, rapautuista eristemateriaaleista, hiekkakivistä tai muusta kevyestä, huokoisesta tai heikosta materiaalista, varmistamatta ensin, että seinä on riittävän vahva (mahdollisesti tukien avulla).
- Tuotteen mukana ei toimiteta seinäkiinnityksen tarvittavia ruuveja. Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan ja varmista, että valitset asennusseinään varten oikeanlaiset ruuvit.
- Seinäkiinnityksen käytettävien ruuvien varren läpimittan on oltava vähintään $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " ja ruuvin litteän pään läpimittan on oltava vähintään $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Ruuvit on ruuvattava siten, että ruuvin pää on samassa tasossa kiinnityslistan kanssa. Ruuvia ei saa ruuvata syvemmälle kiinnityslistaan, sillä se pienentää merkittävästi listan lujuutta.
- Varmista, että kiinnityslista on ruvattu kunnolla seinään kaikkia reikiä käytäen.

Nederlands (nl) - Belangrijke informatie over wandmontage van meubilair

Nadat u dit product volgens de montage-instructies in elkaar hebt gezet, kunt u het aan een wand bevestigen. Als het product niet goed wordt gemonteerd, kan het van de wand vallen en ernstige materiale schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Tvilum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiaalschade als gevolg van een onjuiste montage.

WAARSCHUWINGEN:

- Alle Schroeven en bevestigingen moeten volgens de montage-instructies worden bevestigd en moeten voldoende maar niet te veel worden aangehaald.
- De montage moet worden uitgevoerd door een persoon die vakkundig is op het gebied van het bevestigen van wandgemonteerde meubilair.
- De wand moet bestand zijn tegen zowel verticale als horizontale belastingen. Om die reden mag u geen meubilair bevestigen aan wanden die zijn gemaakt van gipsplaat, lichtgewicht tegelblokken, aircrete, gestukadoorde isolatiematerialen, zandsteen of andere lichte, poreuze of zwakke materialen zonder eerst te controleren of de wand (eventueel met behulp van versterking) de benodigde stevigheid heeft.
- De schroeven voor wandmontage worden niet meegeleverd. Neem contact op met uw plaatselijke specialist voor de juiste keuze van schroeven voor het wandmateriaal.
- Schroeven voor wandmontage moeten een diameter van minimaal $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " hebben. De platte kop moet een diameter van minimaal $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ " hebben.
- De schroeven moeten zodanig worden ingedraaid dat de kop van de schroef gelijk ligt aan de montagestrip. De schroef mag niet verder in de montagestrip worden gedraaid, aangezien de sterke hierdoor aanzienlijk afneemt.
- Controleer of de montagstrip stevig aan de wand is geschroefd en of alle gaten gebruikt zijn.

Français (fr) - Informations importantes concernant le montage mural de notre mobilier

Après avoir assemblé votre meuble en suivant le mode d'emploi, vous pouvez le monter au mur. En cas de montage mural incorrect, le meuble risque de chuter et d'entraîner ainsi de graves dommages matériels et/ou blessures. Tvilum décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels dus à un montage mural incorrect.

AVERTISSEMENTS !

- Toutes les vis et ferrures doivent être montées conformément au mode d'emploi. Elles doivent être correctement serrées, mais pas trop.
- Le montage doit être confié à une personne qualifiée pour le montage mural de mobilier.
- Le mur doit présenter une grande capacité de résistance aux forces verticales et horizontales. C'est pourquoi les meubles ne doivent pas être montés sur des parois en plâtre, en carrelage léger, en blocs, en crépi isolant, en briques perforées, en béton poreux, en grès ou autres matériaux légers, poreux et/ou fragiles sans que vous ne nous assurez d'abord que la paroi concernée présente la capacité de résistance requise, éventuellement après la pose de renforts.
- Aucune vis n'est fournie pour le montage mural. Contactez votre quincaillier local pour sélectionner une visserie adaptée au matériau de construction de votre mur.
- Les vis de montage mural doivent présenter un diamètre de $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " minimum et une tête fraisée d'au moins $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Les vis doivent être fixées de telle sorte que leur tête soit alignée sur la latte de montage mural. Les vis ne doivent pas être enfoncées davantage dans la latte : cela réduirait considérablement la capacité de résistance.
- Tous les trous de la latte de suspension murale doivent comprendre des vis, qui doivent toutes être correctement fixées dans le mur.

Polski (pl) - Ważne informacje dotyczące montażu ściennego mebli

Po złożeniu produktu według instrukcji montażu można zamocować go na ścianie. Jeśli produkt nie zostanie zamocowany na ścianie we właściwy sposób, może z niej spaść i spowodować rozległe zniszczenia materiałowe lub obrażenia ciała. Tvilum nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia materiałowe spowodowane nieodpowiednim montażem produktu.

OSTRZEŻENIA:

- Wszystkie śruby należy wkręcać zgodnie z instrukcją montażu i należy je dobrze przykroić, pamiętając jednak, by nie dokręcić ich zbyt mocno.
- Mocowanie należy powierzyć osobie, która jest specjalistą w montażu mebliściennych.
- Ściana musi być przystosowana do zniszczeń obciążeniami pionowymi i poziomymi. Dlatego nie należy mocować mebli na ścianach z płytą gipsową, na lekkich płytach ceramicznych, betonie komórkowym, materiałach izolacyjnych z gipsu, piaskowcach i innych lekkich, porowatych lub słabych materiałach, bez uprzedniego upewnienia się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała; możliwe, że niezbędne będzie użycie wzmacniaczy.
- Śruby potrzebne do montażuściennego nie są załączane do produktów. Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym specjalistą, który podpowie, czy śruby, który wybrałeś, są odpowiednie do materiału, z którego zrobione są twoje ściany.
- Średnica trzpienia śrub do montażuściennego musi mieć przynajmniej $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ ", natomiast średnica i śrub przynajmniej $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Śruby należy wkręcać w taki sposób, aby leb śrub był w równej linii z listwą mocującą. Nie można ich wkręcać w listwę, ponieważ znacznie obniży to jej wytrzymałość.
- Należy się upewnić, że wszystkie otwory w listwie mocującej zostały wykorzystane przy mocowaniu jej do ściany.

Čeština (cs) - Důležité informace týkající se montáže nábytku na stěnu

Po sestavení podle určeného návodu může být tento výrobek přimontován na stěnu. Nesprávné připevnění může vést k pádu výroku ze stěny a způsobit tak vážné materiální škody a/nebo zranění osob.

Společnost Tvilum nemůže být odpovědná za zranění osob nebo materiální škody jako následek nesprávné montáže.

VAROVÁNÍ:

- Všechny šrouby a kování musí být připevněny podle návodu na sestavení a musí být utaženy bez použití nadmerné sily.
- Montáž musí být provedena osobou, která je odborníkem na připevňování nábytku s kováním montovaného na stěnu.
- Stěna musí být schopna unést jak svíslou, tak vodorovnou zátěž. Z tohoto důvodu nesmíte nábytek montovat na stěny ze sádrokartonu, lehkých obkladaček, porobetonu, omítnutých izolačních materiálů, pískovce nebo jiných lehkých porézních nebo křehkých materiálů, anž byste se nejprve ujistili, že stěna má potřebnou sílu a podle možnosti ji využijete.
- Šrouby potřebné pro montáž na stěnu nejsou obsaženy. Kontaktujte prosím místního odborníka, abyste zajistili správný výběr šroubu ve vztahu k materiálu stěny.
- Šrouby pro montáž na stěnu musí mít průměr závitu nejméně $\varnothing\text{ mm}^{1/4}$ " a průměr hlavy nejméně $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$ ".
- Šrouby musí být zašroubovány tak, aby byla hlava šroubu v rovině s montážní lištou. Šroub nesmí být zašroubován do montážní lišty více, protože to podstatně snížilo jeho sílu.
- Zajistěte, aby byla montážní lišta bezpečně přišroubována ke stěně s použitím všech dér.

Magyar (hu) - Fontos információk a bútor falra szerelésére vonatkozóan

Miután összeszerelt a termékét az összeszerelési utasításoknak megfelelően, a termék felszerelhető a falra. Ha a termék nem megfelelően szereli fel a falra, akkor a termék leeshet, súlyos vagyon károkot és/vagy személyi sérülést okozva ezáltal. A Tvilum nem vállal felelősséget a nem megfelelő felszerelésből adódó vagyon károkért és személyi sérülésekért.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Valamennyi csavart és illesztést az összeszerelési utasításoknak megfelelően kell felszerelni. Ügyelni kell továbbá arra, hogy ne húzza túl a csavarokat.
- A felszerelést olyan embernek kell elvégeznie, aki járás a bútorok falra szerelésében.
- A falnak alkalmASNak kell lennie rá, hogy elbírja a vertikális és horizontális terhelést egyszerűen. Ezért a bútor nem szabad gipszkarton lemezre, könyű csempékre, habkőre, bevakolt szigetelőanyagokra felszerelni anélkül, hogy ne ellenőrizte volna le a fal teherbírást (lehetőséges, hogy tartóelem használata szükséges).
- A falra szereléshez szükséges csavarokat nem mellékkeljük. A fal anyagához megfelelő csavar kiválasztását illetően kérjük, forduljon tanácsért szakemberhez.
- A falra szereléshez használj csavar testének legalább $\varnothing\text{ 5 mm-es}^{1/4}$ " átmérőjűnek, a csavar fejének pedig legalább $\varnothing\text{ 10 mm-es}^{3/8}$ " átmérőjűnek kell lennie.
- A csavarokat úgy kell becavarozni, hogy a fejük rátámadjanak a szerelősin. A csavart nem szabad tovább csavarni a szerelősinben, mivel ez jelentősen csökkeneti a teherbírását.
- Gondoskodjon ról, hogy a szerelősin stabilan fel legyen szervezve a falra, és vegyen igénybe minden csavarmenetet.

Slovenčina (sk) - Dôležité informácie týkajúce sa montáže dodaného výroku na stenu

Po zmontovaní tohto výroku podľa pokynov pre montáž, ho môžete upevniť na stenu. Ak ho upevnите nesprávne, môže odpadnúť a môže tak spôsobiť vážne ublženie na zdraví alebo škodu na majetku. Tvilum nebude zodpovedná za ublženie na zdravie alebo škodu na majetku spôsobené nesprávnym upevnením.

UPOZORNENIA:

- Všetky skrutky a kovania musia byť použité podľa pokynov pre montáž a musia byť dotiahnuté bez použitia nadmernej sily.
- Montáž musí byť vykonaná odborníkom pre výrobky s kovaním, montované na stenu.
- Stena musí byť schopná uniesť vertikálnu aj horizontálnu zátěž. Preto nesmiete montovať dodaný výrobok na steny zo sadrokartónu, z blokov ľahkých obkladačiek, z autoklávového pórabetónu (AAC), na stenu z polystyrénovej izolácie, z pieskovca, alebo z iných ľahkých, pórovitých alebo krehkých materiálov, bez toho, aby ste sa najprv uistili, že stena má potrebnú pevnosť a podľa možnosti ju zosilníte.
- Skrutky potrebné pre montáž na stenu nie sú súčasťou dodávky. Obráťte sa, prosím, na vášho miestneho predajcu, aby ste si zabezpečili správny skrutiek s ohľadom na materiál steny.
- Skrutky pre montáž na stenu musia mať priemer drieku najmenej $\varnothing\text{ 5 mm}^{1/4}$ ", a priemer plochej hlavy najmenej $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$ ".
- Skrutky musia byť zaskrutkované tak, aby bola hlava skrutky zarovnána s montážnou lištou. Skrutka nesmie byť zaskrutkovaná ďalej do montážnej lišty, pretože to spôsobilo výrazný pokles jej pevnosti.
- Uistite sa, že montážna lišta je bezpečne zaskrutkovaná do steny cez všetky jej otvory.

Slovenščina (sl) - Pomembne informacije za nameščanje pohištva na steno

Po montaži izdelka v skladu z navodili za montažo ga lahko namestiš na steno. Ob neustrezni namestevi lahko izdelek pada s stene, kar lahko povzroči veliko materialno škodo in/ali telesne poškodbe. Podjetje Tvilum ni odgovorno za osebno in materialno škodo, ki je posledica neustrezne namestevi.

OPÓZORILA:

- Vsi vijke in prikujučki morajo biti pritrjeni v skladu z navodili za montažo. Treba jih je pričvrstiti, vendar ne prekomerno.
- Namestitev morajo izvesti osebi, usposobljene za nameščanje pohištva na stene.
- Nosilost stene mora biti primerna tako za prečne kot za napivčne obremenitve. Zato pohištva ne smete nameščati na stene iz mavčnih plošč, lahkih keramičnih ploščic, poroznega betona, izolacijskega materiala iz mavca, kremenjaka ali drugih lahkih poroznih ali šibkih materialov brez predhodne zagotovitev ustrezne nosilnosti stene z morebitnim dodatnim ojačanjem.
- Vijke za nameščanje pohištva na stene niso priloženi. Za zagotavljanje ustrezne izbire vijkev glede na material stene se obrnite na lokalnega strokovnjaka.
- Premier telesa vijkev za nameščanje na steni mora biti vsaj $\varnothing\text{ 5 mm}^{1/4}$ ", premier ploščate glave vijke pa vsaj $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$ ".
- Vijke morajo biti priviti tako, da je glava vijke poravnana s pritridilnim elementom za nameščanje pohištva. Vijke ne smete nadalje priviti v pritridilni element, saj bi to močno zmanjšalo njegovo nosilnost.
- Preverite, ali je pritridilni element varno privit na steno ter ali ste uporabili vse odprtine.

Hrvatski (hr) - Važne informacije u vezi s montažom namještaja na zid

Nakon sklapanja proizvoda prema uputama o sklapanju, on se može montirati na zid. Neispravna montaža može izazvati pad proizvoda sa zida te time izazvati velike materijalne štete ili teške ozljede. Tvilum ne prihvata odgovornost za ozljede ili materijalne štete kao posljedica neispravne montaže.

UPОЗOREЊА:

- Svi vijke i spojni elementi moraju se pričvrstiti prema uputama o sklapanju, bez prekomernog pritezanja.
- Montaža mora obaviti osoba koja je obučena i stručna za montažu namještaja na zid.
- Nosivost zida mora biti odgovarajuća vertikalnim i horizontalnim opterećenjima. Zato namještaj ne smije montirati na stijene od gipsa, lakovih blokova, pjenastog betona (aircrete), žbukanih izolacijskih materijala, pješčenjaka ili nekog drugog lakog, poroznog ili slabog materijala bez prethodne provjere dovoljne nosivosti konstrukcije, te eventualne montaže uz ojačanje.
- Vjici za montažu na zid nisu u kompletu. Obratite se lokalnom stručnjaku za montažu radi određivanja odgovarajućih vijke u skladu s materijalom konstrukcije na koju ćete montirati namještaj.
- Vjici za montažu na zid moraju biti osnovnog promjera najmanje $\varnothing\text{ mm}^{1/4}$, i promjera ravne glave najmanje $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$.
- Vjici se moraju priviti tako da glava bude u ravnni s montažnom trakom. Vjice se ne smiju privijati dublje u traku jer bi se time značajno smanjila njegina čvrstoća.
- Montažna traka mora biti čvrsto privijena u zid pomoću svih predviđenih otvora.

Rусский (ru) - Важная информация по настенному монтажу мебели

После завершения сборки данного продукта в соответствии с инструкциями по сборке он может быть закреплен на стене. Неправильный монтаж может привести к падению продукта со стены и стать причиной серьезного материального ущерба и/или травмы. Tvilum не несет ответственность за личный или материальный ущерб, возникший в результате неправильного монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Все болты и крепежные элементы должны быть установлены в соответствии с инструкциями по сборке и крепко, но не чрезмерно затянуты.
- Монтаж должен проводиться специалистом по установке настенной мебели.
- Стена должна быть рассчитана как на вертикальные, так и на горизонтальные нагрузки. Поэтому крепить мебель на стены из гипсокартона, легковесных керамических блоков, пенобетона, оштукатуренных изолационными материалами, песчаника и других легких, пористых или рыхлых материалов разрешается только в случае предварительного обеспечения необходимой прочности стены, возможно за счет ее укрепления.
- Болты для настенного монтажа не входят в комплект.. Обратитесь к местному специалисту, чтобы правильно выбрать болты исходя из материала стены.
- Диаметр стержня болта для настенного монтажа должен составлять не менее $\varnothing\text{ mm}^{1/4}$, а диаметр его плоской головки - не менее $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$.
- Болт необходимо вкручивать до такой степени, чтобы его головка была утоплена в монтажной планке. Запрещается вкручивать болт глубже в монтажную планку, поскольку это приведет к значительному снижению ее прочности.
- Убедитесь в том, что монтажная планка надежно прикреплена к стене по всем отверстиям.

Bosanski (bs) - Važne informacije vezane za montažu namještaja na zid

Nakon što slijediće upute sastavite proizvod, možete ga montirati na zid. Pogrešna montaža može dovesti do pada proizvoda sa zida i nastanka velike materijalne štete i/ili ličnih povreda. Kompanija Tvilum nije odgovorna za lične povrede i materijalne štete koje mogu nastati uslijed pogrešne montaže.

UPОЗOREЊА:

- Svi vijke i okovi moraju biti montirani u skladu sa uputama za sklapanje i pritegnuti bez upotrebe preterjane sile.
- Montaža treba izvesti osoba koja je sposobna za montažu namještaja na zid.
- Zid mora imati čvrstoću dovoljnu da može podnijeti vertikalna i horizontalna opterećenja. Stoga namještaj ne smije montirati na zidove izrađene od gipsnih ploča, lakovih blokova, šupljikavog betona, izolacionih materijala od gipsa, pješčenjaka ili drugih lakovih, poroznih ili kritih materijala, bez da prethodno provjerite da li zid ima neophodnu čvrstoću, a, po mogućnosti, i dodatna učvršćenja.
- Vjici potrebni za montažu na zid nisu priloženi. Molimo da se obratite lokalnom majstoru kako biste bili sigurni da vjice odgovaraju materijalu zida.
- Vjici za montažu na zid moraju imati prečnik tijela od najmanje $\varnothing\text{ mm}^{1/4}$ i ravnu glavu prečnikom minimalno $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$ "
- Vjici moraju biti uvrnuti tako da njihova glava bude poravnata sa montažnim profilom. Vijke ne smiju uvrnati dublje u montažni profil jer to može značajno umanjiti njegovu čvrstoću.
- Uvjerte se da je montažni profil sigurno pričvršćen na zid pomoći vijke uvrnute u sve rupe na njemu.

Srpski (sr) - Važne informacije u vezi sa zidnom montažom nameštaja

Nakon što ste sastavili ovaj proizvod prema uputstvima za sastavljanje, možete da ga montirate na zid. Neispravna montaža može da dovede do toga da proizvod padne sa zida, izazivajući ozbiljnu materijalnu štetu i/ili povredu. Kompanija Tvilum se ne može smatrati odgovornom za povredu ili materijalnu štetu koja je rezultat neispravne montaže.

УПОЗОРЕЊА:

- Svi zavrtaji i delovi opreme moraju biti sklopjeni u skladu sa uputstvima za sklapanje i moraju da se pričvrste bez prekomernog zatezanja.
- Montaža mora da obavi osoba koja je stručna za sklapanje zidnog nameštaja.
- Nosivost zida mora da bude dovoljna da izdrži i vertikalna i horizontalna opterećenja. Zbog toga, ne smete montirati nameštaj na zidove napravljene od gipsnih ploča, lakovih blok-ploča, šupljikavog betona, izolacionih materijala, peščara ili drugih lakovih, poroznih ili slabih materijala, a da se prvo ne uverite u to da zid poseduje neophodnu izdržljivost, ako je moguće sa armaturom.
- Zavrtaji potrebni za zidnu montažu nisu priloženi. Molimo da kontaktirate svog lokalnog stručnjaka kako biste bili sigurni da izabrali zavrtaje koji odgovaraju građi zida.
- Zavrtaji za zidnu montažu moraju imati prečnik trupa od najmanje $\varnothing\text{ mm}^{1/4}$ i prečnik ravne glave od najmanje $\varnothing\text{ 10 mm}^{3/8}$ "
- Zavrtaji moraju da se zavrnju tako da glava zavrtja bude u ravni sa montažnom trakom. Zavrtanjem ne sme da se zavrne dublje u montažnu traku jer se tako značajno umanjuje njegova čvrstoća.
- Postaraјte se da je montažna traka dobro pričvršćena za zid, upotrebljavajući sve rupe.

Українська (uk) - Важлива інформація стосовно настінного кріплення меблів

Після того, як ви змонтували цей продукт відповідно до інструкції з монтажу, його можна кріпити на стіну. Неправильний монтаж може привести до падіння продукту зі стіни і цим спричинити серйозну матеріальну шкоду і/або особистих травм. Tvilum не несе відповідальність за особисті чи матеріальні шкоди в результаті неправильного монтажу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Усі гвинти і з'єднувальні елементи повинні бути закріплені відповідно до інструкції з монтажу і закручені без особливої надмірності.
- Монтаж має проводитися особою, яка є експертом у настінному кріпленні меблів.
- Ця стіна повинна витримати як вертикальні, так і горизонтальні навантаження. Таким чином, ви не повинні монтувати меблі на стінах з гіпсокартону, плитки, газобетону, відшукатурених ізоляційних матеріалів, піщанника або інших легких, пористих або слабких матеріалів, без попередньої впевненості, що стіна має необхідну міцність, можливо, за допомогою підкріплення.
- Гвинти, необхідні для настінного кріплення до комплекту не входять. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим фахівцем для забезпечення правильного вибору гвинтів відповідно до матеріалу, з якого зроблена стіна.
- Гвинти для настінного кріплення повинні бути діаметром приблизно $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " і плоскою головкою діаметром не менше $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ "
- Гвинти повинні загвинчуватися таким чином, щоб головка залишилась на рівні монтажної планки. Гвинт не потрібно вкручувати глибше у монтажну планку, оскільки це значно зменшить його силу.
- Переконайтеся, що монтажна планка надійно пригвинчена до стіни, з використанням усіх дірок.

Română (ro) - Informații importante privind montarea mobiliei pe perete

După ce ati asamblat produsul conform instrucțiunilor de asamblare, acesta poate fi montat pe perete. Montarea incorectă poate duce la dezprinderea produsului de pe perete, provocând avariile materiale și/sau leziuni grave. Compania Tvilum nu va fi răspunzătoare pentru leziunile sau avariile materiale rezultante în urma unei montări incorecte.

AVERTISMENTE:

- Toate șuruburile și țingurile trebuie să fie montate conform instrucțiunilor de asamblare și trebuie să răstrânească, dar fără a fi strânsă prea mult.
- Montarea trebuie să fie efectuată de o persoană cu experiență în montarea mobiliei pe perete.
- Pereketele trebuie să fie rezistenți pentru a susține atât sarcini verticale, cât și orizontale. În consecință, nu trebuie să montați mobilă pe pereții construiți din plăci de ipsos, blocuri ușoare de ceramică, beton cu goluri, materiale ceramice pentru izolație, gresie sau alte materiale ușoare, poroase sau nerezistență, fără a vă asigura mai întâi că pereketele sunt rezistenți necesară, acest lucru fiind posibil cu ajutorul consolidărilor.
- Șuruburile necesare pentru montarea pe perete nu sunt incluse. Vă rugăm să contactați specialistul local pentru a vă asigura că alegeți corect șuruburile pentru materialul din care este confectionat pereketele.
- Șuruburile pentru montarea pe perete trebuie să aibă un diametru al corpului de cel puțin $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " și un diametru al capului plan de cel puțin $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ "
- Șuruburile trebuie să fie însurubate astfel încât capul șurubului să fie încastrat în șipca de susținere. Șurubul nu trebuie să fie însurubat mai mult în șipca de susținere, deoarece acest lucru îl reduce în mod semnificativ rezistența.
- Asigurați-vă că șipca de susținere este însurubată în siguranță pe perete, folosind toate orificiile.

Български (bg) - Важна информация относно монтажа на мебели върху стена

След като сте сглобили продукта в съответствие с инструкцията за монтаж, можете да го монтирате на стена. Неправилното монтиране може да доведе до падане на продукта от стената и да предизвика сериозни материални повреди и/или нараняване. Tvilum не може да бъде държана отговорна за лични или материални щети в резултат на неправилно монтиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всички винтове и фитингове трябва да се монтират в съответствие с инструкцията за монтаж и трябва да се затегнат, като се внимава да не се пренатегнат.
- Монтажът трябва да се извърши от лице, което е специалист по монтиране на мебели на стени.
- Стената трябва да може да понесе както вертикални, така и хоризонтални товари. Следователно не трябва да монтирате мебели на стени, направени от гипсофазер, олекотени облицовъчни блокове, автоклавен газобетон, гипсокартона материали, пясъчник или друг лек, порест или слаб материал, без преди това да сте се уверили, че стената има необходимата устойчивост, евентуално с помощта на арматура.
- Винтовете, необходими за монтажа на стена, не са включени. Моля, съвържете се с Вашия местен специалист, който да ви помогне за правилния избор на винтове по отношение на материала, от който е изработена стената.
- Винтовете за монтаж на стена трябва да имат диаметър на тялото поне $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " и диаметър на плоската глава поне $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ ".
- Винтовете трябва да се завинтят по такъв начин, че главата на винта да се изравни с монтажната летва. Винтът не трябва да се пренавива в монтажната летва, защото това значително ще намали нейната здравина.
- Уверете се, че монтажната летва е закрепена здраво към стената, като са използвани всички дупки.

Ελληνικά (el) - Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη επιπλών σε τοίχο

Αφού συναρμολογήστε αυτό το πρώτο σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης, μπορείτε να τη στήριξετε σε τοίχο. Η εσφαλμένη στήριξη μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του προϊόντος από τον τοίχο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και/ή τραυματισμούς απόμνυτων. Η εταιρεία Tvilum δεν ευθύνεται για προσωπικές ή υλικές βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη στήριξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα στήριξης πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και να φιγούνται αλλά όχι υπερβολικά.
- Η στήριξη πρέπει να διενεργηθεί από άτομο ειδικό στις ποσοτήσεις επιπλών σε τοίχο.
- Ο τοίχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε κάθετα και οριζόντια φορτία. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να στηρίζετε έπιπλα σε τοίχους από γυψοσανίδα, μπλοκ ελαφρών πλακιδίων, αεριστοκρόδεμα, ύψινα μονωτικά υλικά, ψαμμίτη ή άλλα ελαφριά, πορώδη ή ασθενή υλικά, χωρίς να διασφαλίσετε πρώτα ότι ο τοίχος διαθέτει την απαραίμενη αντοχή, πιθανώς με τη βοήθεια ενισχύσεων.
- Οι βίδες που απαιτούνται για τη στήριξη δεν περιλαμβάνονται. Επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό για τη σωστή επιλογή των βιδών σε σχέση με το υλικό του τοίχου.
- Οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο θα πρέπει να έχουν διάμετρο σύμμωτον $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " και διάμετρο επιτέλεσης κεφαλής τουλάχιστον $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ ".
- Οι βίδες πρέπει να βιδώνονται έτσι ώστε η κεφαλή τους να έρχεται "πρόσωπο" με τη λωρίδα στήριξης. Μην βιδώνετε τη βίδα πιο μέσα από τη λωρίδα στήριξης, καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά την αντοχή της.
- Βεβαιωθείτε ότι βιδώνατε σταθερά τη λωρίδα στήριξης πάνω στον τοίχο, χρησιμοποιώντας όλες τις οπές.

Türkçe (tr) - Mobilyanın duvara monte edilmesi ile ilgili önemli bilgiler

Bu ürünü kurulum talimatlarına göre kurduktan sonra bir duvara monte edebilirsiniz. Yanlış montaj, ürünün duvardan düşmesine yol açarak ciddi maddi zararlarla ve/veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir. Tvilum yanlış montajdan kaynaklanan kişisel veya maddi zararlarından sorumlu tutulamaz.

UYARILAR:

- Bütün vidalar ve bağlantı elemanları kurulum talimatlarına göre takılmalıdır, ancak aşırı sıkırmamaya özen gösterilmelidir.
- Montaj işlemi, duvara monteli mobilyalar konusunda uzman bir kişi tarafından yapılabilir.
- Duvar hem dikey hem yatay yükleri taşıyabilecek durumda olmalıdır. Bu nedenle mobilyayı alçıpan, hafif döşeme blokları, gazbeton, sivalı yalıtım malzemeleri, kumtaşı ya da diğer hafif, delikli ve zayıf malzemelerden yapılmış duvarlarda monte etmemelisiniz. Bu tip duvarların ilk olarak destekler yardımına yeterince güçlü hale getirmelisiniz.
- Duvara montaj işlemi için gereklili olan vidaların türünde birlikte verilmemelidir. Duvar malzemesiyle ilgili doğru vida seçimi için lütfen yerel uzmanınızla iletişim kurun.
- Duvara montaj işlemi için kullanılabilecek vidaların gönde bölümün en az $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " ve yassi baş kısımları en az $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ " çapında olmalıdır.
- Vidalar, baş kısımları montaj çitasıyla aynı hızada olacak şekilde vidalanmalıdır. Vida, montaj çitasının içine doğru daha fazla vidalanmamalıdır, aksi halde gücü büyük ölçüde azalacaktır.
- Bütün delikleri kullanarak montaj çitasının duvara sağlam şekilde monte edildiğinden emin olun.

中文 (zh) - 有关壁挂式家具的重要信息

在您按照安装说明组装本产品后，可以将其安装在墙上。若安装不当，本产品可能会从墙上坠落，导致严重的材料损坏和/或人员受伤。由于安装不当所导致的人员受伤或材料损坏，Tvilum 概不负责。

警告：

- 所有螺钉和组件必须遵循安装说明进行组装，而且要适当紧固，不能拧的太紧。
- 本安装过程必须由壁挂式家具的安装专家进行。
- 墙壁必须能够同时承受垂直和水平两种负载。因此，在不能确保墙体足够坚固的情况下，请不要将以下材质的家具安装在墙壁上，如石膏板、轻质瓦块、蒸压加气混凝土、覆盖石膏的绝缘材料、砂岩或其他较轻、多孔或偏软的材料，这些可能需要加固帮助。
- 不包括墙壁螺钉。请联系您当地的专家，确保根据墙壁材质选择适当的螺钉。
- 用于壁装的螺钉，其体直径至少为 $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ "，平头直径至少为 $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ "。
- 旋转螺钉时，螺钉头必须与安装带齐平。不能将螺钉旋进安装带过深，这将大大降低它的强度。
- 确保利用了安装带上的所有孔，将其安全的装于墙壁上。

English (en) - Important information concerning wall mounting of furniture

After you have assembled this product according to the assembly instructions, it can be mounted on a wall. Incorrect mounting may result in the product falling off the wall, causing serious material damage and/or personal injury. Tvilum cannot be held liable for personal or material injury as a result of incorrect mounting.

WARNINGS:

- All screws and fittings must be fitted according to the assembly instructions and must be tightened without being over-tightened.
- Mounting should be undertaken by a person who is an expert at fitting wall-mounted furniture.
- The wall must be able to bear both vertical and horizontal loads. Therefore, you must not mount furniture on walls made from plasterboard, lightweight tile blocks, aircrete, plastered insulation materials, sandstone, or other light, porous or weak materials, without first ensuring that the wall has the necessary strength, possibly with the help of reinforcements.
- Screws needed for wall mounting are not included. Please contact your local specialist to ensure the correct choice of screws in relation to the wall material.
- Screws for wall mounting must have a body diameter of at least $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " and a flat head diameter of at least $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ "
- The screws must be screwed in such a way that the head of the screw is flush with the mounting strip. The screw must not be screwed further into the mounting strip, as this would significantly reduce its strength.
- Make sure that the mounting strip is securely screwed to the wall, using all the holes.

Deutsch (de) - Wichtige Information betr. Wandbefestigung des Schuhschranks

Beim Zusammenbau dieses Schuhschranks müssen Sie das Möbelstück an der Wand befestigen. Bei unsachgemäßem Zusammenbau kann der Schuhschrank umkippen, was zu ernsten Sach- und/oder Personenschäden führen kann. Tvilum haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Wandmontage zurückgeführt werden können.

WARNUNGEN :

- Sämtliche Schrauben und Beschlagteile müssen mit Hilfe der Aufbauanleitung montiert und festgezogen werden, ohne dass die Teile überzogen werden.
- Die Montage muss von einer Person ausgeführt werden, die für die Wandmontage von Möbeln qualifiziert ist.
- Die Wand muss eine hohe Befestigungsstärke aufweisen – das gilt speziell für horizontale Kräfte. Aus diesem Grund darf die Montage nur dann an Wänden aus Gips, Leichtklinker-Blöcken, verputzter Isolierung, Lochziegel, Porenbeton, Sandstein oder anderen leichten, porösen und/oder schwachen Materialien vorgenommen werden, wenn vorher sichergestellt wurde, dass die Wand die geforderte Befestigungsstärke – eventuell mit Hilfe von Verstärkungen – aufweist.
- Schrauben für die Wandmontage gehören nicht zum Lieferumfang. Für die korrekte Wahl eines für das jeweilige Wandmaterial geeigneten Schraubensystems wenden Sie sich bitte an den Fachhandel vor Ort.
- Die Schrauben für die Wandmontage müssen einen Durchmesser von mindestens $\varnothing 5 \text{ mm}^{1/8}$ " und einen abgesenkten Kopf von mindestens $\varnothing 10 \text{ mm}^{3/8}$ " aufweisen.
- Die Schraube muss so eingeschraubt werden, dass der Schraubenkopf plan ist, d.h. mit der Wandbefestigungsleiste abschließt.
- Die Schraube darf nicht tiefer in die Leiste geschraubt werden, da dies die Stärke deutlich herabsetzen würde.
- Sämtliche Löcher der Wandbefestigungsleisten müssen mit Schrauben montiert werden, die eine vollständige Befestigungsstärke in der Wand aufweisen müssen.

Español (es) - Información importante sobre el montaje de los muebles en pared

Una vez montado según las instrucciones de montaje, el mueble está listo para montar en pared. Un montaje de pared incorrecto puede ocasionar la caída del mueble y, por tanto, graves daños materiales y/o personales. Tvilum no se hace responsable de daños personales o materiales ocasionados por un montaje de pared incorrecto.

ADVERTENCIA:

- Todos los tornillos y herrajes deben montarse siguiendo las instrucciones de montaje y deben estar tensados pero no sobretensados.
- El montaje debe llevarse a cabo por una persona cualificada para montar muebles en pared.
- La pared debe tener alta resistencia de fijación tanto con respecto a la carga vertical como horizontal. Por eso, no se debe realizar el montaje en paredes de yeso, ladrillos ligeros, bloques, aislación revocada, ladrillos con perforaciones verticales, hormigón poroso, piedra arenisca u otros materiales ligeros, porosos y/o débiles, sin primero asegurarse de que la pared tenga la resistencia necesaria o haya sido reforzada adecuadamente.
- No están incluidos los tornillos para montaje en pared. Póngase en contacto con su ferretero local que le asesorará en la elección del sistema de tornillos correcto para el tipo de material de la pared.
- El tornillo para montaje en pared debe tener al menos un diámetro de $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " y una cabeza embutida de al menos $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ ".
- Se debe atornillar el tornillo de manera que la cabeza esté a ras de la lista para montaje en pared. El tornillo no debe atornillarse más adentro en la lista, ya que esto reduciría considerablemente su resistencia.
- Todos los agujeros de la lista de montaje en pared deben llevar tornillos y todos deben tener resistencia de fijación total en la pared.

Italiano (it) - Informazioni importanti per il fissaggio alla parete dell'armadietto per le scarpe

Durante il montaggio questo armadietto per le scarpe andrà fissato alla parete. Se il montaggio non viene eseguito in maniera corretta, l'armadietto per le scarpe potrebbe cadere per terra provocando gravi danni materiali e/o infortuni alle persone. Tvilum non potrà essere ritenuto responsabile dei danni a persone o cose dovuti ad un montaggio non corretto.

AVVERTENZE:

- Fissare tutte le viti ed i supporti in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, e stringerli senza eccedere.
- Il montaggio deve essere eseguito da persona esperta nel fissaggio a parete dei mobili.
- La parete deve essere in grado di sopportare carichi orizzontali. I mobili non dovranno quindi essere montati su pareti realizzate in cartongesso, blocchi leggeri di piastrelle, calcestruzzo cellulare, materiali isolanti intonacati, arenaria, o altri materiali leggeri, porosi o comunque deboli, senza prima assicurarsi che la parete offra la resistenza necessaria, eventualmente con l'ausilio di rinforzi di sostegno.
- Le viti per il fissaggio a parete non sono in dotazione. Rivolgersi al locale negoziante specializzato per essere sicuri che le viti corrispondano al materiale della parete.
- Le viti per il fissaggio a parete devono avere un corpo con un diametro di almeno $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " ed una testa piatta di almeno $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ " di diametro.
- Avvitare le viti in maniera che la testa della vite sia a livello con il listello di montaggio. La vite non deve penetrare a maggiore profondità nel listello di montaggio, in quanto ne ridurrebbe significativamente la resistenza.
- Assicurarsi che il listello di montaggio sia avvitato saldamente alla parete utilizzando tutti i fori predisposti.

日本語 (ja) - 家具の壁面取付に関する大切なお知らせ

本製品は組立説明書に従って組み立てたあと、壁に取り付けることができます。誤った取り付け方をすると、製品が壁から落下し、製品及び / または人体に損害が生じる恐れがあります。誤った取り付け方により生じた人の、または製品に対する損害については、Tvilumは責任を負いかねます。

警告 :

- ネジ及び固定具はすべて組立説明書に従って組み立てたあと、壁に取り付けることができます。誤った取り付け方をすると、製品が壁から落下し、製品及び / または人体に損害が生じる恐れがあります。誤った取り付け方により生じた人の、または製品に対する損害については、Tvilumは責任を負いかねます。
- 壁面は縦方向と横方向両方の負荷に耐えられなければなりません。従って、事前に強度、補強の必要性を検討せずに、石こうボード、軽量タイルブロック、エアクリート、石こう絶縁材、砂岩、または他の軽量で多孔質、脆い材質に家具を取り付けることはできません。
- 壁面取付用のネジは付属していません。適切な壁面取付用ネジについては、各店舗の専門家にお問い合わせください。
- 壁面取付用ネジのボディ直径は最低 $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ "、フラットヘッド直径は最低 $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ " が必要です。
- ネジは、ネジ頭が取付ストリップとぴったり重なるように締めつけてください。ネジは、取付ストリップに締め込み過ぎないようにしてください。強度が大きく低下します。
- 取付ストリップは、すべての穴を使用し、壁にしっかり固定されるよう締めつけてください。

Português (pt) - Informação importante relativa a montagem na parede do móvel

Depois de ter montado o móvel de acordo com as instruções de montagem, pode fixá-lo à parede. A montagem incorrecta pode provocar a queda do móvel da parede, causando graves danos materiais e/ou ferimentos pessoais. A Tvilum não se responsabiliza por ferimentos pessoais ou danos materiais como resultado da montagem incorrecta.

AVISOS:

- Todos os parafusos e peças de união devem ser colocados de acordo com as instruções de montagem e devem ser apertados sem ser em excesso.
- A montagem deve ser executada por uma pessoa especializada na montagem de móveis com fixação à parede.
- A parede deve ser capaz de sustentar tanto cargas verticais como horizontais. Desse modo, não deve montar o móvel em paredes de placa de reboco, blocos de tijolos leves, cimento ventilado, materiais de isolamento em gesso ou outros materiais leves, porosos ou fracos, sem primeiro garantir que a parede tem a força necessária, possivelmente com o apoio de reforços.
- Os parafusos necessários para fixar o móvel à parede não estão incluídos. Por favor, contacte o seu especialista local para garantir a escolha correcta de parafusos em relação ao material.
- Os parafusos para fixar o móvel à parede deverão ter o diâmetro de, no mínimo $\varnothing 5\text{ mm}^{1/16}$ " e uma cabeça plana com pelo menos $\varnothing 10\text{ mm}^{3/8}$ " de diâmetro.
- Os parafusos devem ser aparafusados de modo a que a cabeça dos parafusos fique plana com a faixa de montagem. O parafuso não deve ser aparafusado além da faixa de montagem, pois isso irá reduzir significativamente a sua força.
- Certifique-se de que a faixa de montagem está aparafusada de forma segura à parede, ao utilizar todos os furos.






Català (Cat) - Informació important sobre el muntatge dels mobles a paret.

Un cop muntat segons les instruccions de muntatge, el moble està listet per a subjectar-lo a la paret. Un muntatge incorrecte a paret pot ocasionar la caiguda del moble causant greus danys tant materials com personals. Tvilum no es fa responsable dels danys personals o materials ocasionats per una subjecció a paret incorrecte.


ADVERTENCIA :

- Tots els cargols i ferratges han de ser muntats seguint les instruccions de muntatge, i han d'estar collats, però no en excés.
- El muntatge te que ser efectuat per una persona qualificada per al muntat de mobles a paret.
- La paret ha de tenir alta resistència de fixació tant per carga vertical com horitzontal. Per això no es pot fer el muntatge en parets de guix, totxana lleugera, blocs, materials aïllants, totxanes amb perforacions verticals , formigó porós, pedra sorrenca o d'altres materials lleugers, porosos i/o débils, sense assegurar-se primer que la paret disposi de la resistència necessària o hagi estat reforçada convenientment.
- Els cargols per a el muntatge a paret no estan inclosos. Contacti amb la seva ferreteria o l'assessoraran del millor sistema de fixament per a cada tipus de paret.
- El cargol per al muntatge a paret ha d'ésser al menys de 5 mm. de diàmetre i un cap embotit d'un mínim de 10 mm. de diàmetre.
- S'ha de collar el cargol de manera que quedí arran del suport de muntatge, no cal embotir-lo més enllà ja que això reduirà considerablement la seva resistència.
- Tots els forats del suport de muntatge han de portar cargols i tots han de tenir la màxima resistència de fixació a paret.




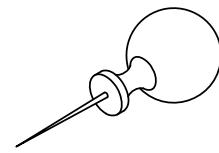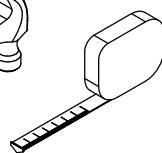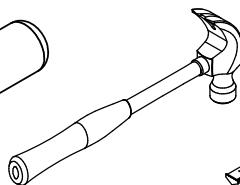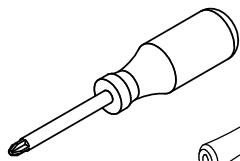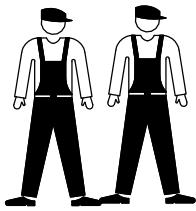

10401
x6




10901
x1

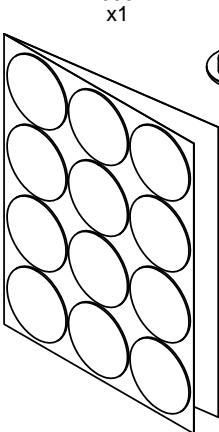


11042
x8




11720
x1

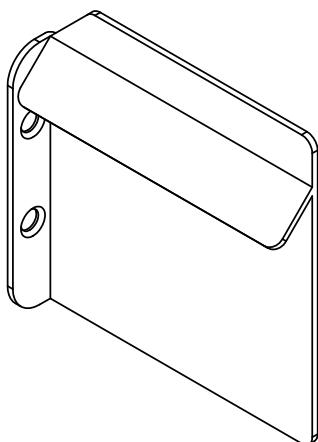

11721
x1

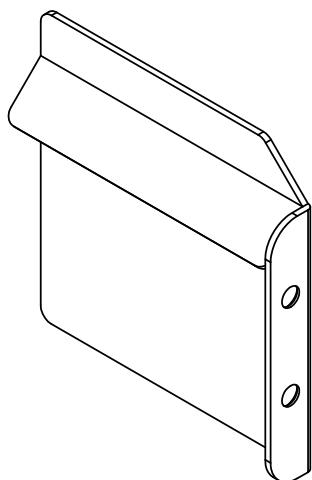


11722
x1

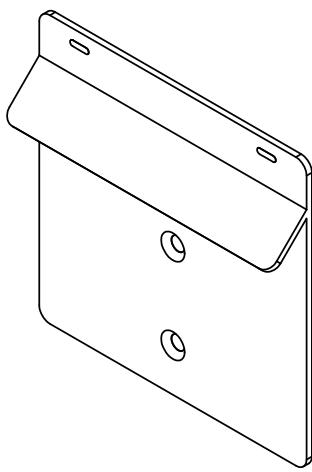

20203
x12



23010
x4



25215
x4



25259
x7



26020
x2



26040
x4




26071
x8



26211
x4




31513
x12

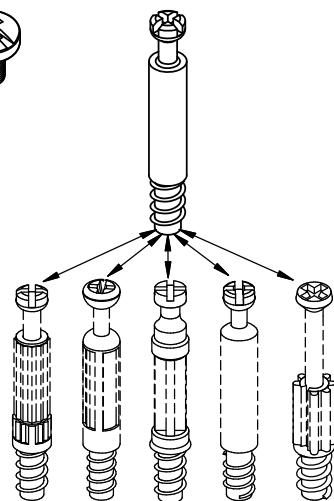


31687
x12




50491
x4

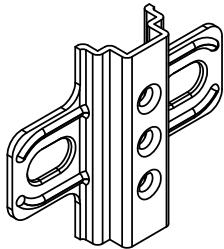


52290
x4


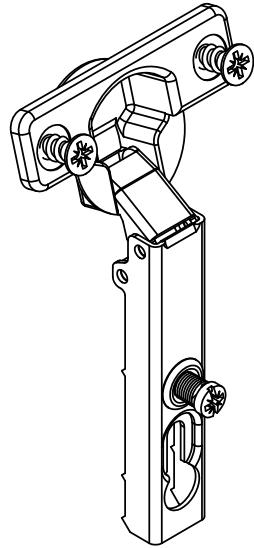











66204
x5








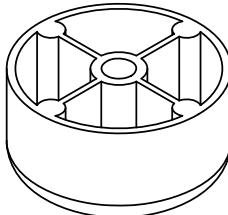


92701
x2


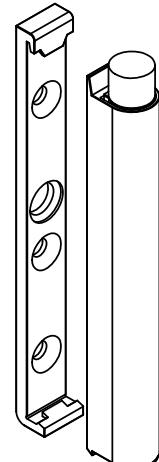


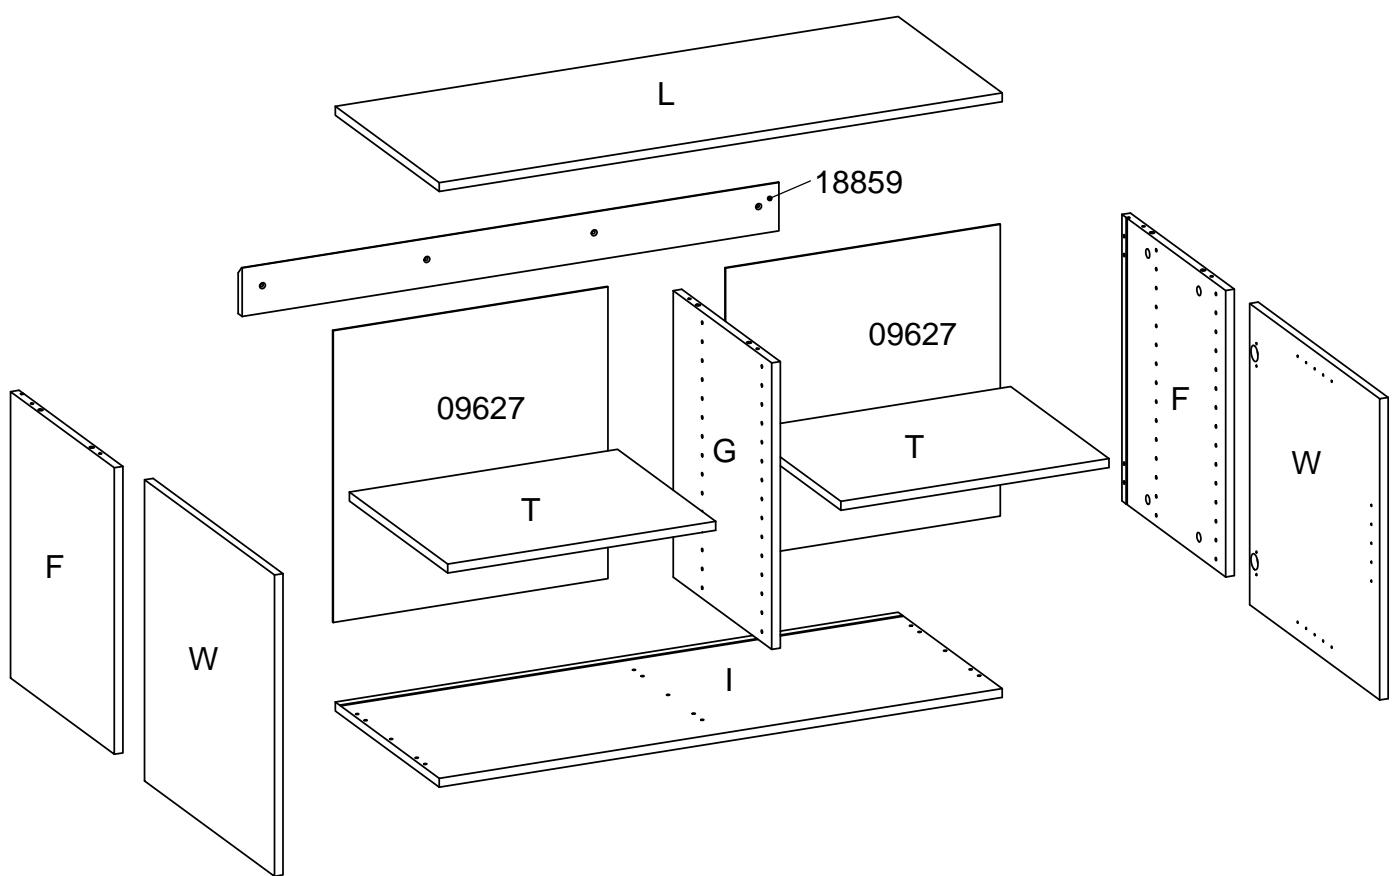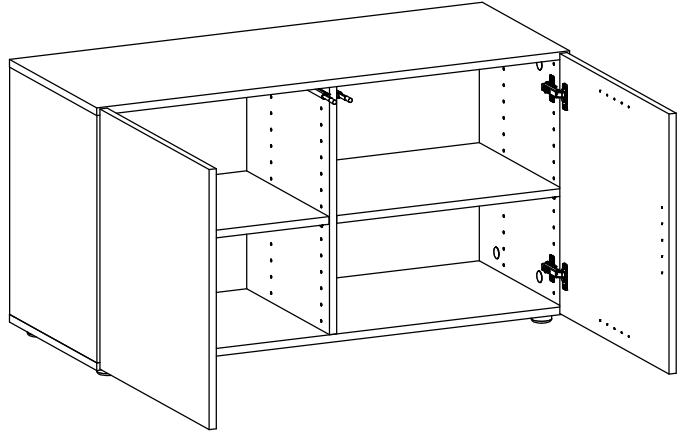

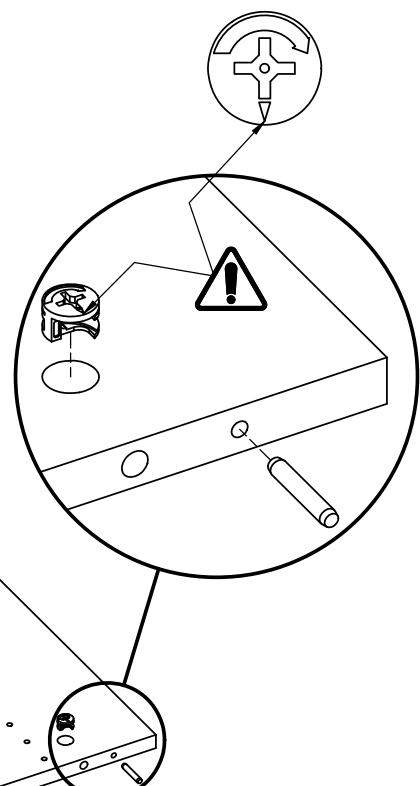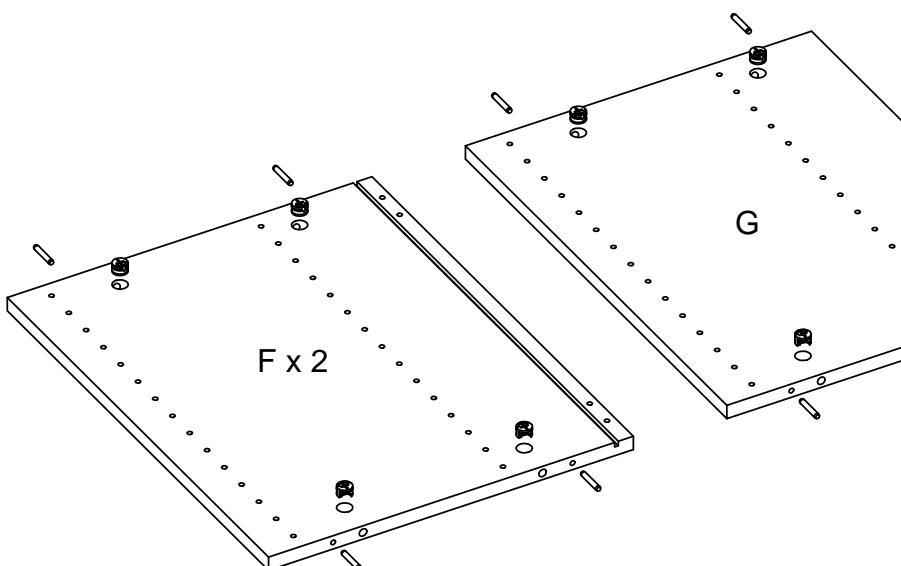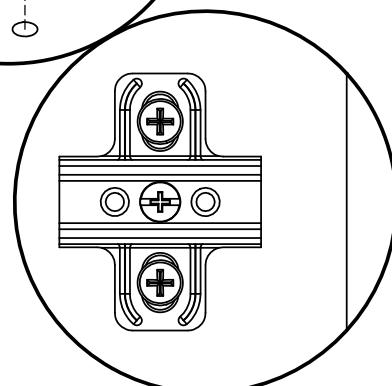
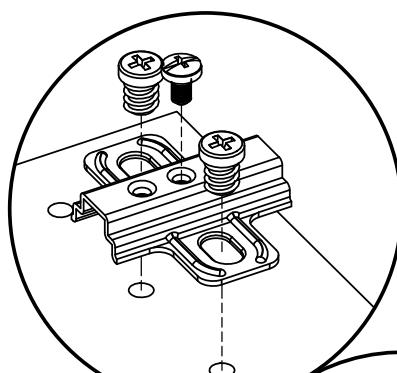
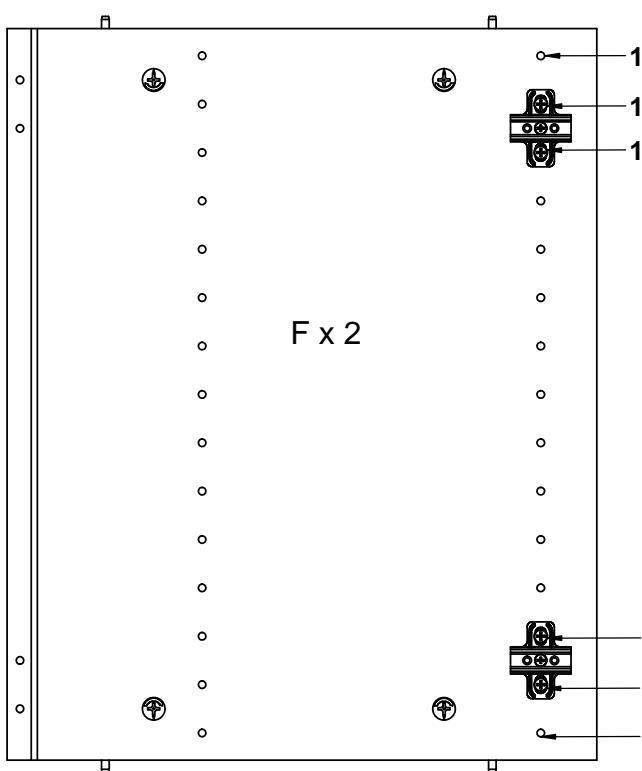
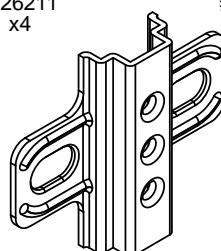
1# 20203
x12# 31687
x12**2**# 26071
x8# 26211
x4# 50491
x4

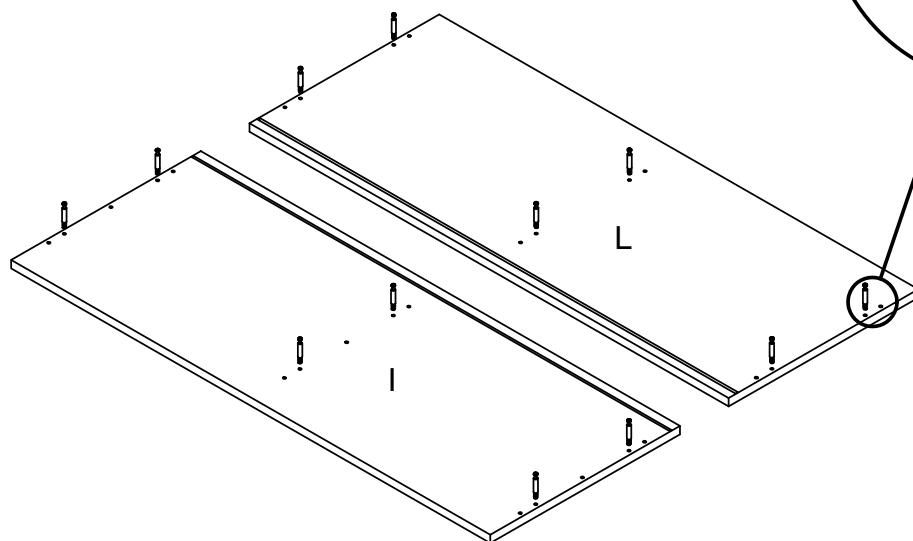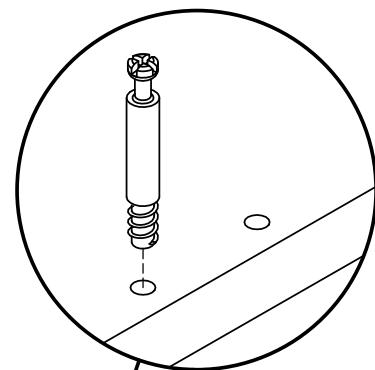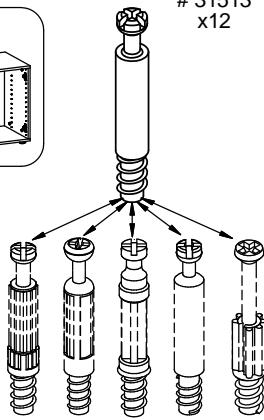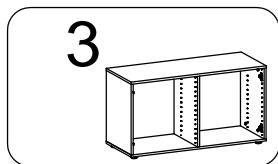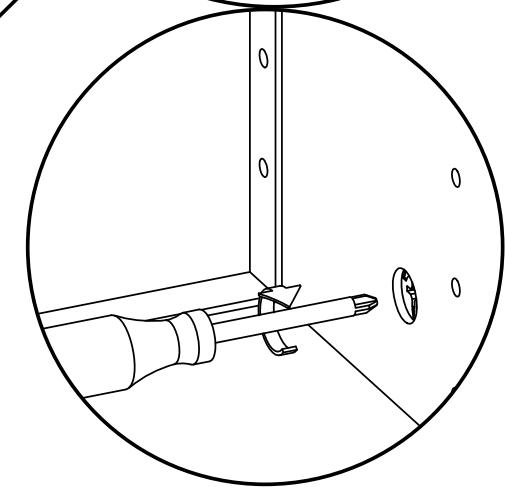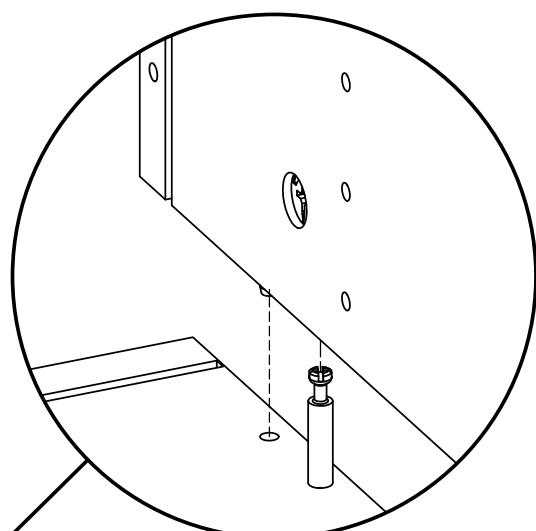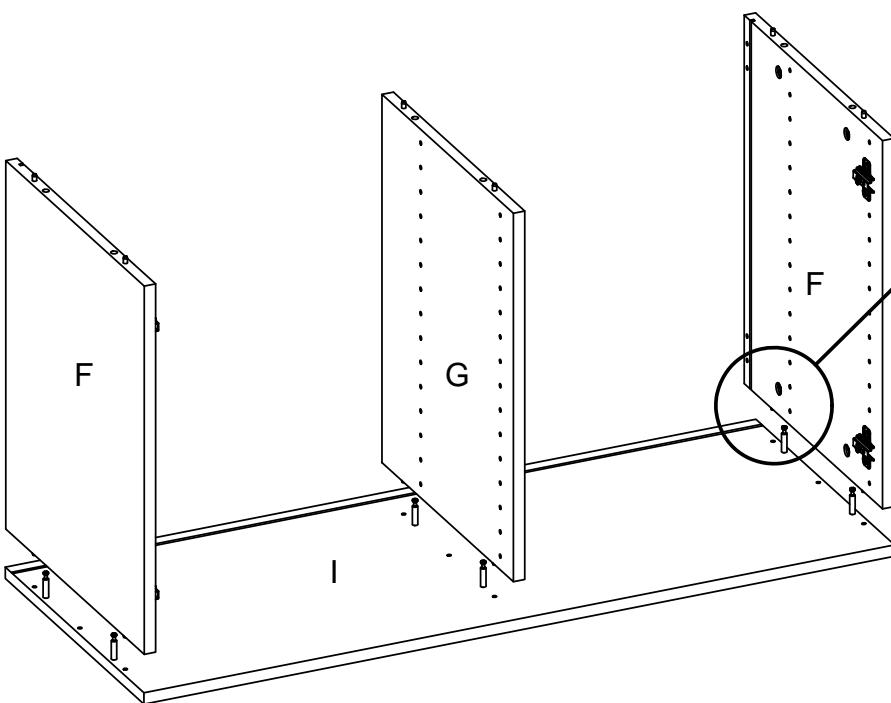
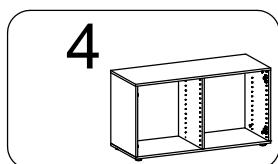
3# 31513
x12**4**

5







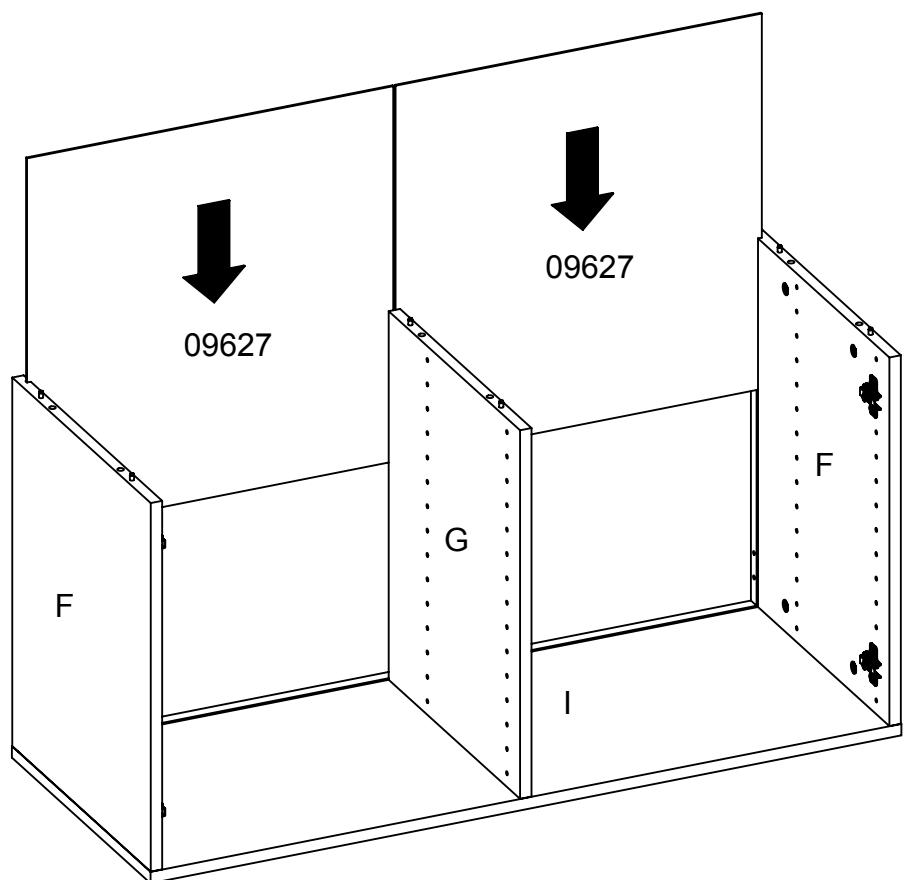



6

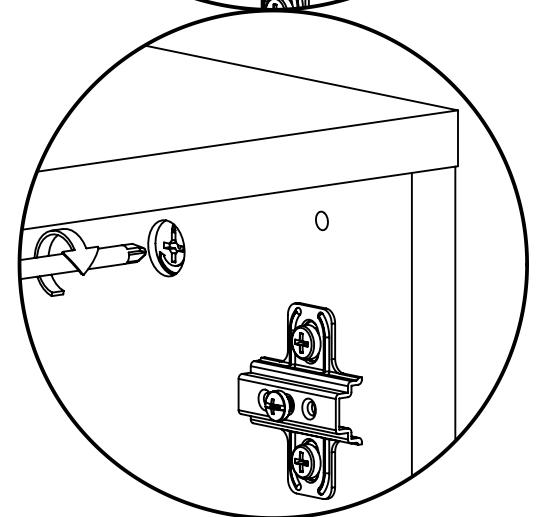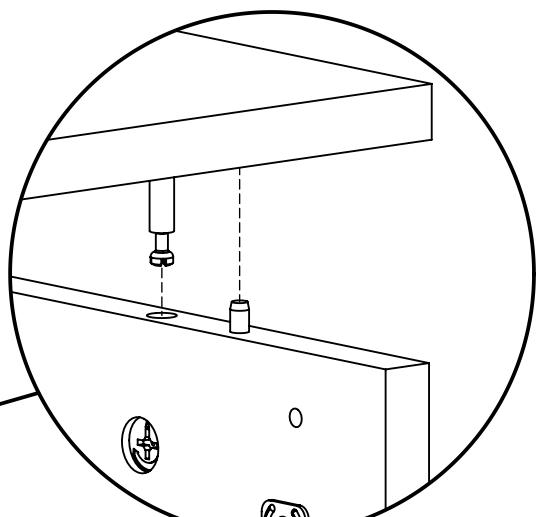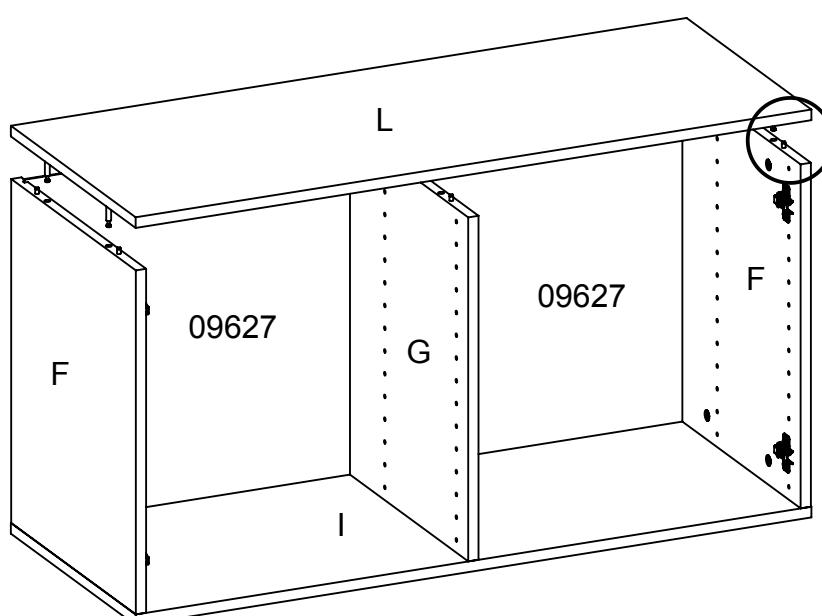

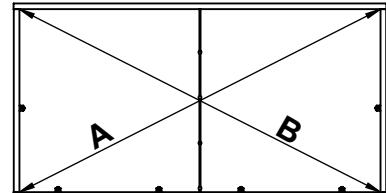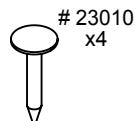7

A = B

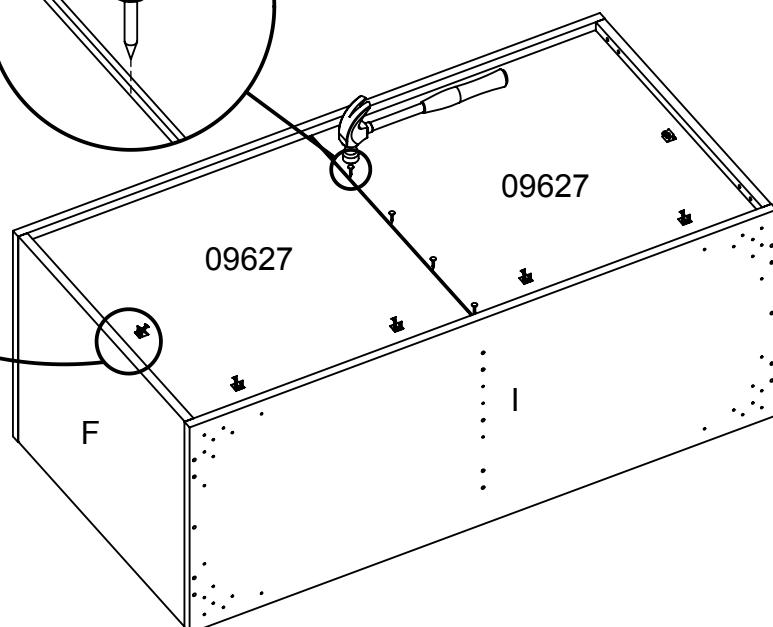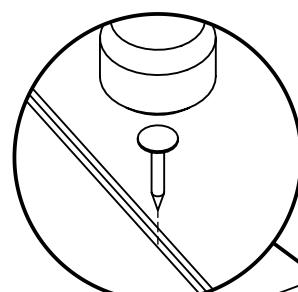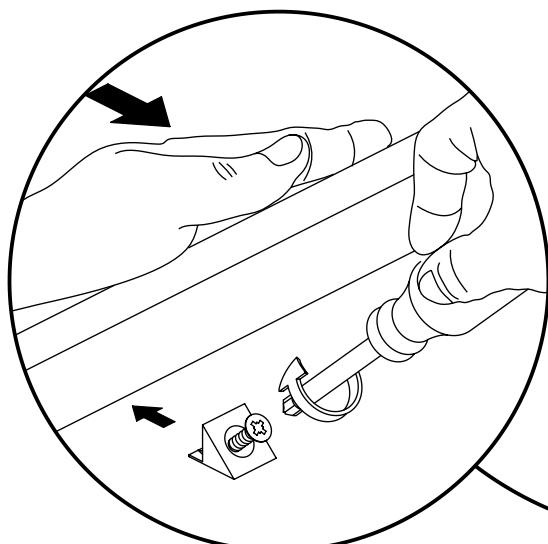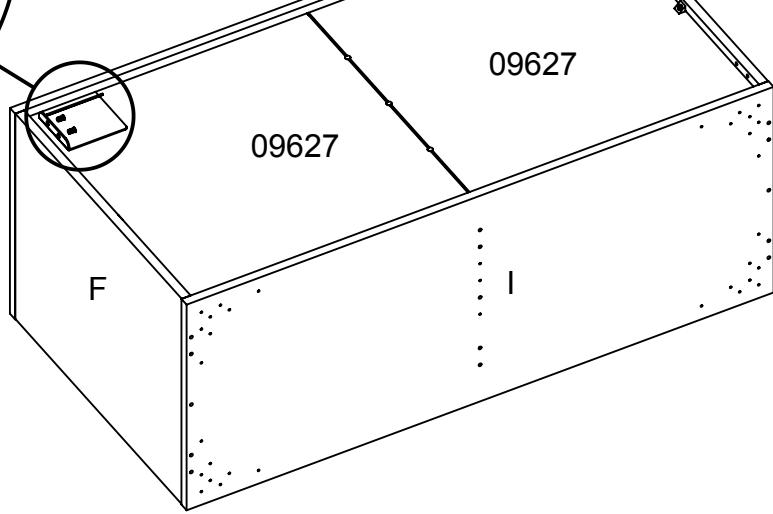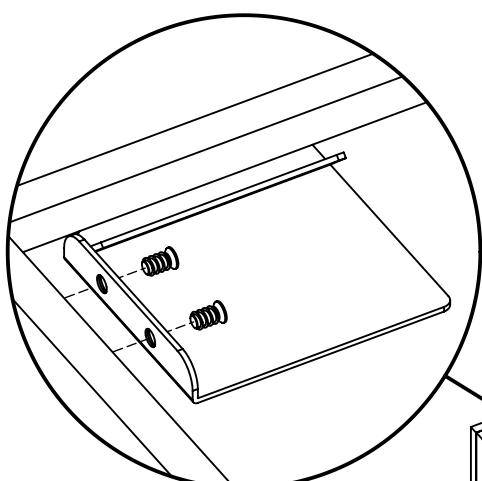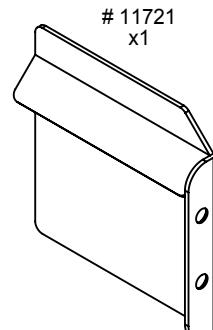
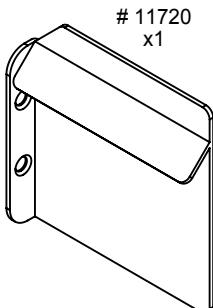

**8**

09627






09627

F


9

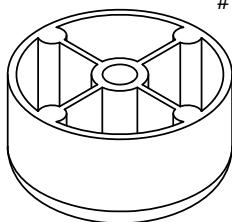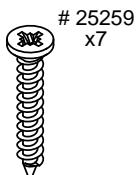



11722
x1

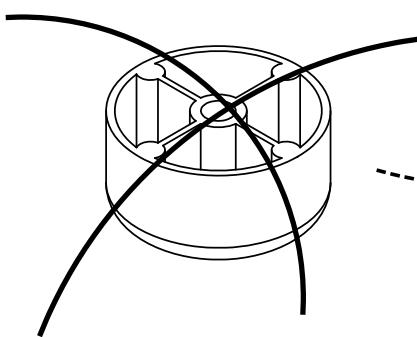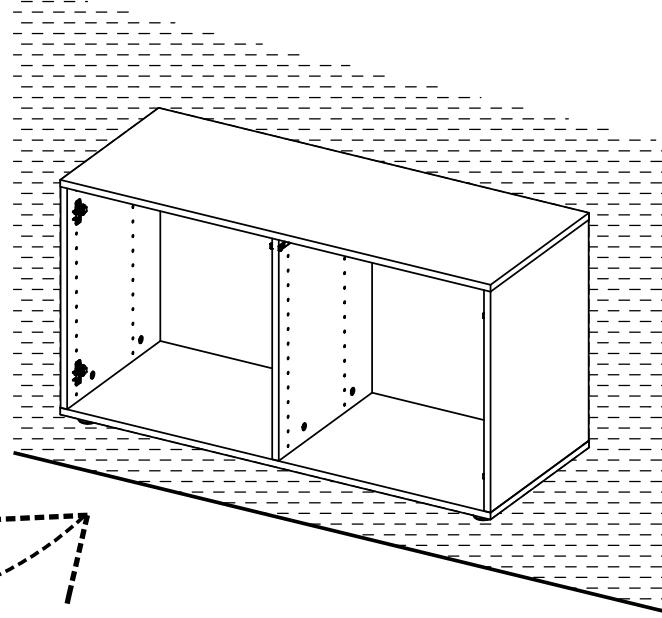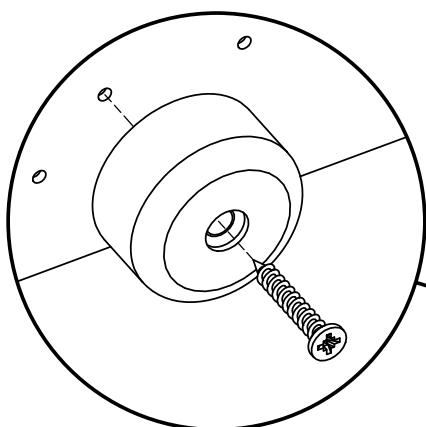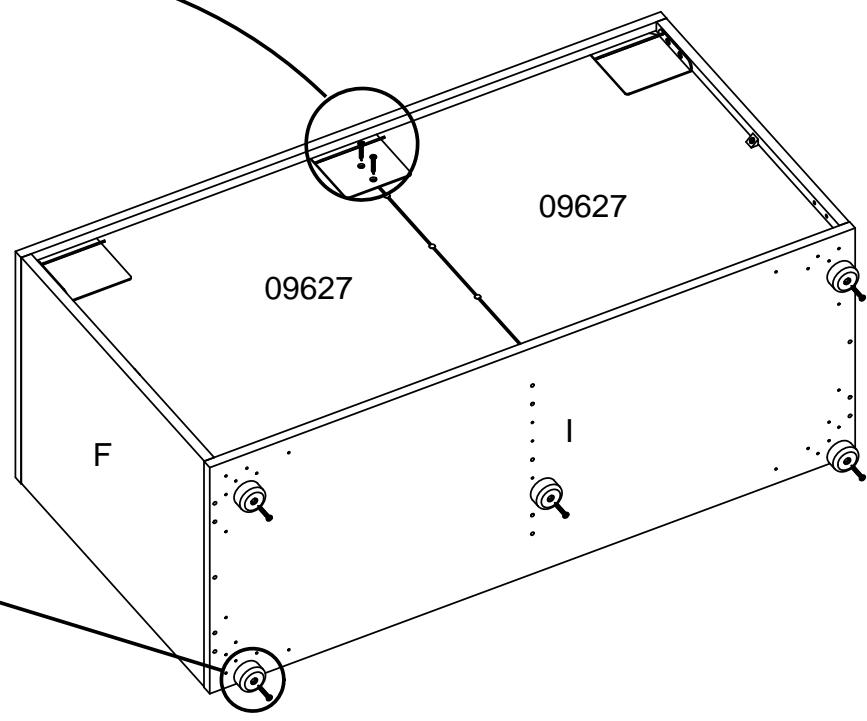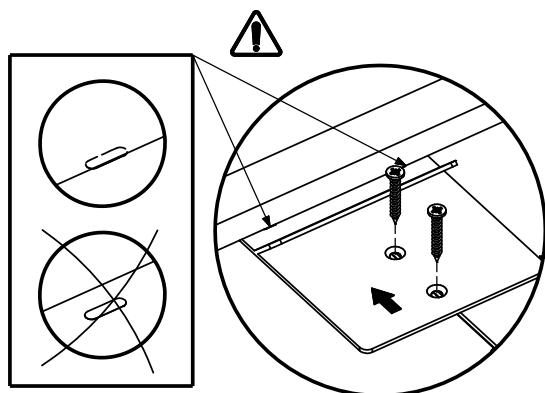


10




26020
x2

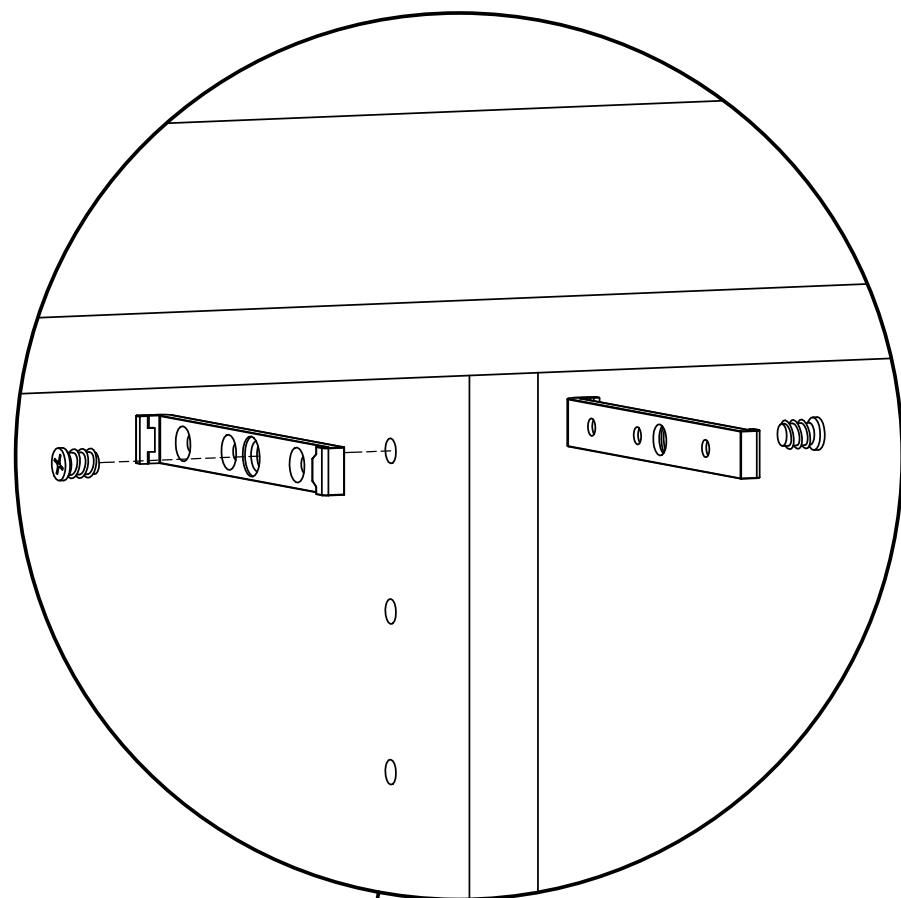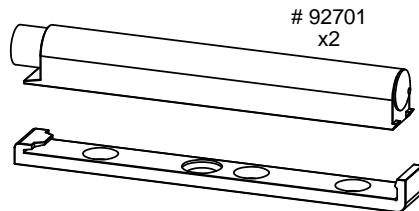



L

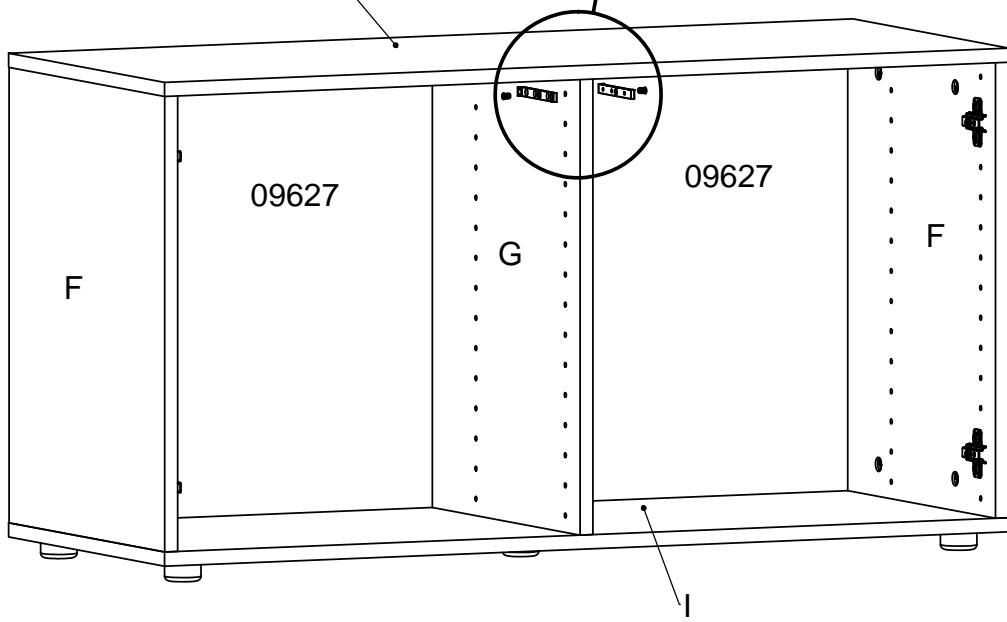


11







25215
x4

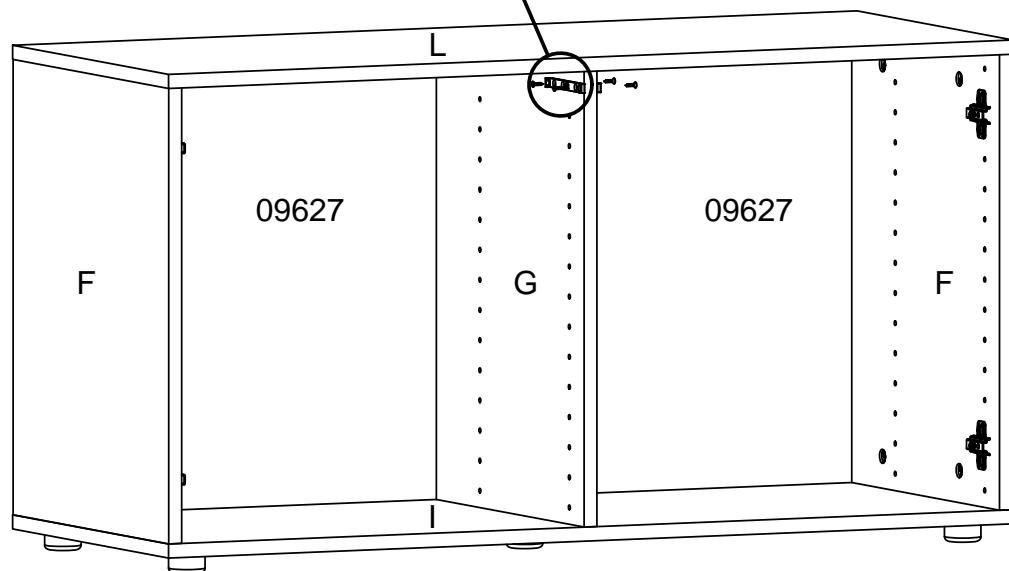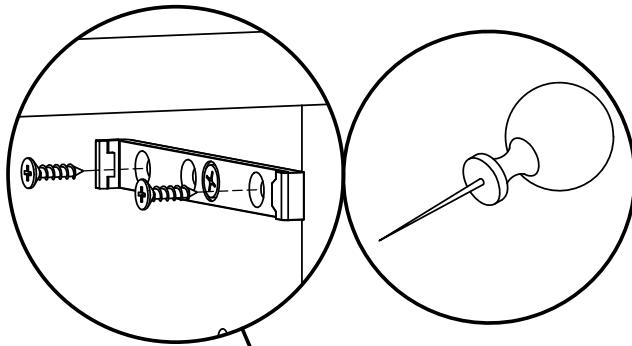




12






92701
x2

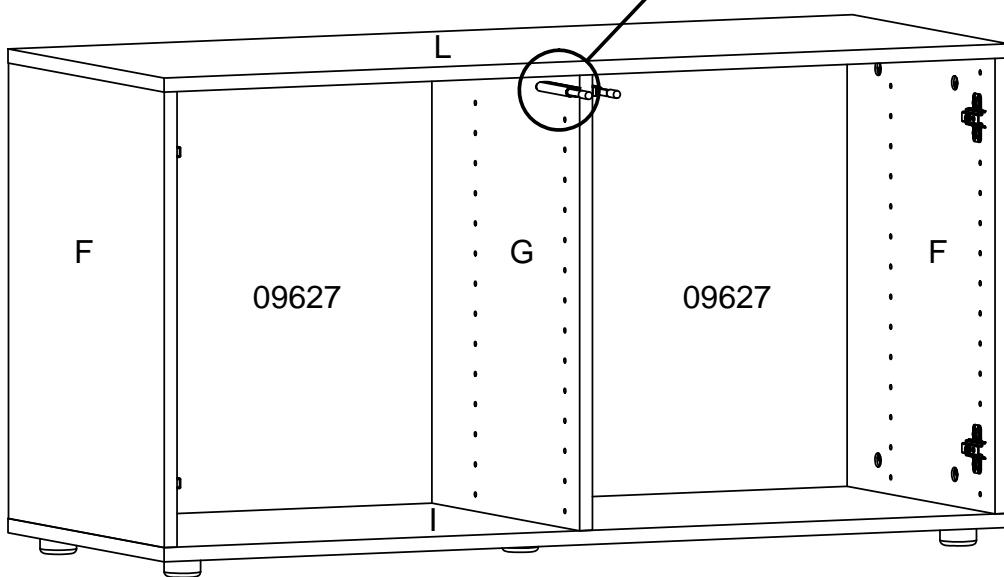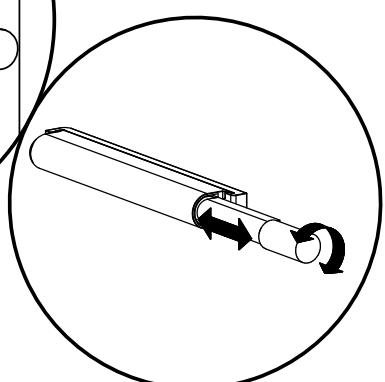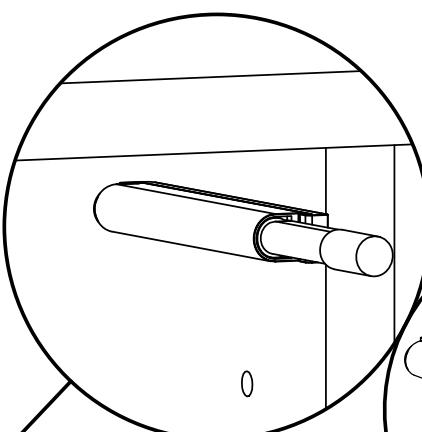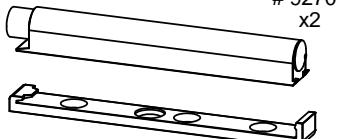



13

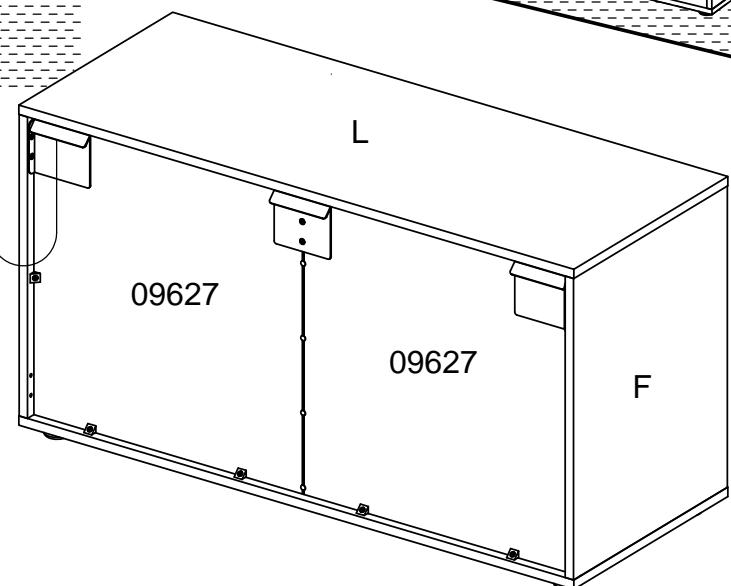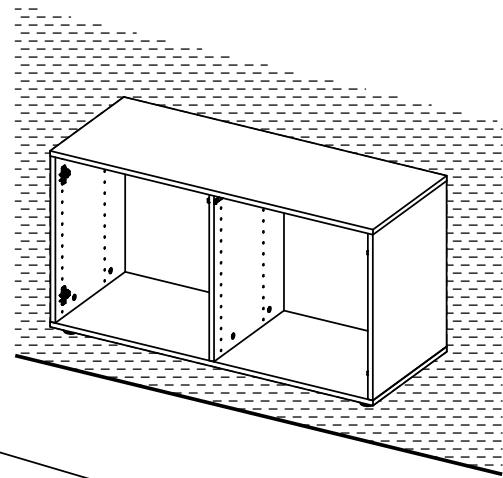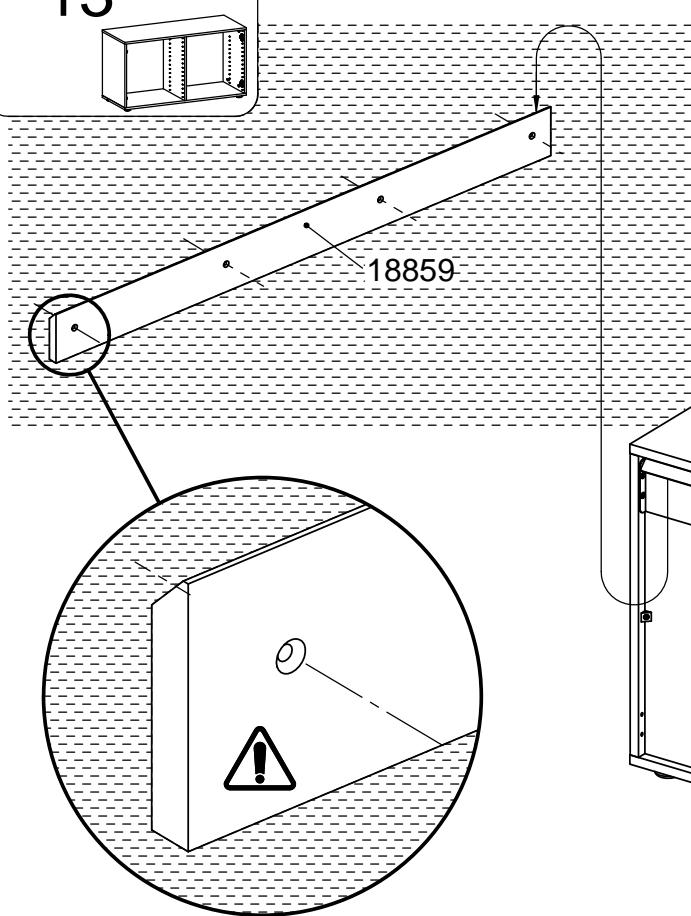


14

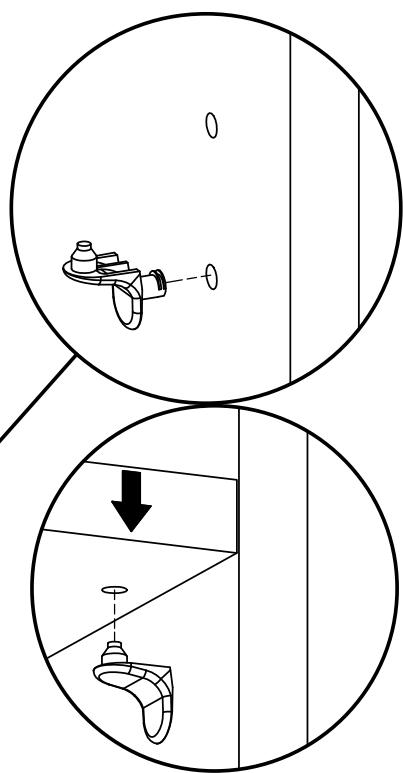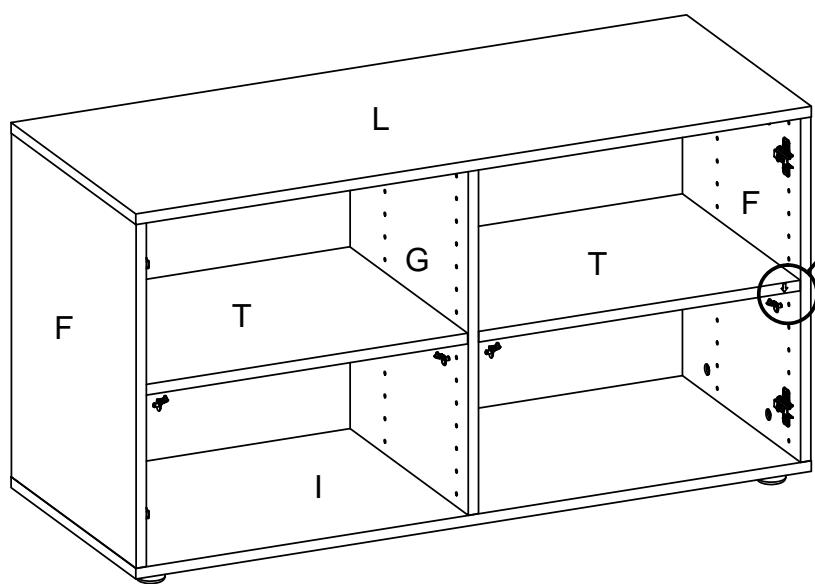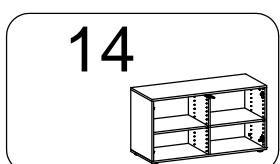

15

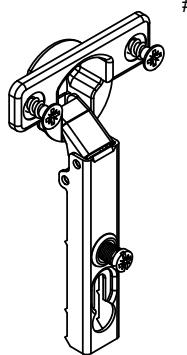


52290
x4

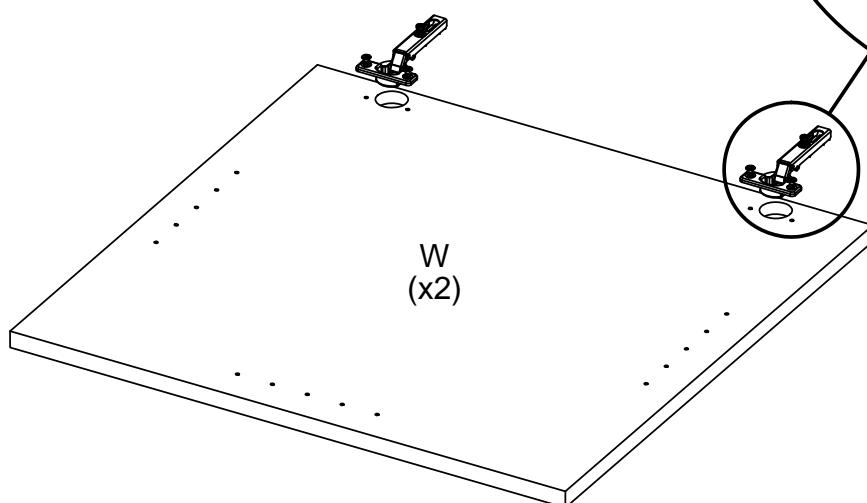


W
(x2)

16

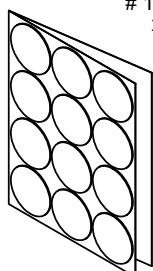

10901
x1

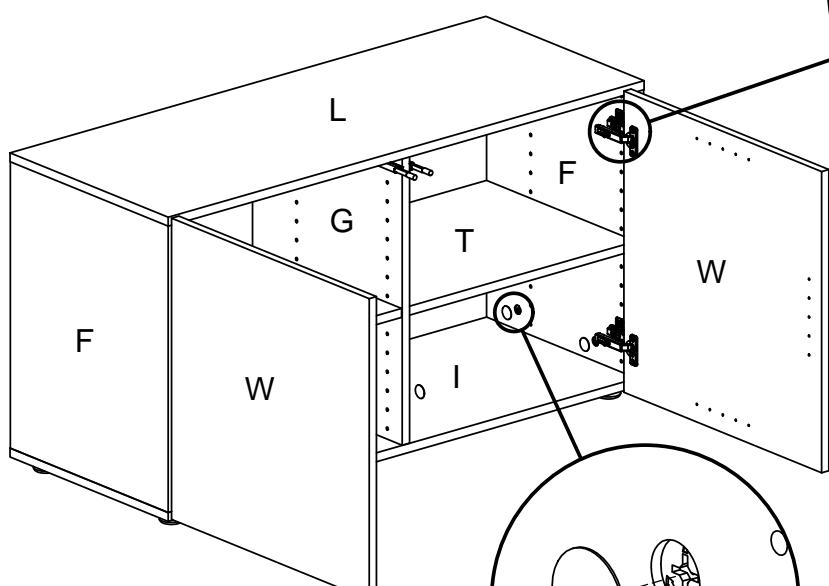

F

T

W

F

W

I

x12

