


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА ПРОЁМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ.

Необходимые инструменты: рулетка 5 m или лазерный измеритель.

1.1. Для заказа дверей необходимо измерить ШИРИНУ и ВЫСОТУ проёма дверей не менее чем в двух местах - см. рисунок:

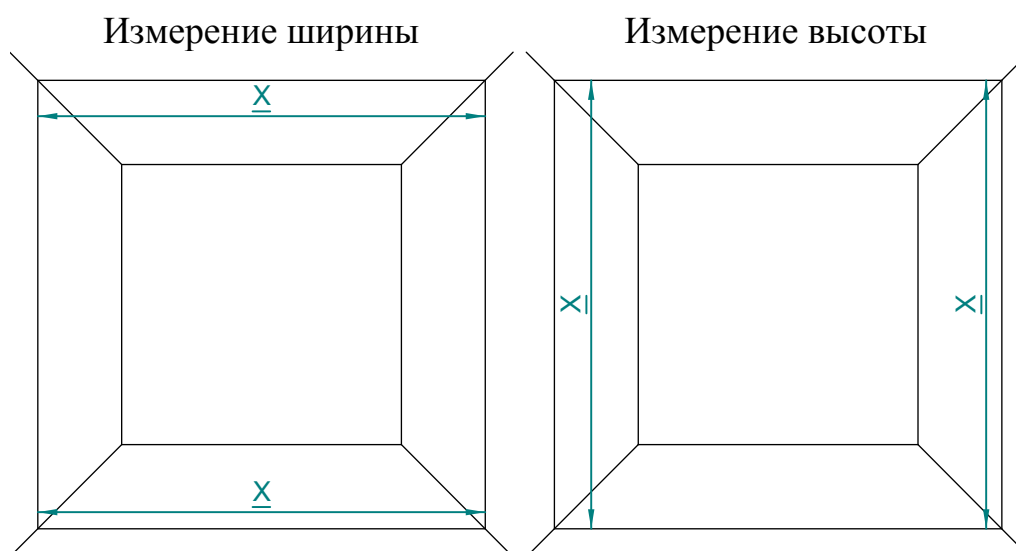

1.2. **Результаты измерений запиши в пояснение заказа:**

наибольшая ШИРИНА ПРОЁМА СМ (размер под потолком = длина верхней направляющей)

наибольшая ШИРИНА ПРОЁМА СМ (размер над полом = длина нижней направляющей)

наименьшая ВЫСОТА ПРОЁМА СМ.