



Art. Nr. 55184938, 98632615, 95645750 (1,2-6), 58068225 (1,2-6)

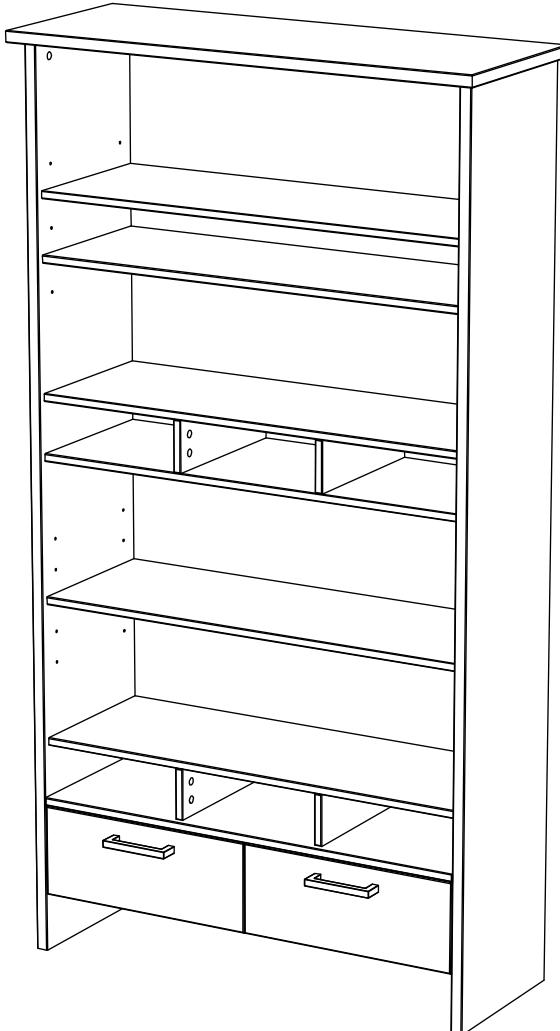



- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| D | Montageanleitung | GB | Assembly instructions |
| FR | Notice de montage | IT | Istruzioni di montaggio |
| NL | Handleiding voor de montage | PL | Instrukcja montażu |
| CZ | Montážní návod | SK | Návod na montáž |
| HU | Szerelési útmutató | RO | Instrucțiuni de montaj |
| TR | Montaj talimatı | RU | Инструкция по монтажу |

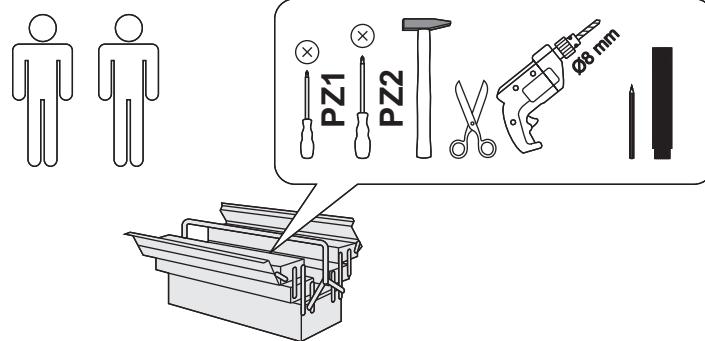




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz
55184938, 98632615
95645750 (1,2-6)
58068225 (1,2-6)

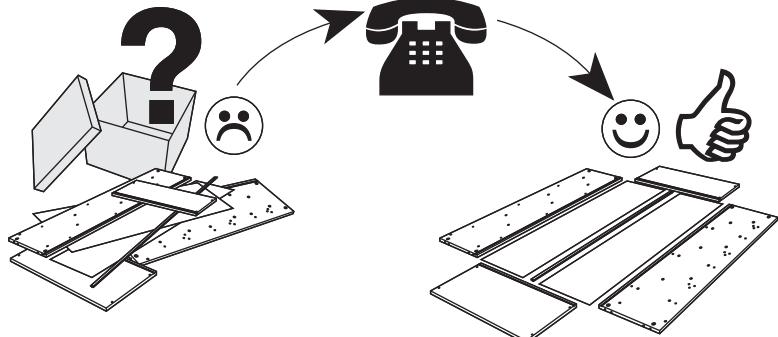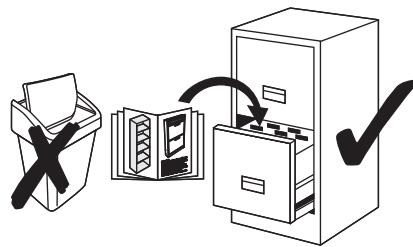


0
10
20
30
40
50
60
70
80

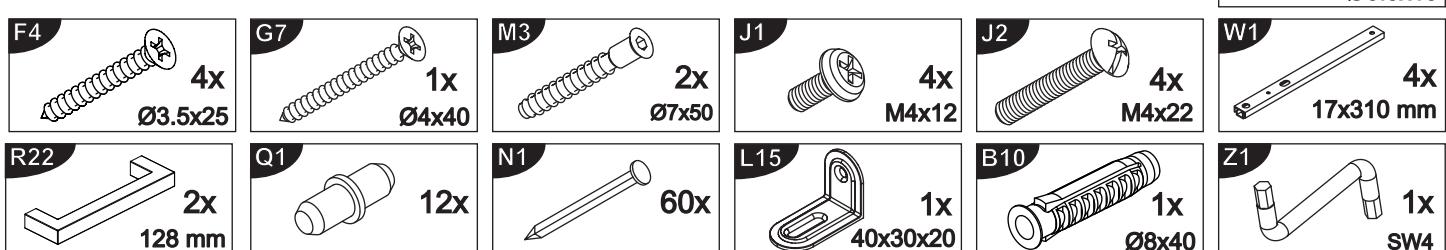
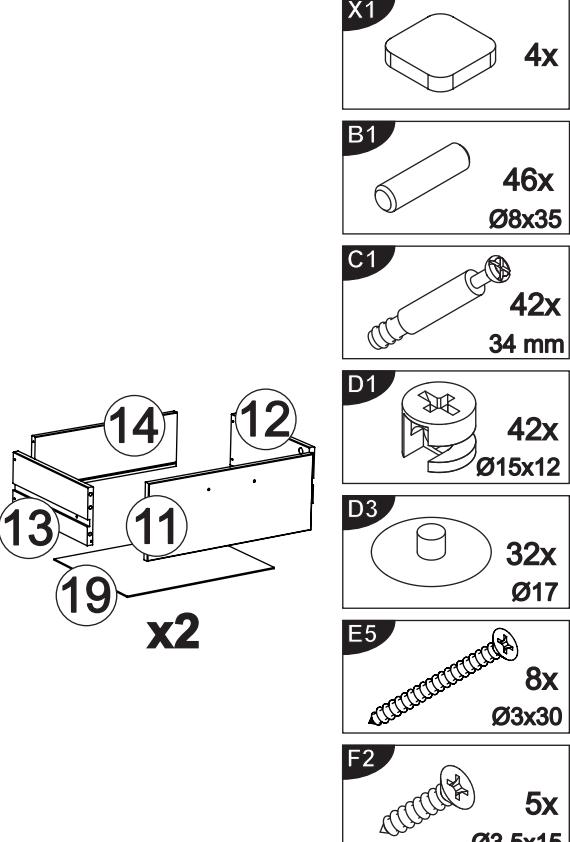
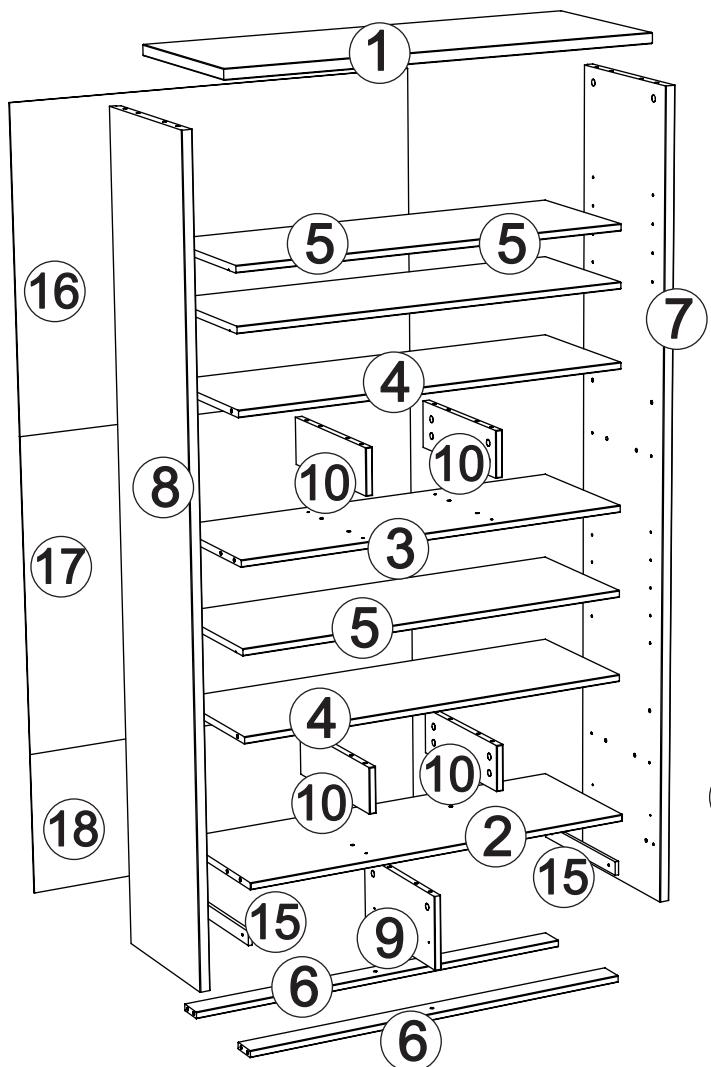


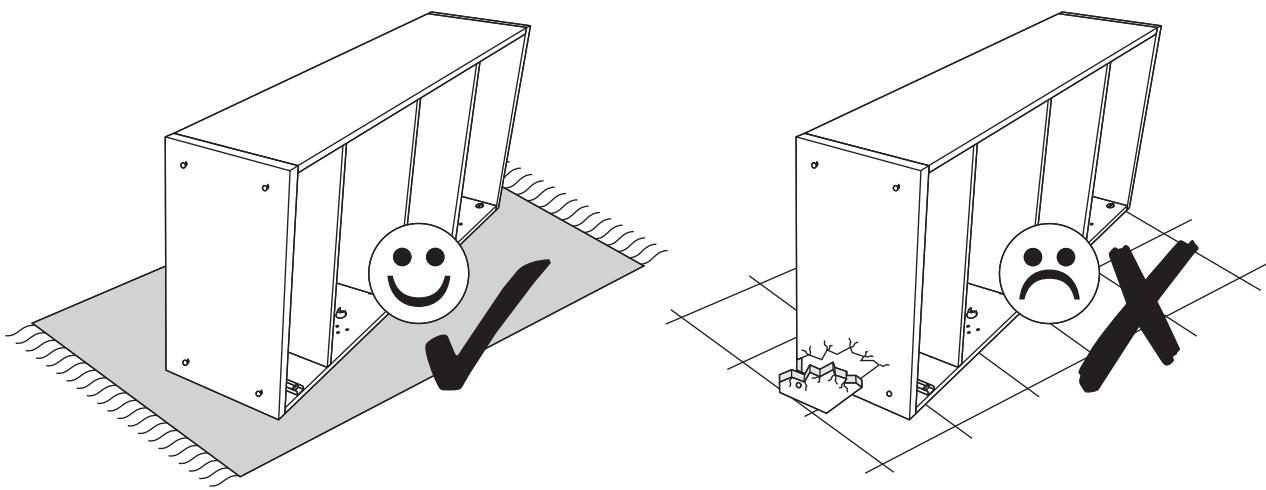




1

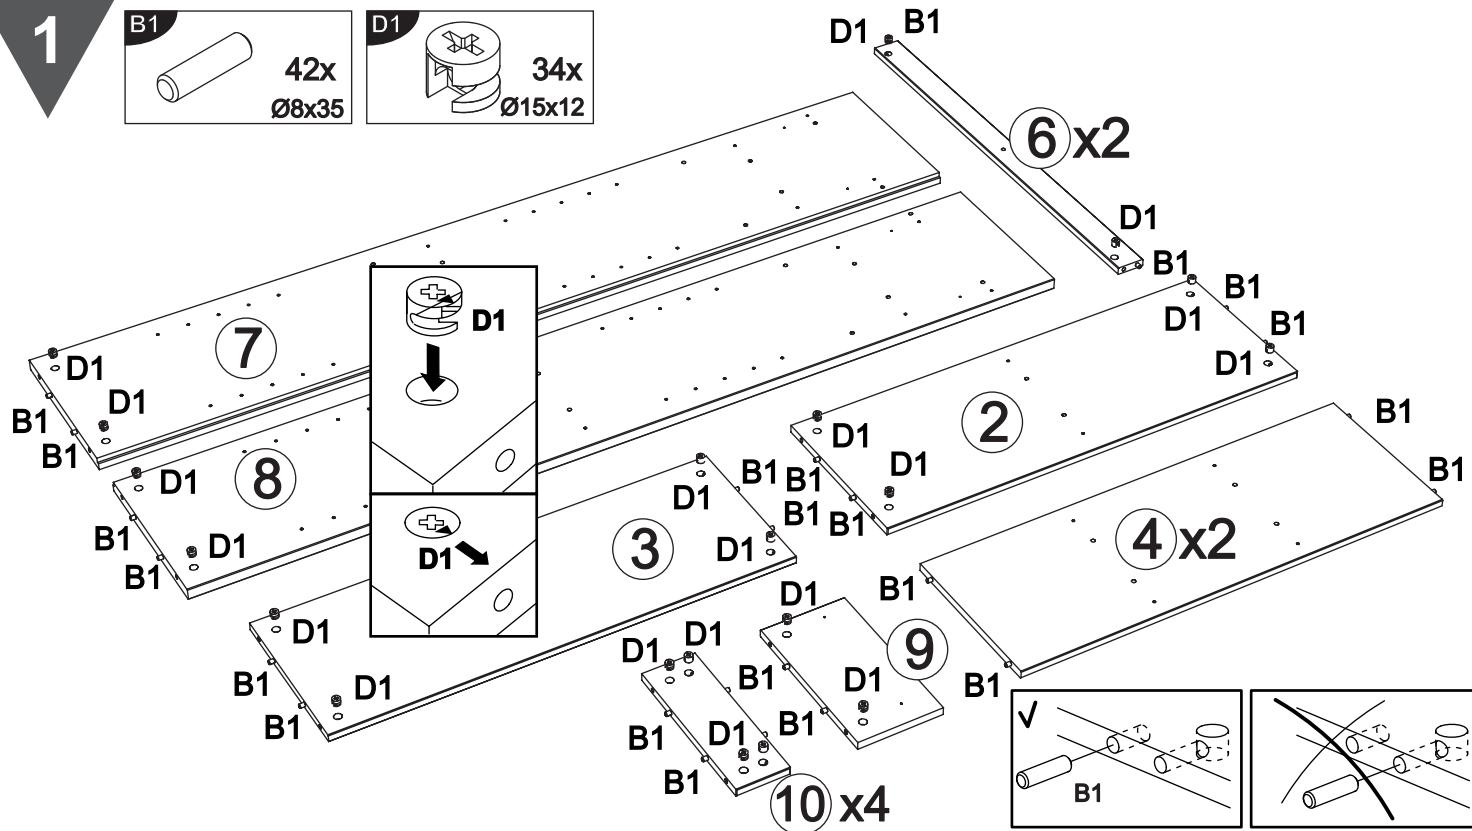



2

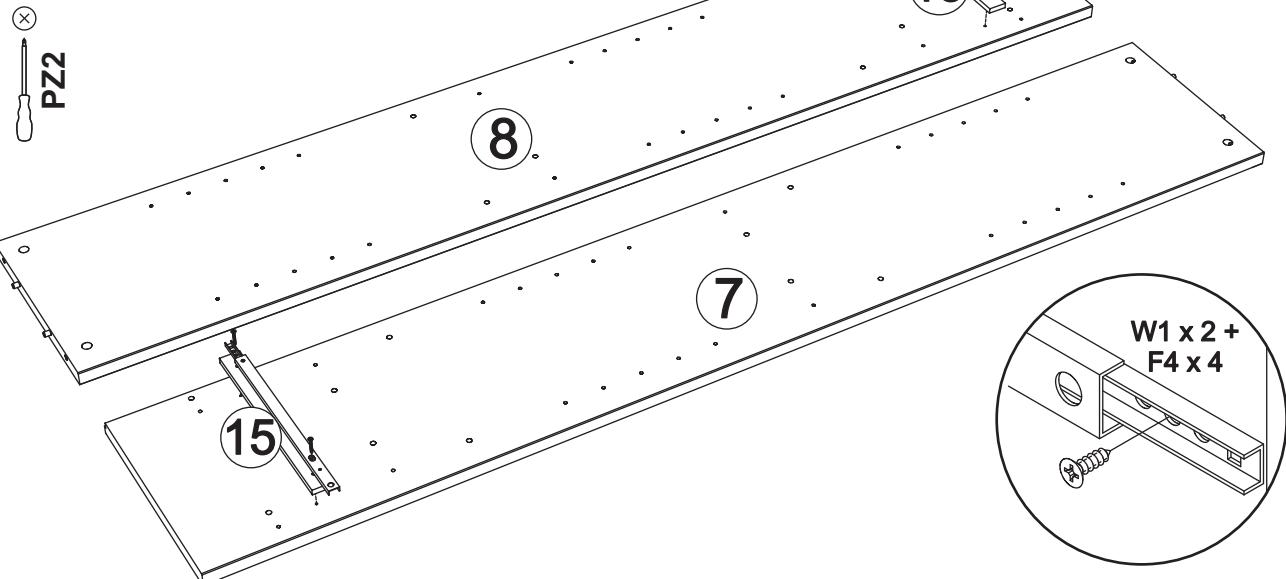


3

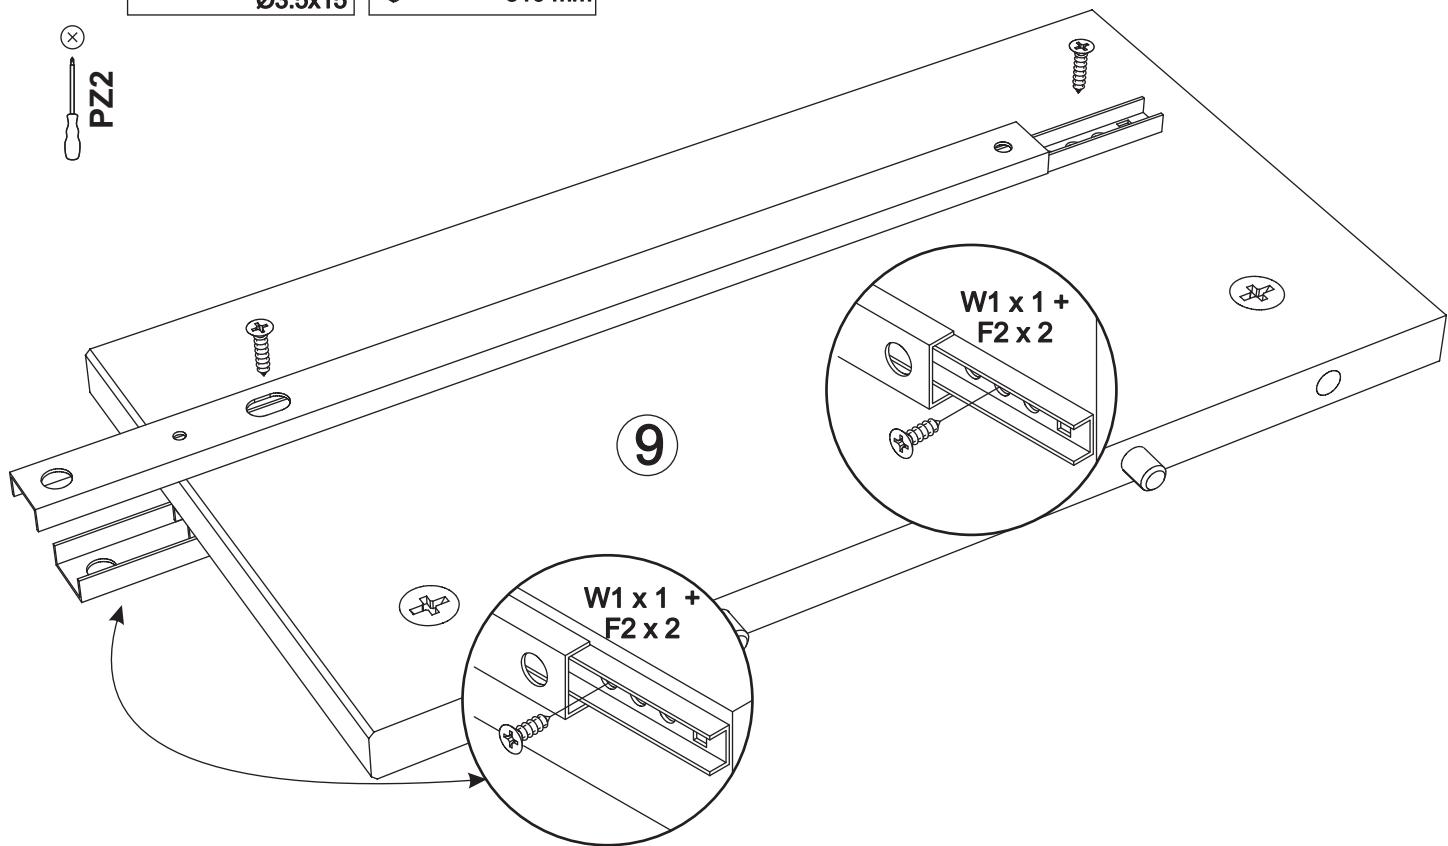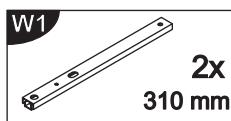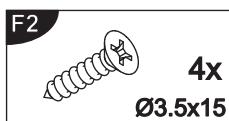


4

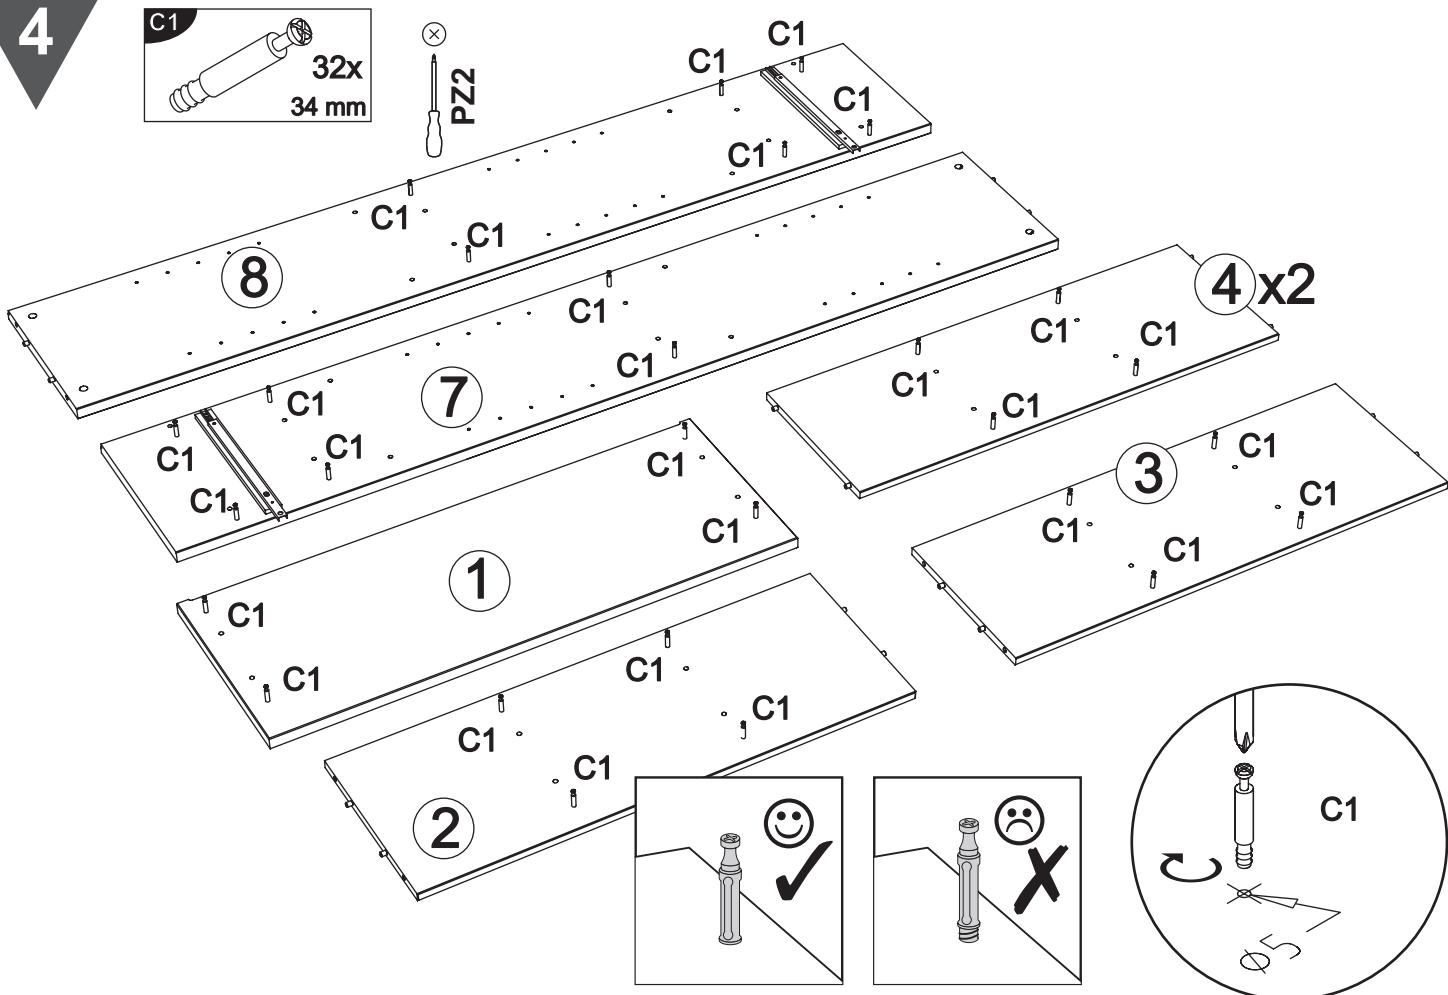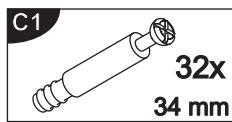


5

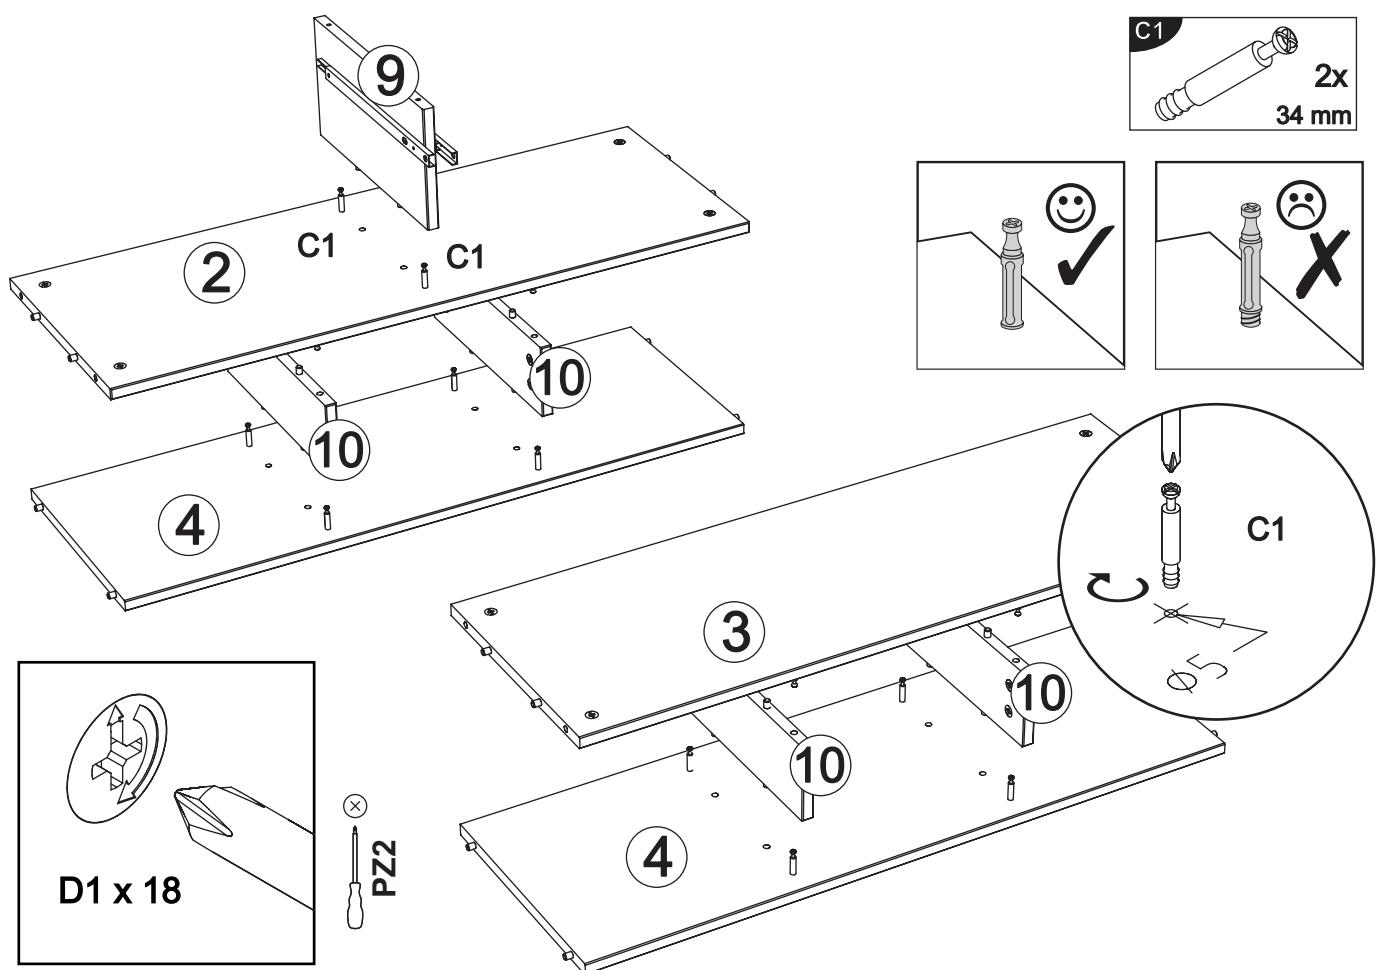


6


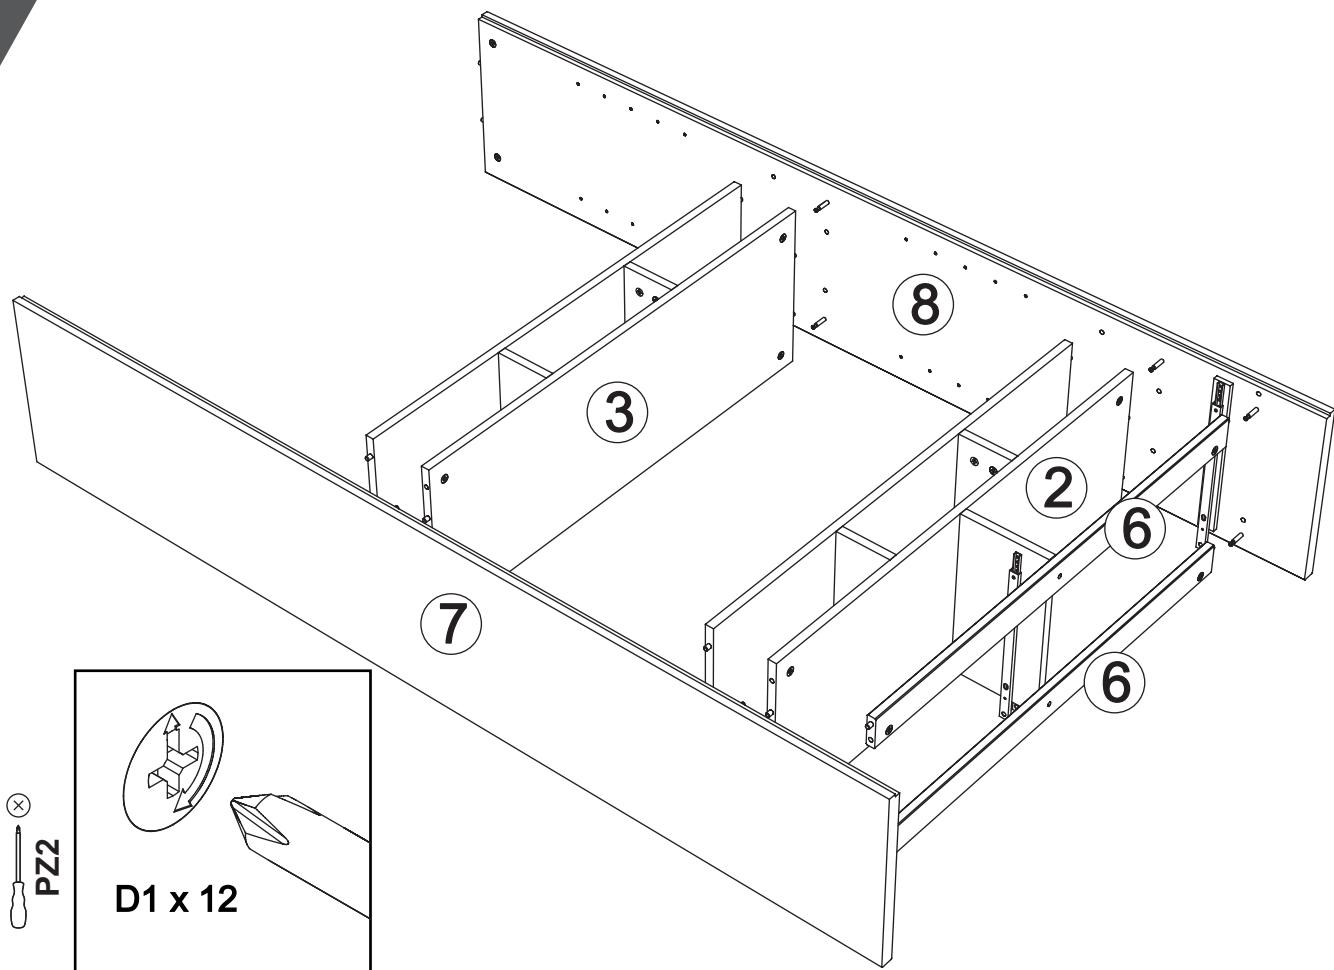


7

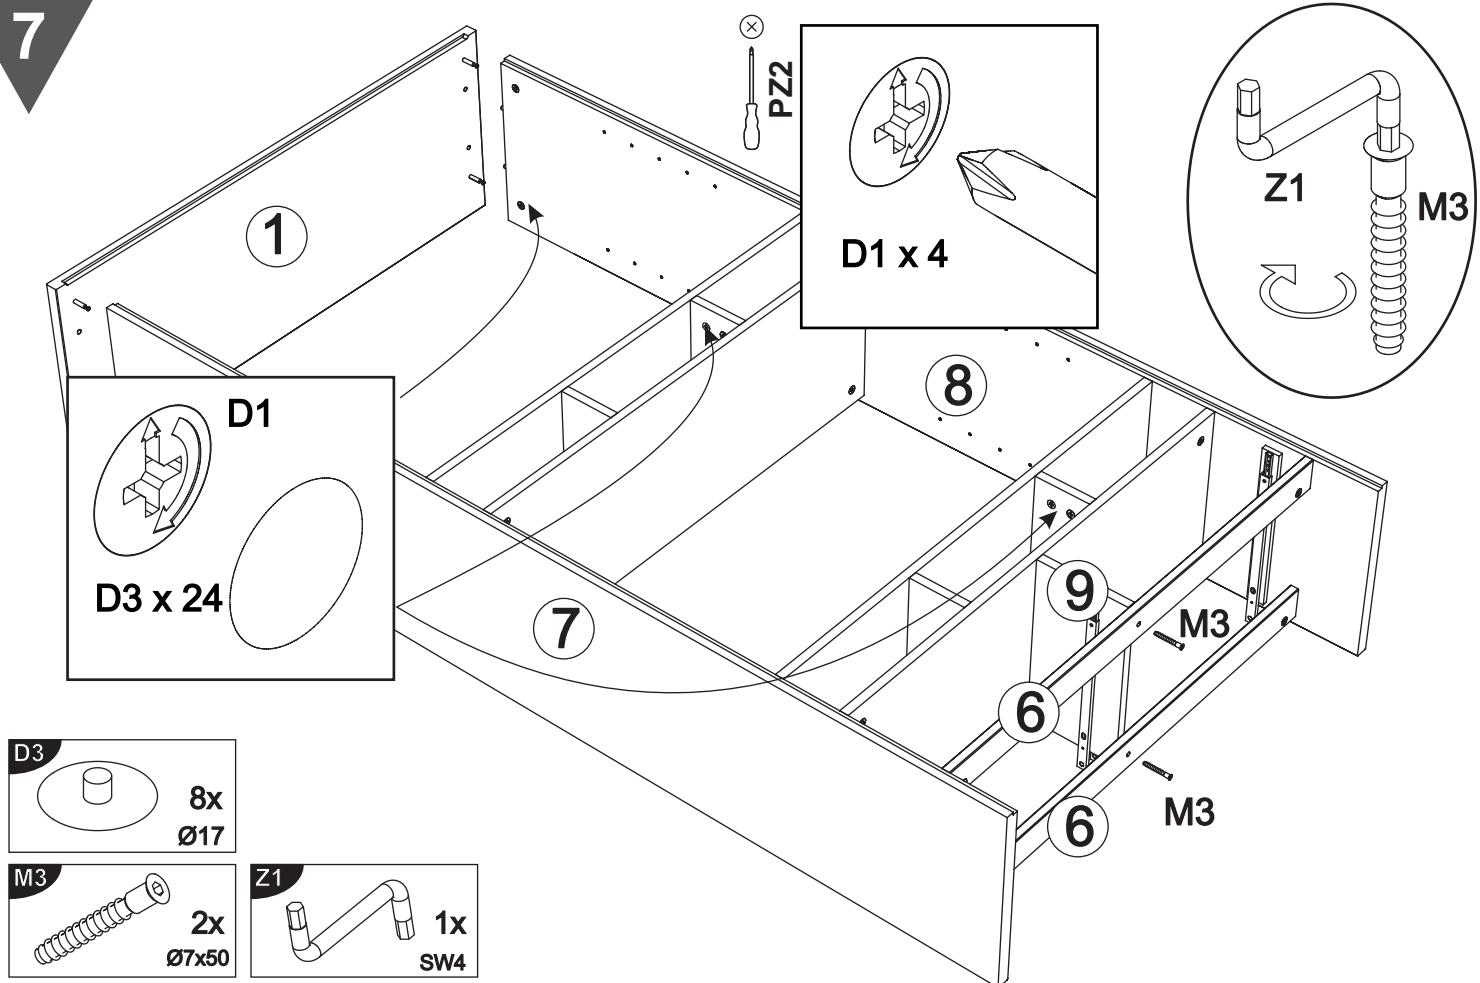


8

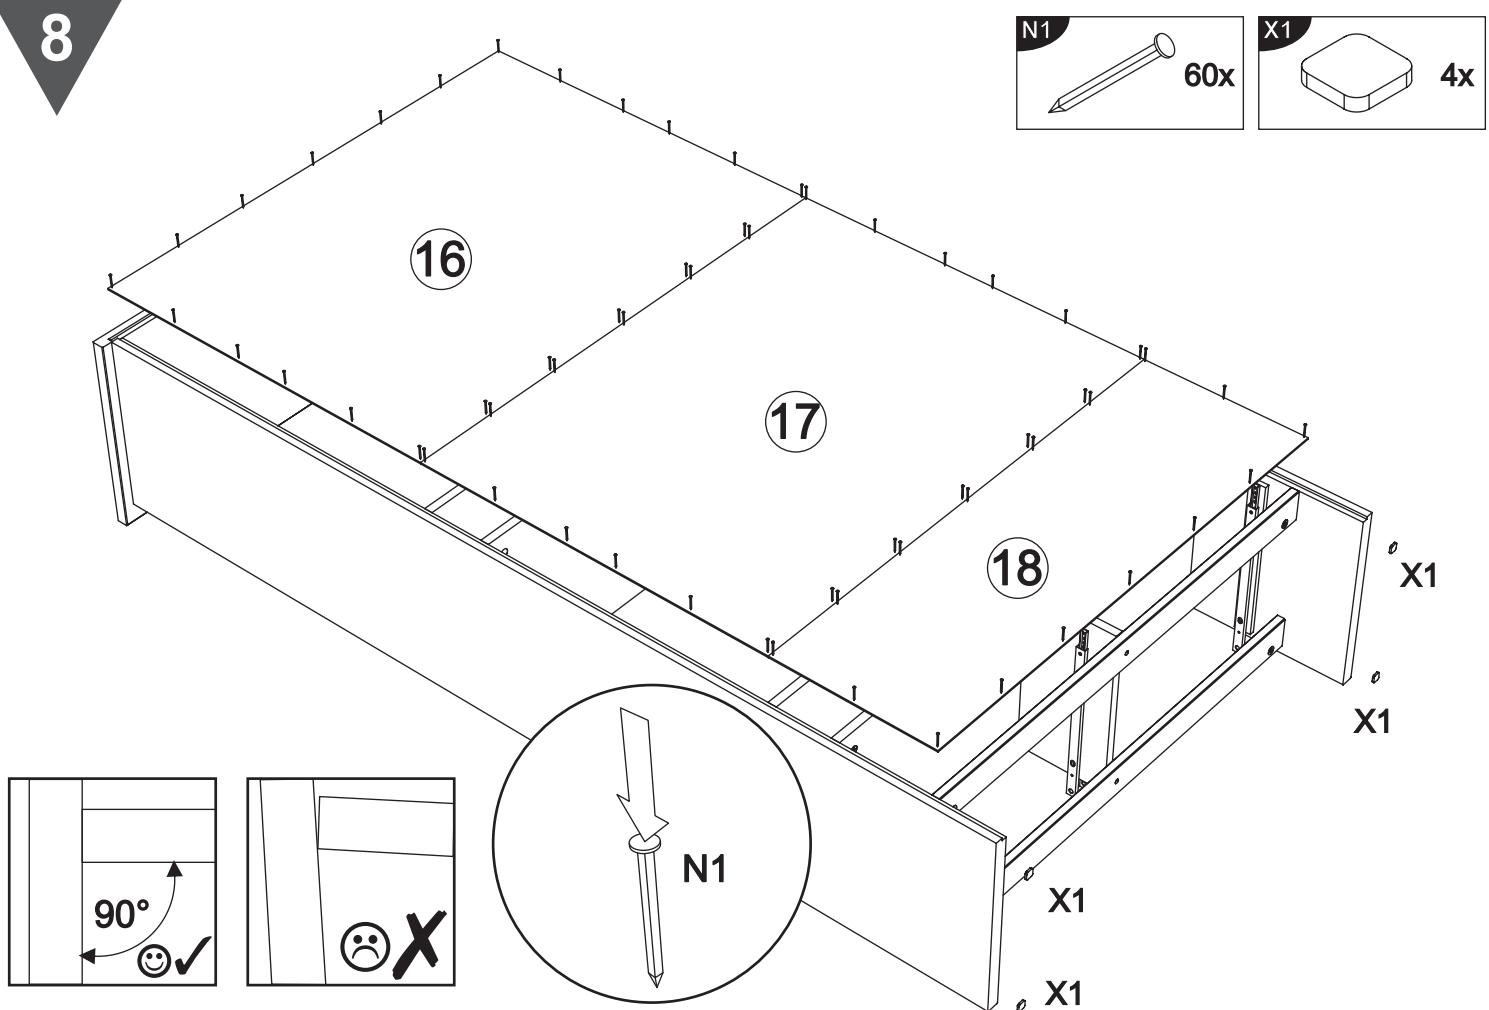

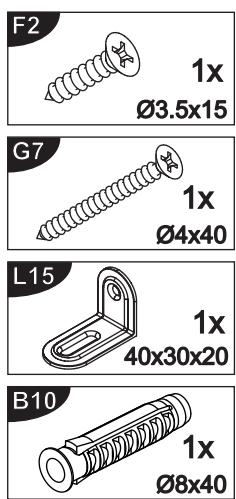
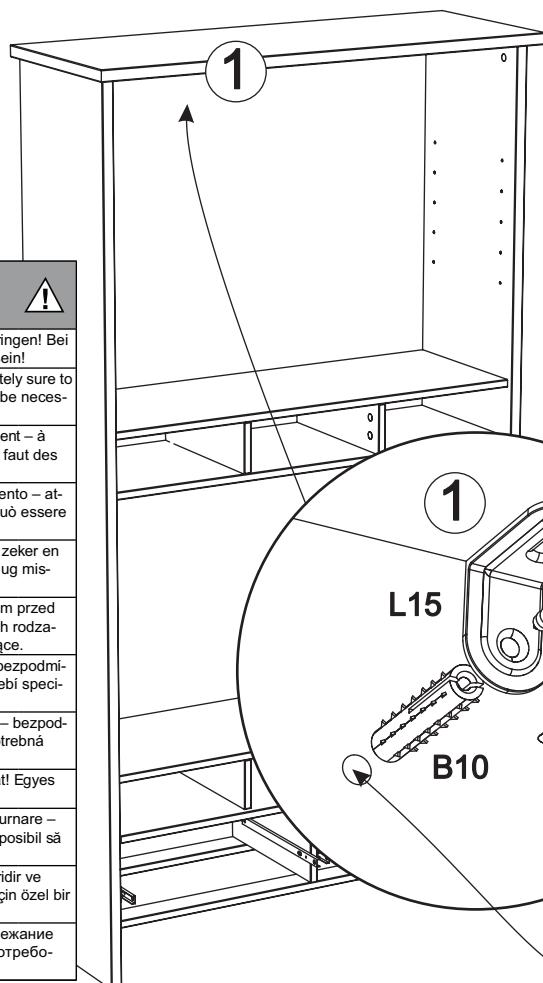


**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**




- (D) Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
- (GB) The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
- (FR) La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
- (IT) Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
- (NL) Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
- (PL) Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalnych kolki mocujących.
- (CZ) Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prievrhnutiu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typu stien môže byť zapotrebné speciálni hmoždinky!
- (SK) Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
- (HU) A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
- (RO) Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de peretii este posibil să fie necesar un dibl special!
- (TR) Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
- (RU) Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

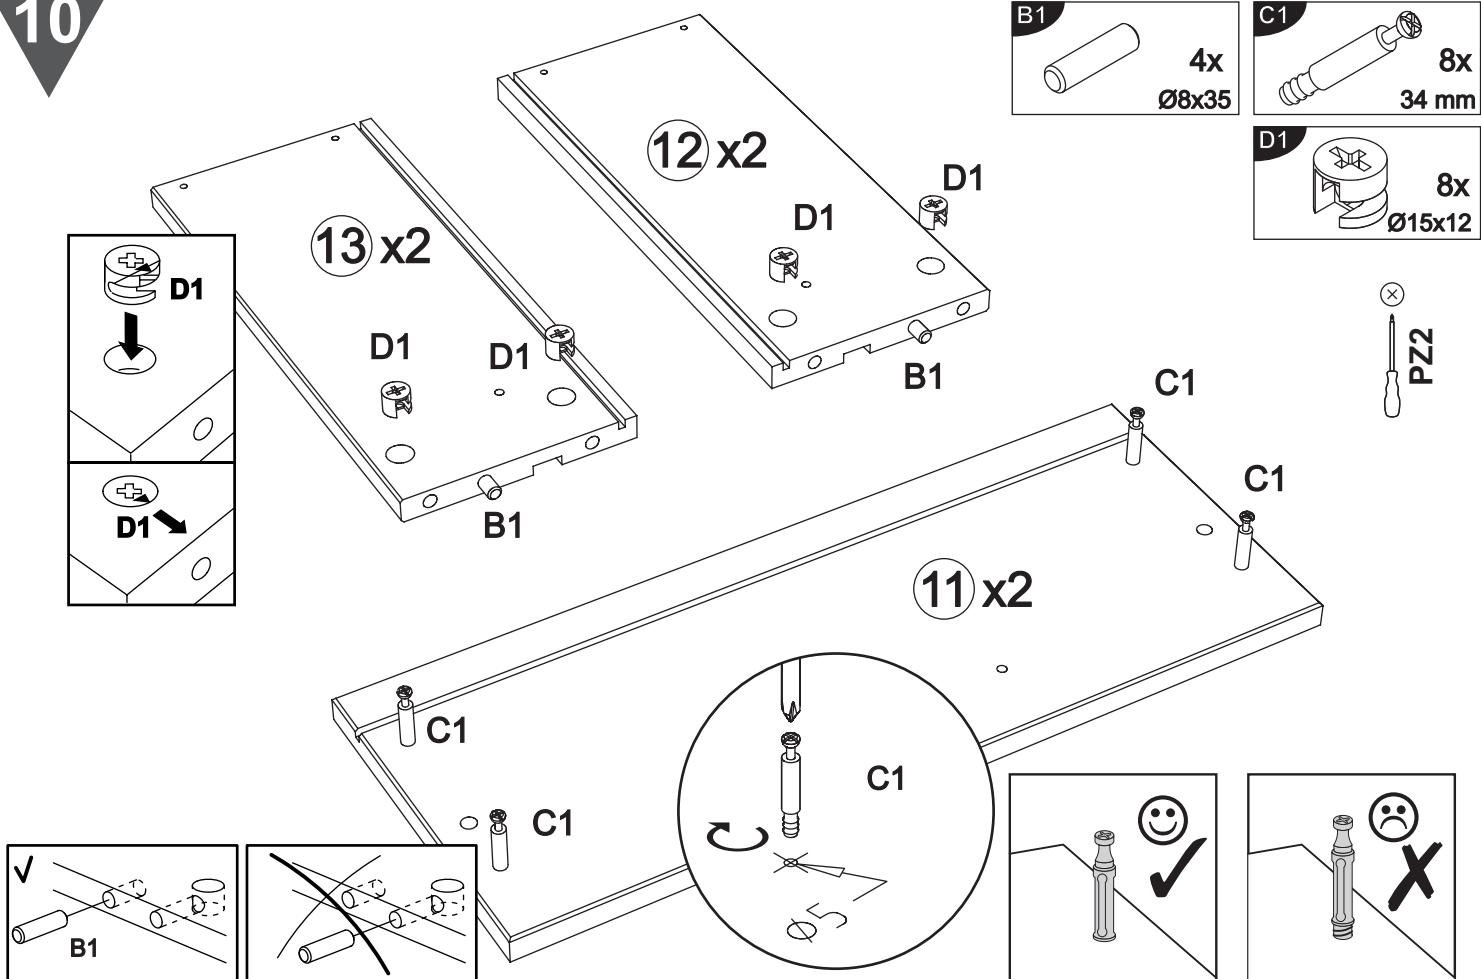


11

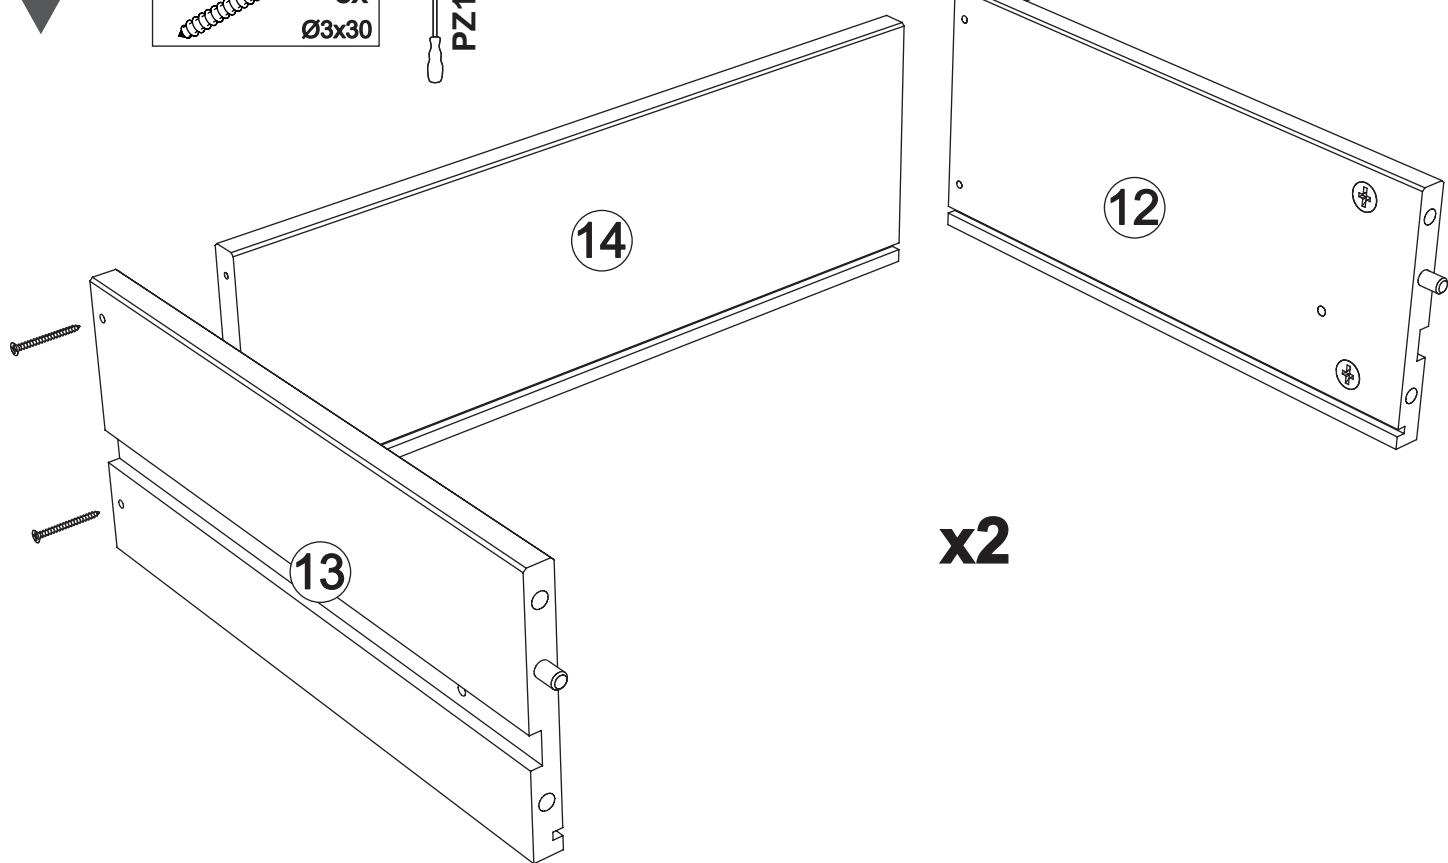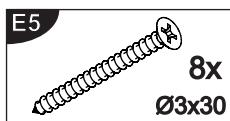


12

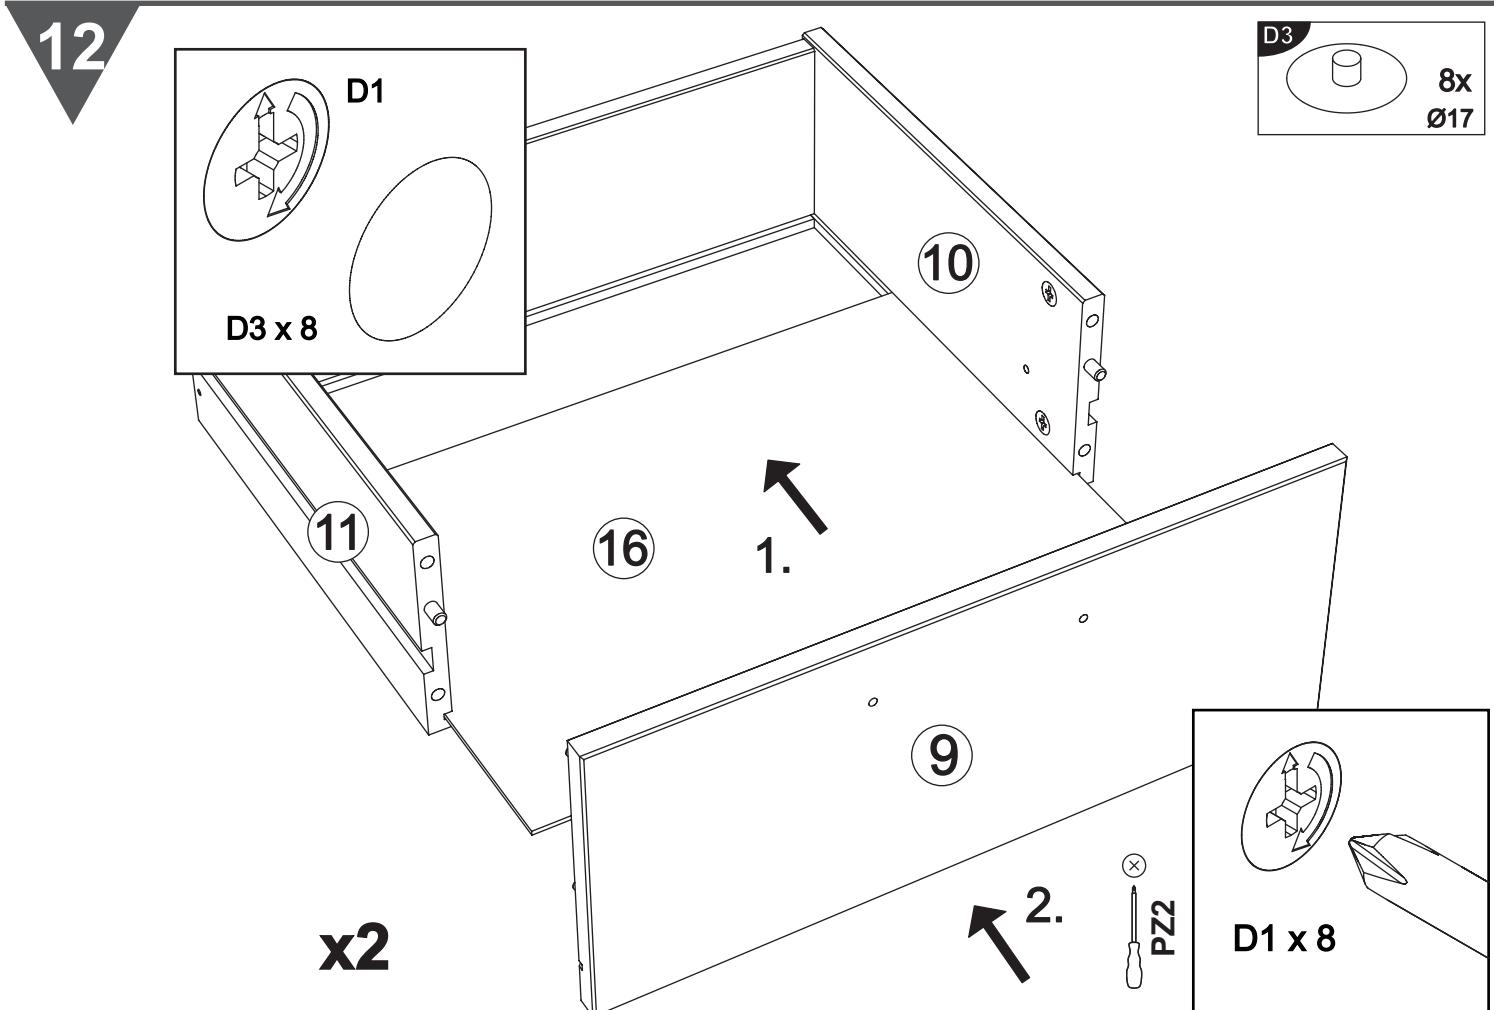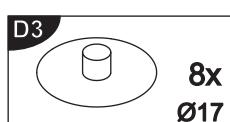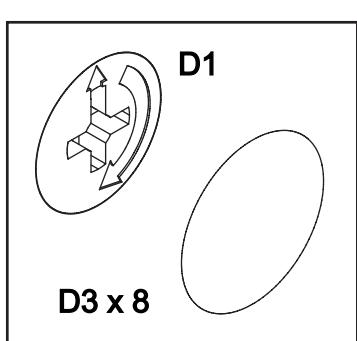


13

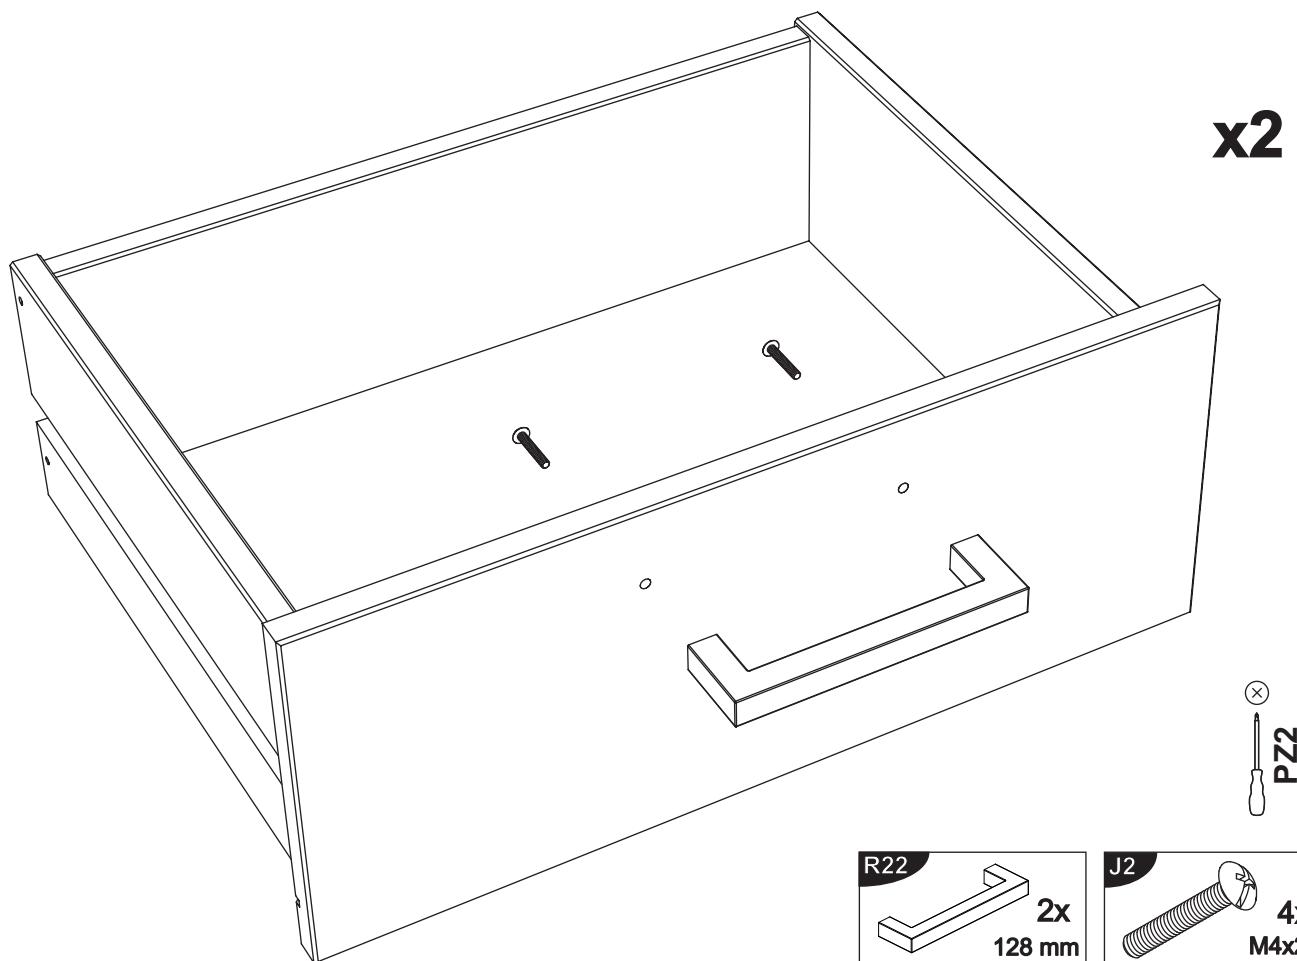

14

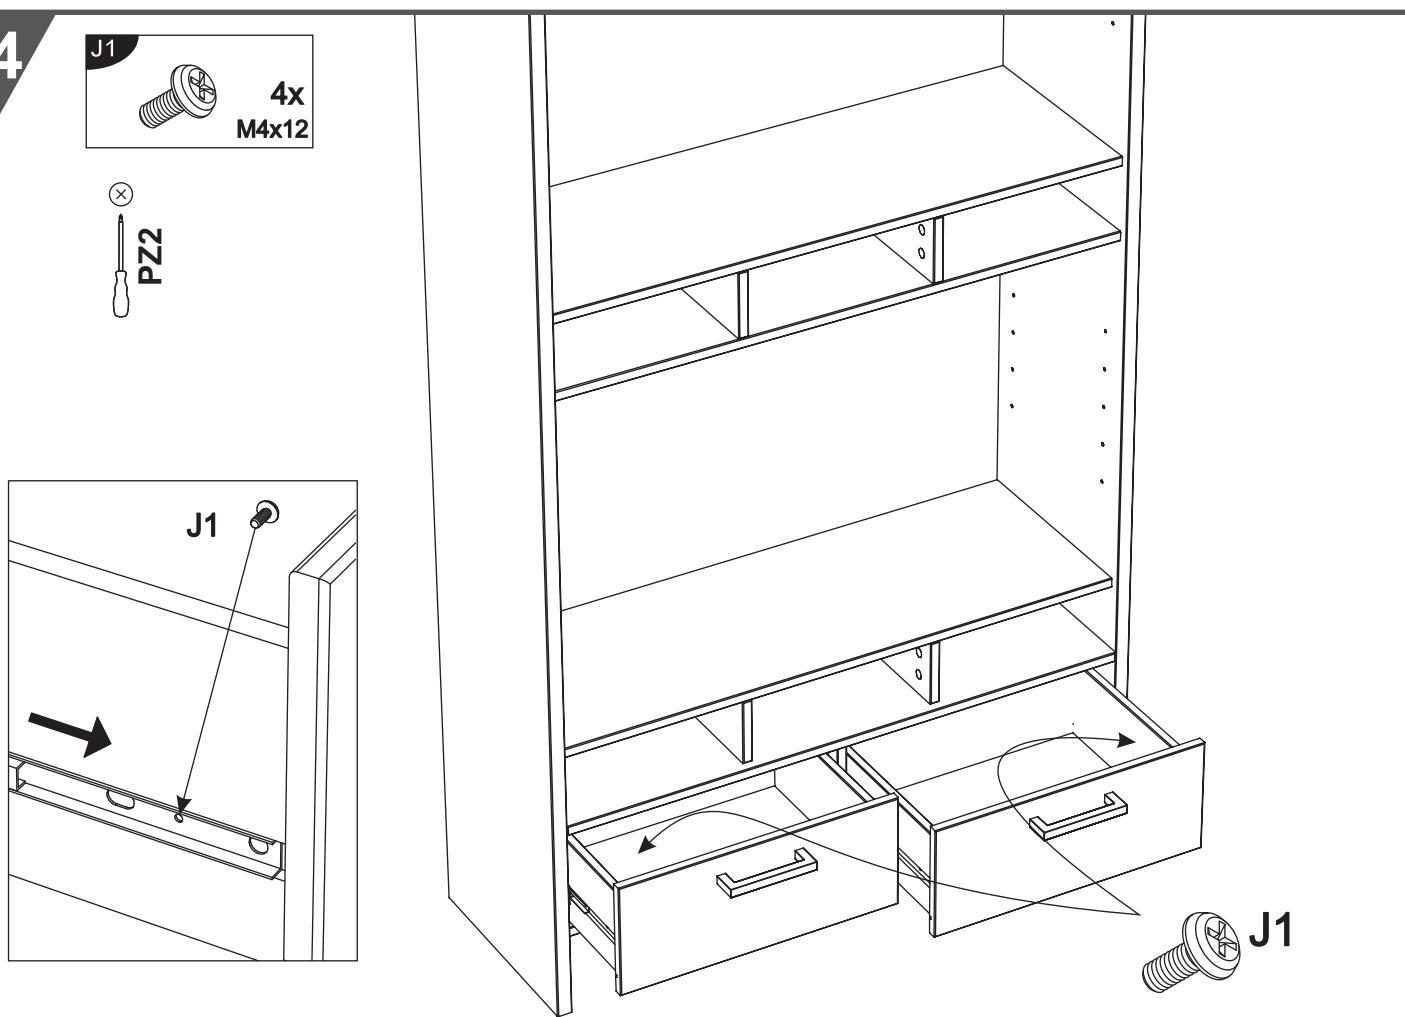

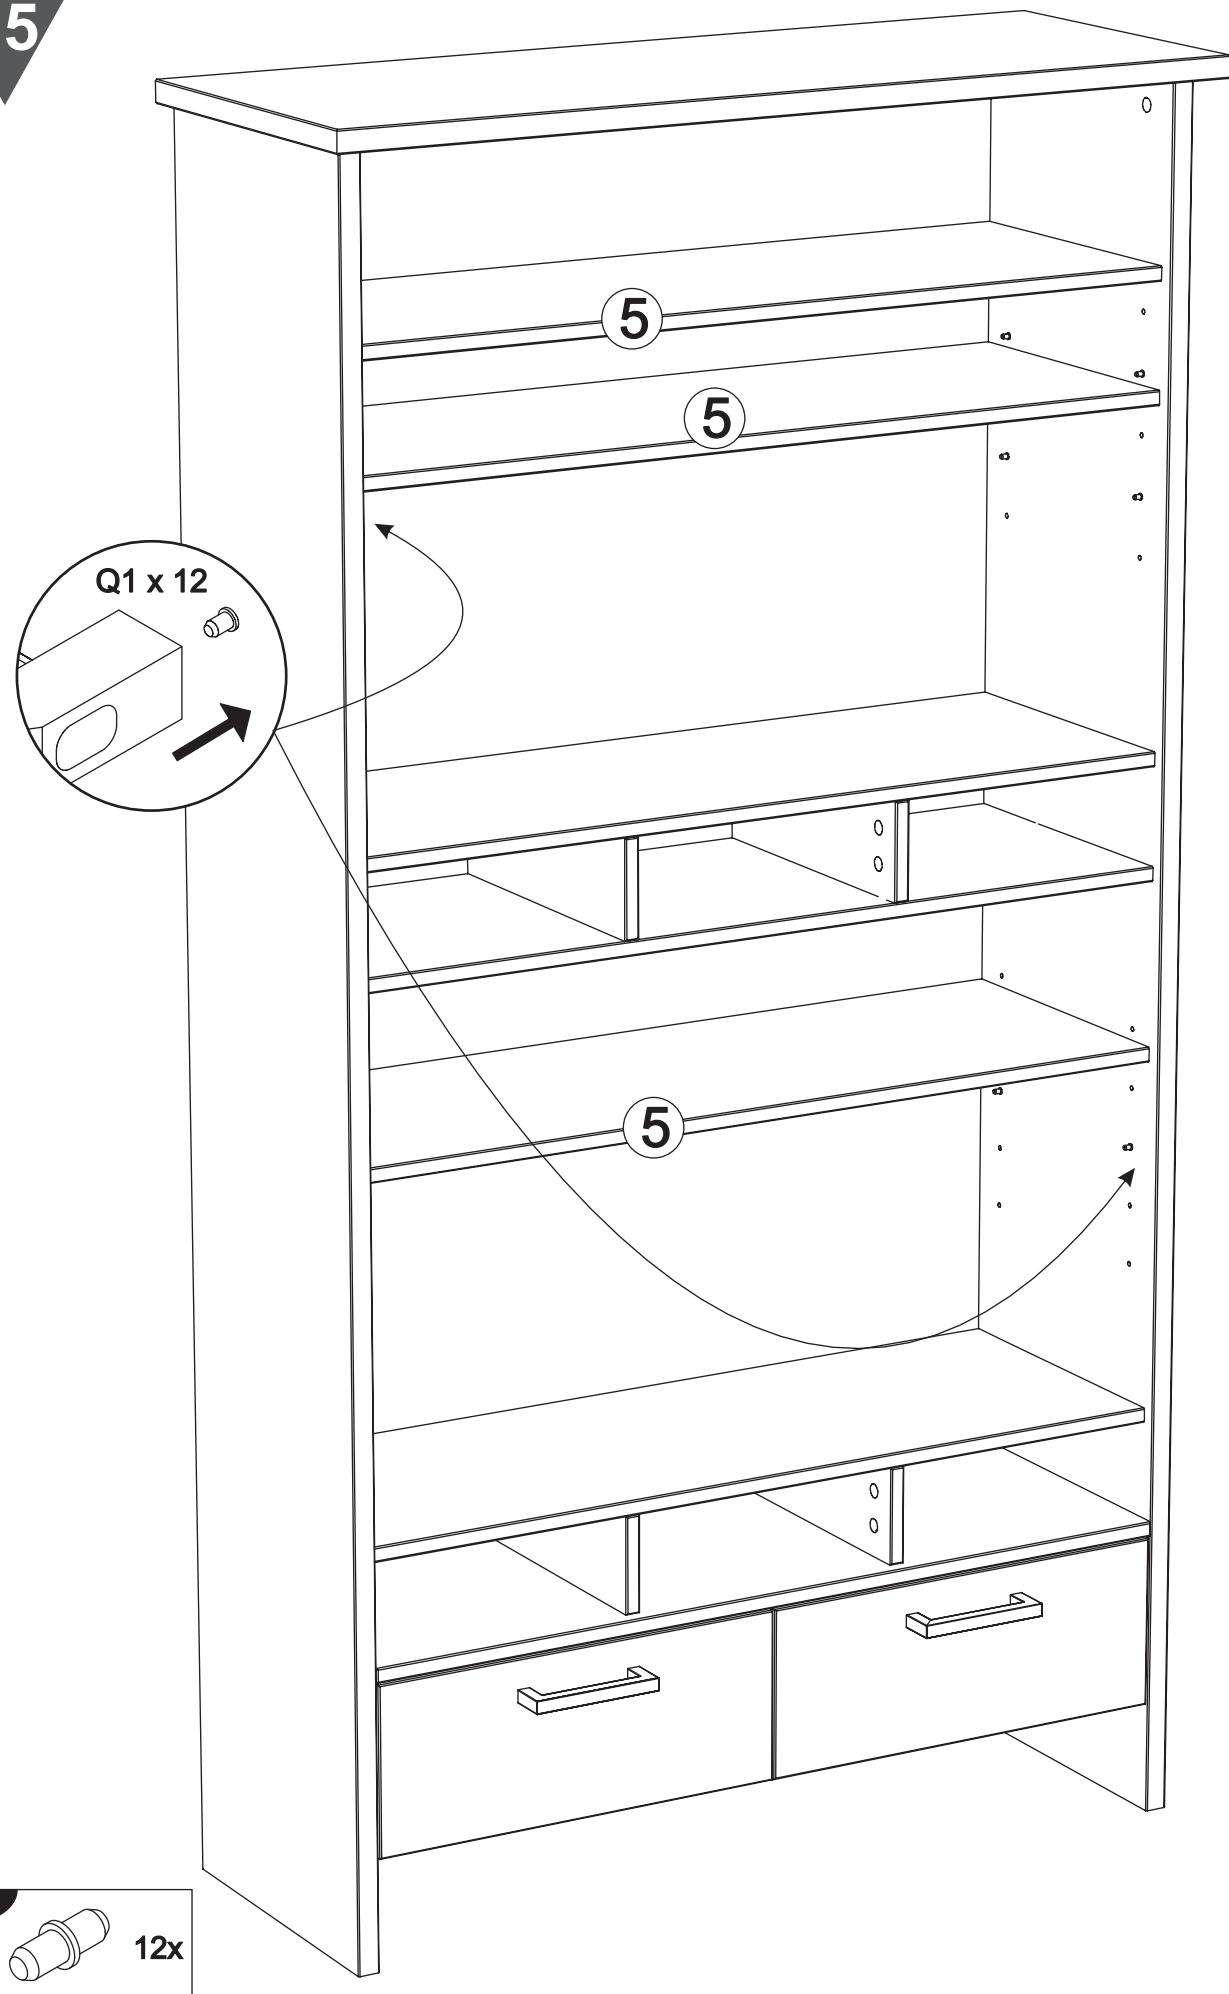

Q1
12x